BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 16526 Ergometer inSPORTline inCondi Erinome II

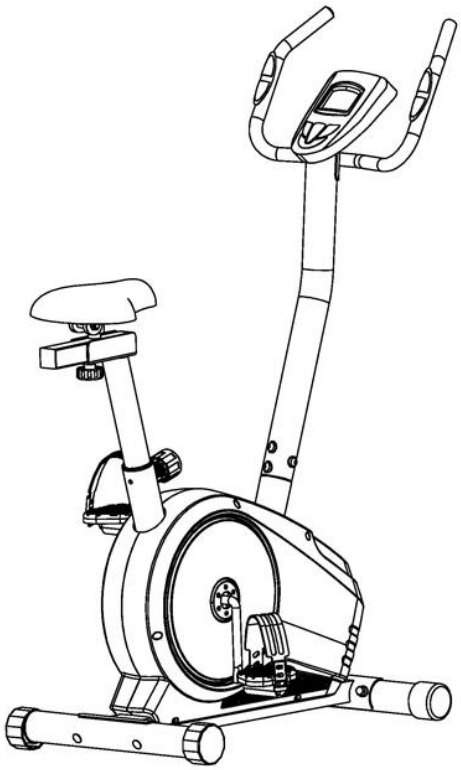

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN 3
DETAILLIERTE ZEICHNUNG 4
TEILELISTE 5
MONTAGESCHRITTE 6
ANWENDERANWEISUNGEN 9
BETÄTIGUNGSANWEISUNGEN 10
FUNKTIONEN DER TASTEN 10
WAHL DES TRAININGS 11
EINSTELLUNG DER TRAININGSPARAMETER 11
PROGRAMME 12
MANUELLES PROGRAMM 12
VOREINGESTELLTE PROGRAMME 12
WATT-PROGRAMM 12
PROGRAMM DER KÖRPERFETTMESSUNG 12
ZIELWERT DES HERZSCHLAGS 13
PROGRAMM DES HERZSCHLAGSMESSUNG 13
ANWENDERPROGRAMM 14
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN 14

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- Noch vor der ersten Nutzung des Produkts lesen Sie das Handbuch vorsichtig durch und bewahren Sie es zum künftigen Bedarf auf. Das Aussehen des Produkts kann sich von den verwendeten Abbildungen mäßig abweichen. Der Hersteller behält sich das Recht, vor, das Produkt ohne vorherigen Hinweis zu modifizieren.
- Halten Sie sämtliche Sicherheitsgrundsätze ein und beachten Sie alle Warnungen. Nutzen Sie das Produkt nur zum bestimmten Zweck.
- Führen Sie vor dem Training Erwärmungsübungen durch, damit Sie das Risiko der Muskelverletzung vermindern.
- Führen Sie keine ungenehmigten Produktmodifikationen durch. Im Falle der Reparatur sprechen Sie den Fachservice an.
- Überprüfen Sie das richtige Nachziehen aller Schrauben und Muttern regelmäßig. Kontrollieren Sie regelmäßig auch die eventuelle Beschädigung oder Abnutzung aller Teile. Das beschädigte oder abgenutzte Produkt darf nicht genutzt werden.
- Halten Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite der Kinder und Haustiere. Es handelt sich um kein Spielzeug. Nur für erwachsene Nutzer bestimmt.
- Die Montage darf nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Zum Trainieren ziehen Sie sich eine geeignete Sportbekleidung und Schuhwerk an. Tragen Sie keine zu lose Bekleidung, die in das Gerät einfach verwickelt werden kann.
- Platzieren Sie das Produkt nur auf eine ebene, saubere und feste Oberfläche. Halten Sie den Sicherheitsabstand des Geräts von min. 0,6 m von anderen Objekten.
- Benutzen Sie das Produkt nicht draußen.
- Das Gerät darf in einem Moment nur von einer Person genutzt werden. Kein einstellbarer Teil darf herausragen und die Bewegung des Anwenders hemmen.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, sollten die zusehenden Personen den sicheren Abstand einhalten.
- Vor dem Beginn des Trainings konsultieren Sie die Sache zuerst mit dem Arzt. Es ist vor allem dann geeignet, wenn Sie älter als 35 Jahre sind oder wenn Sie Gesundheitskomplikationen haben. Beobachten Sie körperliche Signale. Wenn Sie sich nicht wohl fühlen oder wenn andere Komplikationen auftreten, turnen Sie nicht. Überspannen Sie sich nicht und trainieren Sie immer vernünftig.
- Gewicht des Belastungsrads: 5 kg
- **Max. Gewicht des Benutzers:** 120 kg
- **Kategorie: HC** (laut Norm EN957) - geeignet zur heimischen Nutzung
- **WARNUNG:** Das System zum Monitoring der Pulsfrequenz muss nicht präzis sein. Die Überlastung beim Training kann eine ernsthafte Verletzung oder den Tod verursachen. Wenn Sie die Übelkeit fühlen, beendigen Sie das Training sofort!

DETAILLIERTE ZEICHNUNG

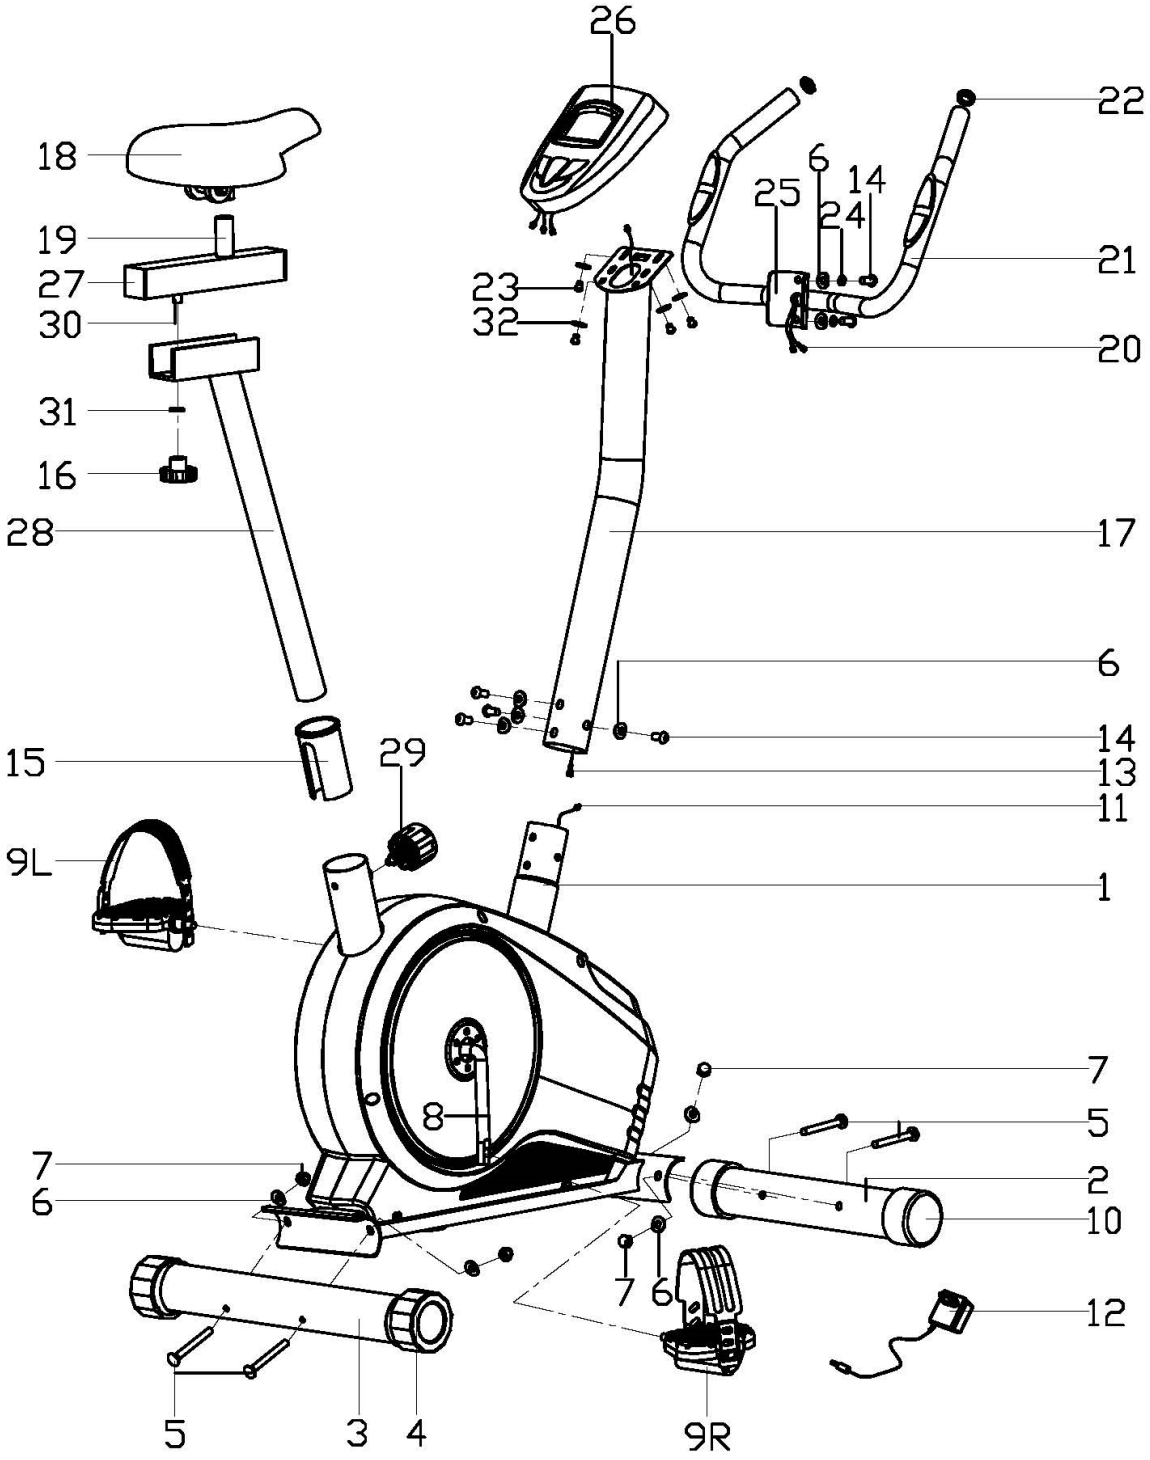

TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung	Stückzahl
1	Hauptrahmen	1
2	Vorderer Träger	1
3	Hinterer Träger	1
4	Endkappe	2
5	Schlossschraube M8XL74	4
6	Bogenunterlegscheibe ø8.5x1.5x ø25xR33.5	10
7	Eichelmutter M8	4
8	Kurbel	1
9L/R	Pedal	1/1
10	Vordere Kappe	2
11	Kabel des Sensors	1
12	Adapter	1
13	Ausdehnbares Kabel	1
14	Innensechskantschraube M8x16	6
15	Hülse des Sitzes	1
16	Mutter	1
17	Konsolenmast	1
18	Sattel	1
19	Horizontaler Teil des Sattelrohrs	1
20	Kabel des Pulssensors	2
21	Schaumhandgriff	2
22	Abgerundete Endkappe	2
23	Kreuzschlitzschraube	4
24	Flexible Unterlegscheibe D8x1.5	2
25	Griff	1
26	Computer	1
27	Viereckige Kappe	2
28	Sattelrohr	1
29	Drehknopf	1
30	U-Nippel	1
31	Ebene Unterlegscheibe D10	1
32	Unterlage	4

ANMERKUNG: Montagekomponenten werden meistens in dem zerlegten Zustand geliefert. Einige Teile sind jedoch schon als ganze Montagegruppen vorinstalliert. Berücksichtigen Sie diese Tatsache im Verlauf des Auspackens und während der Montage. Behalten Sie die Montageanweisungen zur weiteren Einsicht einschließlich der möglichen Anmerkungen.

MONTAGESCHRITTE

ANMERKUNG:

- Reservieren Sie genügenden Freiraum zur Montage und nutzen Sie das entsprechende Werkzeug. Vergewissern Sie sich zuerst, dass nichts fehlt.
- Zur größeren Sicherheit bitten Sie mindestens einen weiteren Erwachsenen um die Assistenz.
- Die Montage darf ausschließlich von einem Erwachsenen durchgeführt werden.

SCHRITT 1

- Befestigen Sie den vorderen Träger (2) und den hinteren Träger (3) zum Hauptrahmen (1) und sichern Sie mit Hilfe der Schlossschrauben (5), der Bogenunterlegscheiben (6) und der Eichelmuttern (7) nach der Abbildung unten ab.

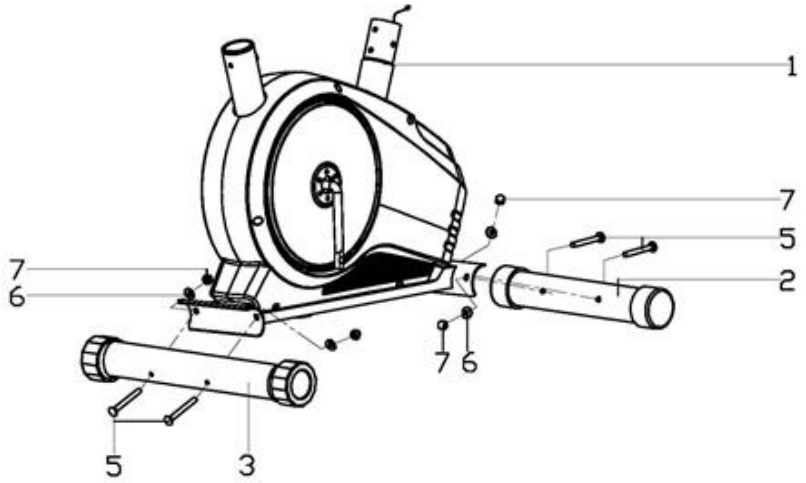

SCHRITT 2

- Befestigen Sie das linke und das rechte Pedal (9L/R) zu den Kurbeln.
- Pedale sind bezeichnet: L-links, R-rechts. Zur richtigen Befestigung drehen Sie mit dem linken Pedal entgegen dem Uhrzeigersinn und mit dem rechten Pedal im Uhrzeigersinn.
- Überprüfen Sie vor jedem Training das richtige Festziehen der Pedale, damit Sie die Beschädigung des Geräts oder den Unfall vermeiden.

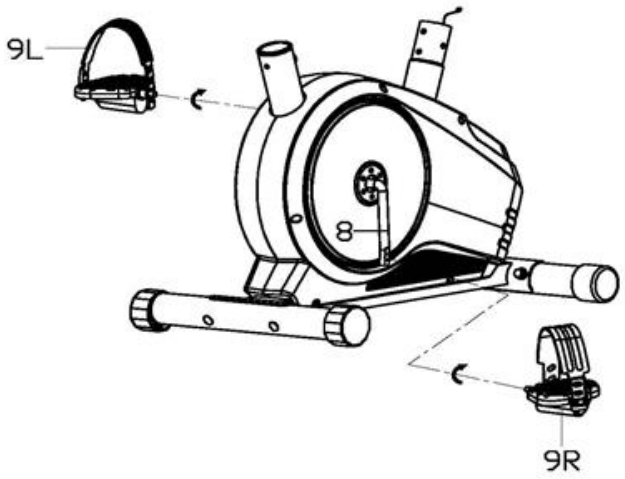

SCHRITT 3

- Schieben Sie das Sattelrohr (28) in den Rahmen (1) ein und sichern Sie mit dem Knopf (29) in der erforderlichen Höhe ab.
- Befestigen Sie den waagerechten Teil des Sattelrohrs (19) zur Sattelrohr (28) und sichern Sie mit der ebenen Unterlegscheibe (31) und mit der Mutter (16). Danach befestigen Sie den Sattel (18) zum waagerechten Teil des Sattelrohrs (19).
- **WARNUNG:** Vergewissern Sie sich vor jedem Training, dass der Sattel mit dem waagerechten Teil des Sattelrohrs fest verbunden ist. Sie erhöhen so Ihre eigene Sicherheit.

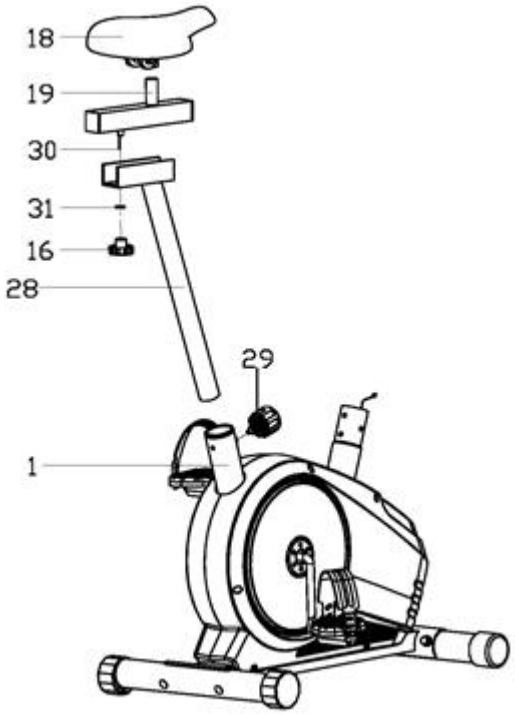

SCHRITT 4

- Verbinden Sie das Kabel (13) mit dem Kabel des Sensors (11). Befestigen Sie danach den Konsolenmast (17) zum Hauptrahmen (1) mit Hilfe der Innensechskantschrauben (14) und der Bogenunterlegscheiben (6).

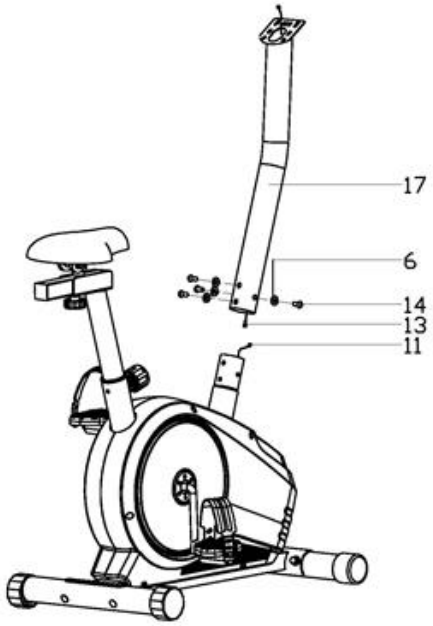

SCHRITT 5

- Stecken Sie die Kabel des Pulssensors (20) durch die Öffnung des Konsolenmastes (17) durch und ziehen Sie sie über den Griff des Computers aus.
- Befestigen Sie die Handgriffe (25) zum Konsolenmast (17) mit Hilfe der Schraube (14), der flexiblen Unterlegscheibe (24) und der Bogenunterlegscheibe (6).

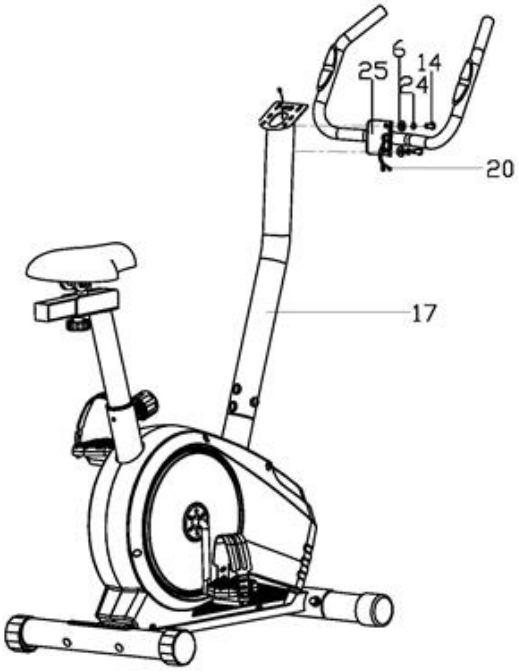

SCHRITT 6

- Verbinden Sie die Pulskabel (20) und das Kabel (13) mit den Kabeln, die aus dem Computer (26) herausgehen. Danach befestigen Sie den Computer auf den Halter auf dem Gipfel des Konsolenmastes (17) und sichern Sie mit Hilfe der Kreuzschlitzschraube (23), der Unterlegscheibe (32) nach der Abbildung unten ab.

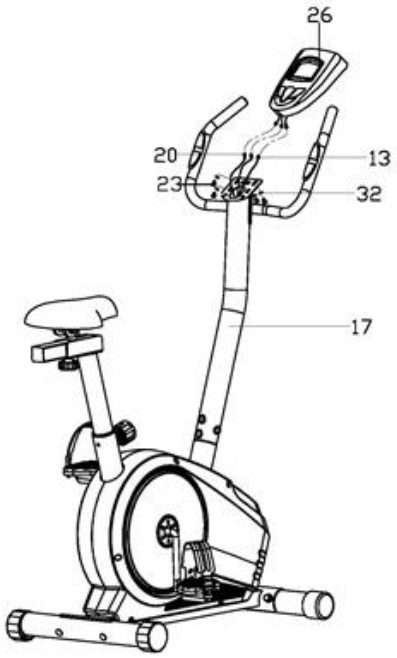

ANWENDERANWEISUNGEN

Das Training an diesem Gerät kann Ihnen viele Vorteile, einschließlich der guten physischen Kondition, der Muskelformung und (in der Kombination mit der gesteuerten Diät) auch den Gewichtsabgang leisten.

AUFWÄRMPHASE

Diese Phase soll Ihren Körper für die nächste Belastung vorbereiten, damit das Risiko der Entstehung der Muskelkrämpfe eliminiert wird. Es wird empfohlen, sich beim Turnen für die Dauer von drei bis fünf Minuten aufzuwärmen und erst danach mit dem Strecken zu beginnen. Diese Aktivitäten sollten den Herzschlag beschleunigen und die Muskeln aufwärmen. Sie können auch zum Beispiel das schnelle Gehen, den Erholungslauf, Sprünge oder Laufen auf dem Platz treiben.

DEHNEN

Die Dehnübungen sind nicht weniger wichtig, wenn die Muskulatur schon aufgewärmt ist. Sie können es auch am Ende der Turnphase wiederholen. Die höhere Temperatur der Muskel erhöht ihre Flexibilität und reduziert das Risiko der Entstehung des Krampfs. Dehnen Sie sich 15-30 Sekunden und machen Sie keine großen Ausflüchte in die Seiten. Vor dem Training konsultieren Sie die Sache zuerst mit dem Arzt.

	Seitenneigungen
	Rumpfbeugen
	Außenseiten der Oberschenkel
	Innenseiten der Oberschenkel
	Waden und der Achillessehnen

TURNPHASE

In dieser Phase kommt es zur Energieausgabe und zur Bemühung. Nach dem regelmäßigen Turnen sollten die Muskeln auf den Beinen jedoch mehr flexibel werden. Zur Richtigkeit der Übungen halten Sie das gleichmäßige Tempo. Das Maß am Training sollte so genügend sein, dass es den Herzschlag in die Zone nach dem Diagramm unten erhöht.

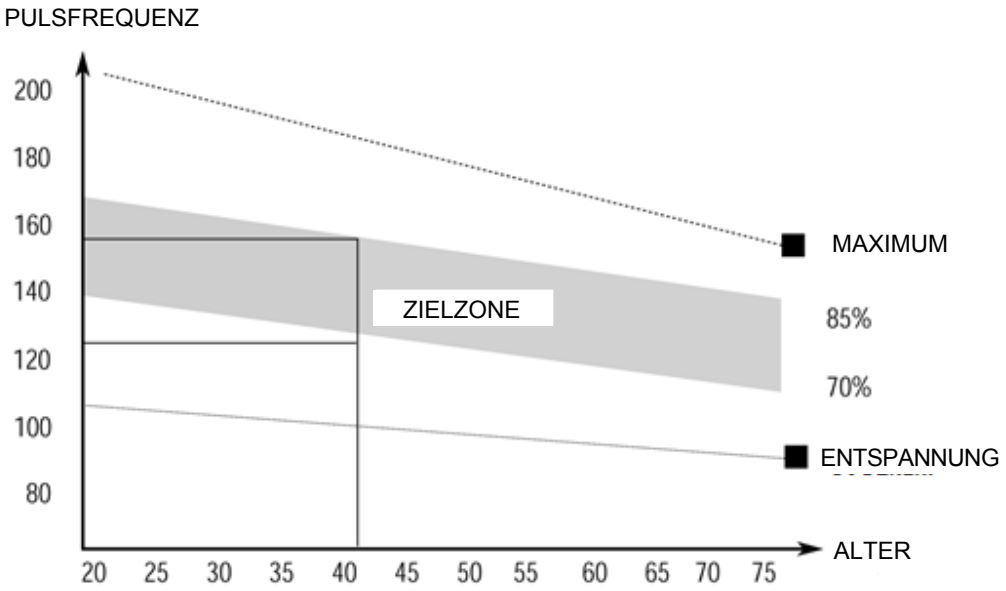

BERUHIGUNGSPHASE

Der Zweck dieser Phase ist es, Ihren Organismus wieder zu beruhigen. Es ist im Grundsatz eine Erholung am Ende der Turnphase. Die richtige Beruhigung ermäßigt den Herzschlag und begleicht den Kreisumlauf.

BETÄTIGUNGSANWEISUNGEN

FUNKTIONEN DER TASTEN

START/STOP	• Sie beginnt und unterbricht das Training. • Sie beginnt und beendet die Körperfettmessung. • Nur in dem Stopp-Zustand. Durch das Halten für drei Sekunden löschen Sie die Funktionswerte auf Null zurück.
DOWN (NACH UNTEN)	• Herabsetzung der Werte der Parameter (Zeit, Entfernung usw.). Während des Trainings dient sie zur Herabsetzung der Belastung.
UP (NACH OBEN)	• Erhöhung der Werte der Parameter. Während des Trainings dient sie zur Erhöhung der Belastung.
ENTER	• Bestätigung des erforderlichen Werts oder Regimes.
TEST	• Durch das Niederdrücken traten Sie in die Konditionstestfunktion ein, wenn das System den Herzschlag merkt. Das Ergebnis wird mittels des Symbols auf der Skala von 1 bis 6 abgebildet. F1 ist das beste Ergebnis und F6 ist das schlimmste Ergebnis.
MODE	• Umschaltung der Abbildung von RPM (Umdrehungen/Minute) in SPEED (Geschwindigkeit), von ODO (Odometer) in DIST. (Entfernung), von WATT (Watt) in CALORIES (verbrannte Kalorien) direkt während des Trainings.

WAHL DES TRAININGS

Nach dem Start nutzen Sie die Taste UP oder DOWN zur Wahl und dann drücken Sie ENTER zum Eintritt in das beschleunigte Regime.

EINSTELLUNG DER TRAININGSPARAMETER

Bei der Wahl des erforderten Programms können Sie einige Parameter für das entsprechende Ergebnis einstellen. TRAININGSPARAMETER: TIME (ZEIT)/ DISTANCE (ENTFERNUNG)/ CALORIES (KALORIEN)/ AGE (ALTER).

ANMERKUNG:

- Bestimmte Parameter können in einigen Programmen nicht eingestellt werden.
- Es ist nicht möglich, die Zeit und die Entfernung gleichzeitig einzustellen.

Bei der Programmwahl drücken Sie ENTER und der Parameter TIME (Zeit) beginnt zu blinken.

Mit den Tasten UP oder DOWN stellen Sie den Wert ein. Bestätigen Sie mit der Taste ENTER.

Die blinkende Aufforderung wird in den nächsten Parameter umgeschaltet. Setzen Sie wieder mit den Tasten UP oder DOWN fort. Danach drücken Sie START/STOP zur Aufnahme des Trainings.

TRAININGSPARAMETER:

PARAMETER	ANZEIGE-BEREICH	VOREINGESTELLTER WERT	ZUNAHME/ ABGANG	BESCHREIBUNG
TIME (ZEIT)	0:00~99:00	00:00	+/-1:00	• Falls von dem Wert 0:00 gerechnet wird, wird die Zeit aufsteigend gerechnet. • Wenn die Zeit auf 1:00 oder 5:00~99:00 ist, wird sie zum Nullpunkt heruntergezählt.
DISTANCE (ENTFERNUNG)	0.00~999.0	0.00	+/-1.0	• Falls von dem Wert 0:00 gerechnet wird, ist das Rechnen aufsteigend. • Falls die Entfernung auf 1.0~9990 ist, wird in Richtung zum Nullpunkt heruntergezählt.
CALORIES (KALORIEN)	0~9950	0	+/-5	• Falls von dem Zustand 0 gerechnet wird, ist das Rechnen aufsteigend. • Falls die Kalorien auf 5.0~9995 sind, werden sie zum Nullpunkt heruntergezählt.
WATT (WATT)	10~350	100	+/-10	WATT können nur im Regime der Watt-Steuerung eingestellt werden.
AGE (ALTER)	10~99	30	+/-1	Der Zielherzschlag ist auf dem Alter des Anwenders gegründet. Wenn der Puls so seinen voreingestellten Wert erreicht, beginnt sein Wert im Rahmen des Programms (P1-P9) zu blinken.

PROGRAMME

MANUELLES PROGRAMM

Wählen Sie MANUAL mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN aus und danach drücken Sie ENTER. Der erste Parameter (TIME/ZEIT) beginnt zu blinken und Sie können den Wert des Parameters mittels der Taste UP oder DOWN anpassen. Drücken Sie ENTER zum Speichern des Werts und zum Übergang in die Einstellung des nächsten Parameters.

Wenn der Anwender die Zielzeit des Trainings eingibt, ist es nicht mehr möglich, den Parameter der Entfernung einzustellen.

Stellen Sie die sämtlichen Parameter ein. Durch die Taste START/STOP beginnen Sie das Training.

ANMERKUNG: Wenn der Countdown irgendwelches Parameters bis zum Nullpunkt ankommt, gibt das System einen Ton aus und hält sich an.

Durch die Taste START/STOP können Sie zur Erreichung der bisher nicht abgeschlossenen Parameter weiter fortsetzen.

VOREINGESTELLTE PROGRAMME

Es sind insgesamt 8 Profilprogramme eingestellt. Jedes Programmprofil hat 16 Belastungsebenen.

Eingabe der Parameter der voreingestellten Programme:

Durch die Taste UP oder DOWN wählen Sie eines der voreingestellten Programme aus. Danach drücken Sie ENTER. Der erste Parameter (TIME/ZEIT) beginnt zu blinken und sein Wert kann mittels der Tasten UP oder DOWN angepasst werden. Drücken Sie ENTER zum Speichern des Werts und zum Übergang in die Einstellung des nächsten Parameters.

Wenn der Anwender die Zielzeit des Trainings eingibt, ist es nicht mehr möglich, den Parameter der Entfernung einzustellen.

Stellen Sie die sämtlichen Parameter ein. Durch die Taste START/STOP beginnen Sie das Training.

ANMERKUNG: Wenn der Countdown irgendwelches Parameters bis zum Nullpunkt ankommt, gibt das System einen Ton aus und hält sich an.

Durch die Taste START/STOP können Sie zur Erreichung der bisher nicht abgeschlossenen Parameter weiter fortsetzen.

WATT-PROGRAMM

Wählen Sie WATT CONTROL PROGRAM mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN aus und danach drücken Sie ENTER. Der erste Parameter (TIME/ZEIT) beginnt zu blinken und Sie können den Wert des Parameters mittels der Taste UP oder DOWN anpassen. Drücken Sie ENTER zum Speichern des Werts und zum Übergang in die Einstellung des nächsten Parameters.

Wenn der Anwender die Zielzeit des Trainings eingibt, ist es nicht mehr möglich, den Parameter der Entfernung einzustellen.

Stellen Sie die sämtlichen Parameter ein. Durch die Taste START/STOP beginnen Sie das Training.

ANMERKUNG: Wenn der Countdown irgendwelches Parameters bis zum Nullpunkt ankommt, gibt das System einen Ton aus und hält sich an.

Durch die Taste START/STOP können Sie zur Erreichung der bisher nicht abgeschlossenen Parameter weiter fortsetzen. Der Computer passt das Maß der Belastung mit Bezug auf die Geschwindigkeit zur Erhaltung eines stabilen Watt-Werts selbst an. Durch die Tasten UP und DOWN ist es dann möglich, diesen Wert im Verlauf des Trainings anzupassen.

PROGRAMM DER KÖRPERFETTMESSUNG

Eingabe der Parameter zur Körperfettmessung:

Wählen Sie BODY FAT mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN aus und danach drücken Sie ENTER.

Es erscheint “MALE” (Mann) und Sie können das Geschlecht mittels der Tasten UP oder DOWN ändern. Drücken Sie ENTER zum Aufbewahren der Daten und zum Übergang zu den nächsten Parametern.

Die Angabe “175” als die voreingestellte Angabe der Körpergröße beginnt zu blinken. Sie können die Größe wieder mittels der Tasten UP oder DOWN anpassen. Drücken Sie ENTER zum Speichern der Daten und zum Übergang zu den nächsten Parametern.

Der Wert “75” als das voreingestellte Gewicht des Anwenders beginnt zu blinken. Mittels der Tasten UP oder DOWN passen Sie das Gewicht wieder an. Drücken Sie ENTER zum Speichern der Werte und zum Übergang zu den nächsten Daten.

Der Wert “30” als das voreingestellte Alter des Anwenders beginnt zu blinken. Sie können das Alter wieder mittels der Tasten UP oder DOWN anpassen. Mittels der Taste ENTER speichern Sie die Werte.

Drücken Sie START/STOP zur Aufnahme der Messung und ergreifen Sie die Pulshandgriffe fest.

Nach 15 Sekunden bildet das Display den prozentuellen Wert des Körperfetts, BMR (basale Stoffwechselrate), BMI (Körpermasseindex) und den Typ der Figur ab.

TYP DER FIGUREN: Man unterscheidet insgesamt 9 Typen der Figuren nach dem berechneten Körperfett.

Typ	Prozentueller Fettwert (von-bis)
1	5-9%
2	10-14%
3	15-19%
4	20-24%
5	25-29%
6	30-34%
7	35-39%
8	40-44%
9	45-50%

ANMERKUNG: Drücken Sie START/STOP zur Rückkehr in die Hauptabbildung.

ZIELWERT DES HERZSCHLAGS

Einstellung der Werte des Zielherzschlags:

Wählen Sie TARGET H.R. mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN aus und danach drücken Sie ENTER. Der erste Parameter (TIME/ZEIT) beginnt zu blinken und Sie können den Wert des Parameters mittels der Taste UP oder DOWN anpassen. Drücken Sie ENTER zum Speichern des Werts und zum Übergang in die Einstellung des nächsten Parameters.

Wenn der Anwender die Zielzeit des Trainings eingibt, ist es nicht mehr möglich, den Parameter der Entfernung einzustellen. Stellen Sie die sämtlichen Parameter ein. Durch die Taste START/STOP beginnen Sie das Training.

ANMERKUNG:

- Wenn der Wert des Herzschlags über oder unter (+/-5) gegenüber dem Zielwert des Pulses sein wird, passt das Gerät die Belastung automatisch an. Jede 20 Minuten wird die Angabe überprüft und die Belastung wird reduziert oder erhöht. Jedes Belastungsmaß stellt zwei Belastungsebenen dar.
- Wenn der Countdown irgendwelches Parameters bis zum Nullpunkt ankommt, gibt das System einen Ton aus und hält sich an. Durch die Taste START/STOP können Sie zur Erreichung der bisher nicht abgeschlossenen Parameter weiter fortsetzen.

PROGRAMM DES HERZSCHLAGSMESSUNG

Es gibt insgesamt drei Möglichkeiten der Wahl des Herzschlags:

P10 – 60% Zielwert=60% laut (220-Alter)

P11 – 75% Zielwert=75% laut (220-alter)

P12 – 85% Zielwert=85% laut (220-Alter)

Eingabe der Parameter zur Messung des Herzschlags:

Wählen Sie eines der Programme für die Messung des Herzschlags mittels der Tasten UP oder DOWN aus. Danach drücken Sie ENTER. Der erste Parameter (TIME/ZEIT) beginnt zu blinken und Sie können den Wert des Parameters mittels der Taste UP oder DOWN anpassen. Drücken Sie ENTER zum Speichern des Werts und zum Übergang in die Einstellung des nächsten Parameters.

Wenn der Anwender die Zielzeit des Trainings eingibt, ist es nicht mehr möglich, den Parameter der Entfernung einzustellen. Stellen Sie die sämtlichen Parameter ein. Durch die Taste START/STOP beginnen Sie das Training.

ANMERKUNG:

- Wenn der Wert des Herzschlags über oder unter (+/-5) gegenüber dem Zielwert des Pulses sein wird, passt das Gerät die Belastung automatisch an. Jede 20 Minuten wird die Angabe überprüft und die Belastung wird reduziert oder erhöht. Jedes Belastungsmaß stellt zwei Belastungsebenen dar.
- Wenn der Countdown irgendwelches Parameters bis zum Nullpunkt ankommt, gibt das System einen Ton aus und hält sich an. Durch die Taste START/STOP können Sie zur Erreichung der bisher nicht abgeschlossenen Parameter weiter fortsetzen.

ANWENDERPROGRAMM

Es ist möglich, von insgesamt vier Anwenderprogrammen (USER PROGRAM) auszuwählen, die als U1-U4 bezeichnet sind. Die Anwenderprogramme ermöglichen es, ein eigenes Programm einzugeben, das sofort zu nutzen ist.

Eingabe der Parameter des Anwenderprogramms:

Wählen Sie USER mit Hilfe der Tasten UP oder DOWN aus und danach drücken Sie ENTER. Der erste Parameter (TIME/ZEIT) beginnt zu blinken und Sie können den Wert des Parameters mittels der Taste UP oder DOWN anpassen. Drücken Sie ENTER zum Speichern des Werts und zum Übergang in die Einstellung des nächsten Parameters.

Wenn der Anwender die Zielzeit des Trainings eingibt, ist es nicht mehr möglich, den Parameter der Entfernung einzustellen.

Stellen Sie die sämtlichen Parameter ein. Durch die Taste START/STOP beginnen Sie das Training.

Sobald die erforderlichen Parameter eingestellt sind, wird das Niveau 1 abgebildet. Mit den Tasten UP oder DOWN passen Sie den Wert an. Danach drücken Sie ENTER. Beendigen Sie so die Einstellung aller 10 Niveaus. Durch die Taste START/STOP nehmen Sie das Training auf.

Wenn der Countdown irgendwelches Parameters bis zum Nullpunkt ankommt, gibt das System einen Ton aus und hält sich an. Durch die Taste START/STOP können Sie zur Erreichung der bisher nicht abgeschlossenen Parameter weiter fortsetzen.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantieumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 130 00 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen (falls es möglich ist, sie für das eingekaufte Produkt anzuwenden):

- durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse
- durch die unrichtige Instandhaltung
- durch eine mechanische Beschädigung
- durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe
- durch unsachgemäße Eingriffe
- durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstoße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist,

wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung.

Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.

insportline

SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK
inSPORTline s.r.o.
Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum des Verkaufs: Stempel und Unterschrift des Verkäufers: