



BENUTZERHANDBUCH - DE
IN 18010 inSPORTline Otterchill Fußmassagegerät



INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	3
ANWENDUNG	4
BATTERIENWECHSEL	4
ALTERNATIVE ANWENDUNG	4
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	5

SICHERHEITSHINWEISE


- Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.
- Nach der Benutzung ist der Stecker jeweils zu lösen.
- Nach dem Kontakt des Gerätes mit Wasser hören Sie sofort auf dieses zu benutzen, berühren Sie das Gerät nicht und trennen Sie es vom Netz.
- Benutzen Sie das Gerät nicht beim Baden oder in der Dusche.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an feuchten Stellen oder in der Nähe vom Wasser.
- Nicht ins Wasser tauchen.
- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nicht ohne Aufsicht. Trennen Sie das Gerät nach der Benutzung von der Steckdose.
- Während der Massage decken Sie ihre Gliedmaßen und das Gerät mit keinem Kissen, bzw. keiner decke ab.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät in der Nähe von Kindern oder Personen mit eingeschränkten geistlichen, bzw. körperlichen Fähigkeiten benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nur so, wie es vom Hersteller vorgesehen ist. Führen Sie keine Änderungen am Produkt durch.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es feucht ist oder wenn das Speisekabel beschädigt ist. Wenn das Gerät beschädigt ist, setzen Sie sich mit dem Hersteller oder einem Experten in Verbindung, um es zu reparieren.
- Ziehen Sie das Speisekabel nicht aus.
- Halten Sie das Speisekabel von Wärmequellen fern.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen immer frei.
- Liegen Sie keine Gegenstände in die Lüftungsöffnungen oder in deren Nähe.
- Nur für Innenbenutzung.
- Schalten Sie das Gerät zuerst aus, und erst dann trennen Sie es von der Steckdose.
- Verwenden Sie die Beheizungsfunktion nicht, wenn Sie an Wärmeempfindlichkeit leiden. Halten Sie das Gerät von Kindern und Personen mit eingeschränkten geistlichen, bzw. körperlichen Fähigkeiten fern.
- Benutzen Sie das Gerät nur im Sitzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht länger als 1 Stunde kontinuierlich. Es wird empfohlen, das Gerät in 20-Minuten-Intervallen zu benutzen.
- Personen, die an: eine chronische oder akute Hauterkrankung, bzw. an Herzprobleme leiden, eine körperliche Verletzung oder Fieber haben, nach Hirnschlag oder Herzinfarkt sind, bzw. schwangere Frauen und Personen mit geistlichen Störungen dürfen das Produkt nicht benutzen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht unter Einfluss von Drogen oder Alkohol.
- Essen Sie eine Stunde vor und nach dem Essen nicht.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch. Benutzen Sie keine aggressiven Alkoholreinigungsmittel oder Wasser.
- Reparieren, bzw. verändern Sie das Produkt nicht selbst. Setzen Sie sich jeweils mit dem Hersteller in Verbindung.
- Setzen, bzw. stehen Sie nicht auf das Massagegerät.
- Tragen Sie Socken während der Massage, um die Hautreizung vorzubeugen.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen aus.
- Legen Sie keine Fremdkörper in die Lüftungsöffnungen hinein.

ANWENDUNG

- Schließen Sie den Stecker an die Stromsteckdose an.
- Auf dem Display wird OF angezeigt, was bedeutet, dass das Gerät betriebsbereit ist und sich in einem Sparmodus befindet. Die Massage beginnt durch Betätigung der Drucktaste ON/OFF. Auf dem Display wird OO angezeigt. Die Massage beginnt mit der Vibrationsstufe 1.
- Mit Hilfe der Drucktasten + und - stellen Sie die Vibrationsstufe ein. Das Gerät verfügt über 15 Vibrationsstufen. Nach der Einstellung der Massageintensität werden die verbrannten Kalorien auf dem Display angezeigt.
- Zur Einschaltung der Beheizung betätigen Sie die Drucktaste der Beheizung. Die Beheizung kann auch selbständig eingeschaltet werden.
- Zeiteinstellung der Massagen in den Zeitabständen von 10, 20, 30 Minuten. Die Massage schaltet nach der eingestellten Zeit aus.
- Für die voreingestellte Massage betätigen Sie die Drucktaste SELECT. Mit Hilfe der Drucktasten + und - können Sie die Massage auswählen.
- 4 voreingestellte Modi:
 - Vitalitätsmodus
 - Erholungsmodus
 - Reflexzonenmassage
 - Abmagerungsmodus
- Die Länge der voreingestellten Massage kann eingestellt werden.
- Verbrannte Kalorien werden nach ein paar Sekunden angezeigt.
- Die Massage beginnt mit einer niedrigen Intensität. Anschließend kann die gewünschte Intensität eingestellt werden. Nicht länger als 30 Minuten benutzen.
- Nach der Benutzung trennen Sie das Gerät von der Steckdose.


BATTERIENWECHSEL

- Die Batterie befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.
- Drücken Sie die kleine Klemme und ziehen Sie das Batteriefach aus.
- Benutzen Sie die „LITHIUM“-Batterien CR2025.

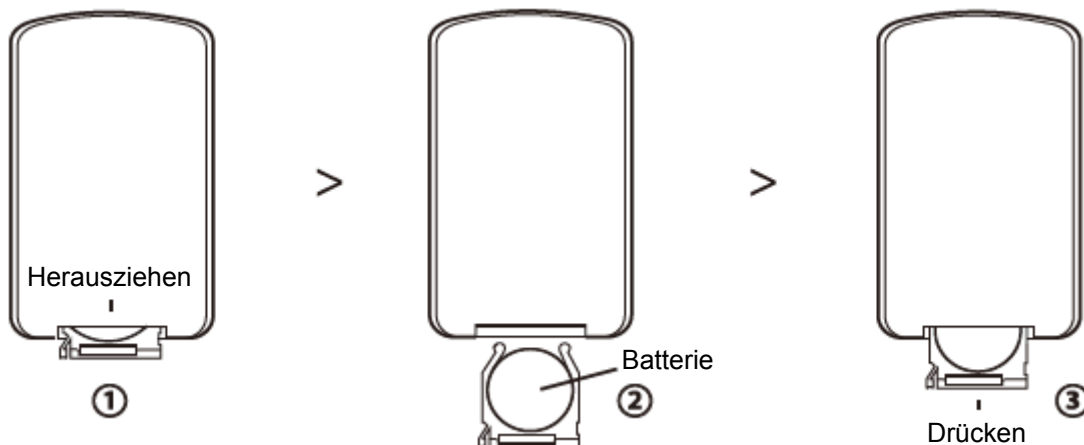

ALTERNATIVE ANWENDUNG

Das Massagegerät kann auch für andere Körperteile genutzt werden. Die Vibrationen helfen die Muskeln zu entspannen, und die Muskelsteifheit bei der Nutzung an den Waden, den Oberschenkeln, dem Rücken oder der Taille zu reduzieren. Regelmäßige Nutzung im Abdomen- und Oberschenkelbereich ist möglich.

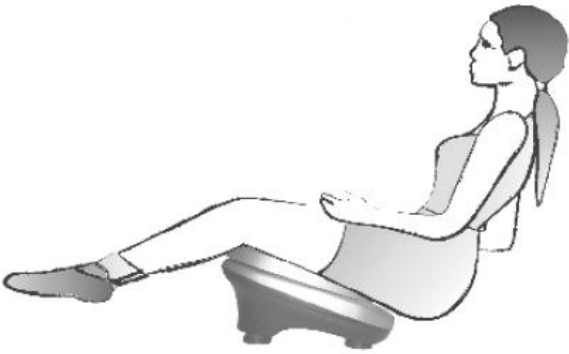	Legen Sie Füße in die Mitte der Massagematte.
	Lehnen Sie sich mit dem Rücken und den Schultern an die Massagematte an, um die Schmerzen im Hals-, Schulter- und Handbereich zu lindern.
	Setzen Sie sich bequem und legen Sie die Mitte der Massagematte unter die Oberschenkel. (Lange Hose tragen).

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantieuumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen (falls es möglich ist, sie für das eingekaufte Produkt anzuwenden):

- durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur Mittelachse
- durch die unrichtige Instandhaltung
- durch eine mechanische Beschädigung
- durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe
- durch unsachgemäße Eingriffe
- durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde.

Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo:	Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála:	Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis:	Čermenská 486, 749 01 Vítkov
IČO:	26847264
DIČ:	CZ26847264
Telefon:	+420 556 300 970
Mail:	eshop@insportline.cz reklamace@insportline.cz servis@insportline.cz
Web:	www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO:	36311723
DIČ:	SK2020177082
Telefón:	+421(0)326 526 701
Mail:	objednavky@insportline.sk reklamacie@insportline.sk servis@insportline.sk
Web:	www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: