



BENUTZERHANDBUCH – DE
18032 Fußmassagegerät inSPORTline Gurinno




INHALT

SICHERHEITSHINWEISE.....	3
PRODUKTBESCHREIBUNG	4
FUNKTION.....	4
VERWENDUNG.....	5
DISPLAY.....	5
WARTUNG UND LAGERUNG	5
BEKANNTE PROBLEME	6
PRODUKTSPEZIFIKATIONEN.....	6
UMWELTSCHUTZ.....	6
GARANTIE	7

SICHERHEITSHINWEISE

- Verwenden Sie das Produkt gemäß dem Handbuch.
- Überprüfen Sie vor dem Gebrauch die Verkabelung, den Stecker und die Buchse.
- Darf nicht in die Nähe von Wasser gelangen.
- Schalten Sie das Produkt während der Reinigung und nach dem Gebrauch aus.
- Verbinden oder trennen Sie das Produkt nicht mit nassen Händen
- Ziehen Sie beim Trennen nicht am Kabel.
- Beschädigen Sie das Kabel nicht und verändern Sie nicht die Stromkreise des Produkts.
- Schalten Sie das Gerät bei einem Stromausfall aus.
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile.
- Ändern Sie das Produkt nicht.
- Nur für den Innengebrauch.
- Menschen mit geistigen, körperlichen oder motorischen Behinderungen sowie Menschen mit mangelnder Erfahrung und Wissen und Kinder sollten das Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an einen Fachmann oder Hersteller.
- Nicht in feuchten Umgebungen wie Badezimmern verwenden.
- Nicht bei plötzlichen Temperaturunterschieden verwenden.
- Nur in gut belüfteten und staubfreien Räumen verwenden.
- Nehmen Sie vor oder während der Massage keinen Alkohol oder Drogen ein.
- Schwangere oder Personen mit einem elektrischen Medizinprodukt sollten das Gerät nicht verwenden.
- Nicht verwenden, wenn Ihre Füße nass sind.
- Personen mit Hitzeempfindlichkeit sollten das Gerät mit Vorsicht verwenden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Darf nicht in die Hände von Haustieren und Kindern gelangen.
- Kinder unter 14 Jahren oder Menschen mit einer geistigen Behinderung sollten das Gerät nicht benutzen.
- Während der Verwendung nicht hinstellen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

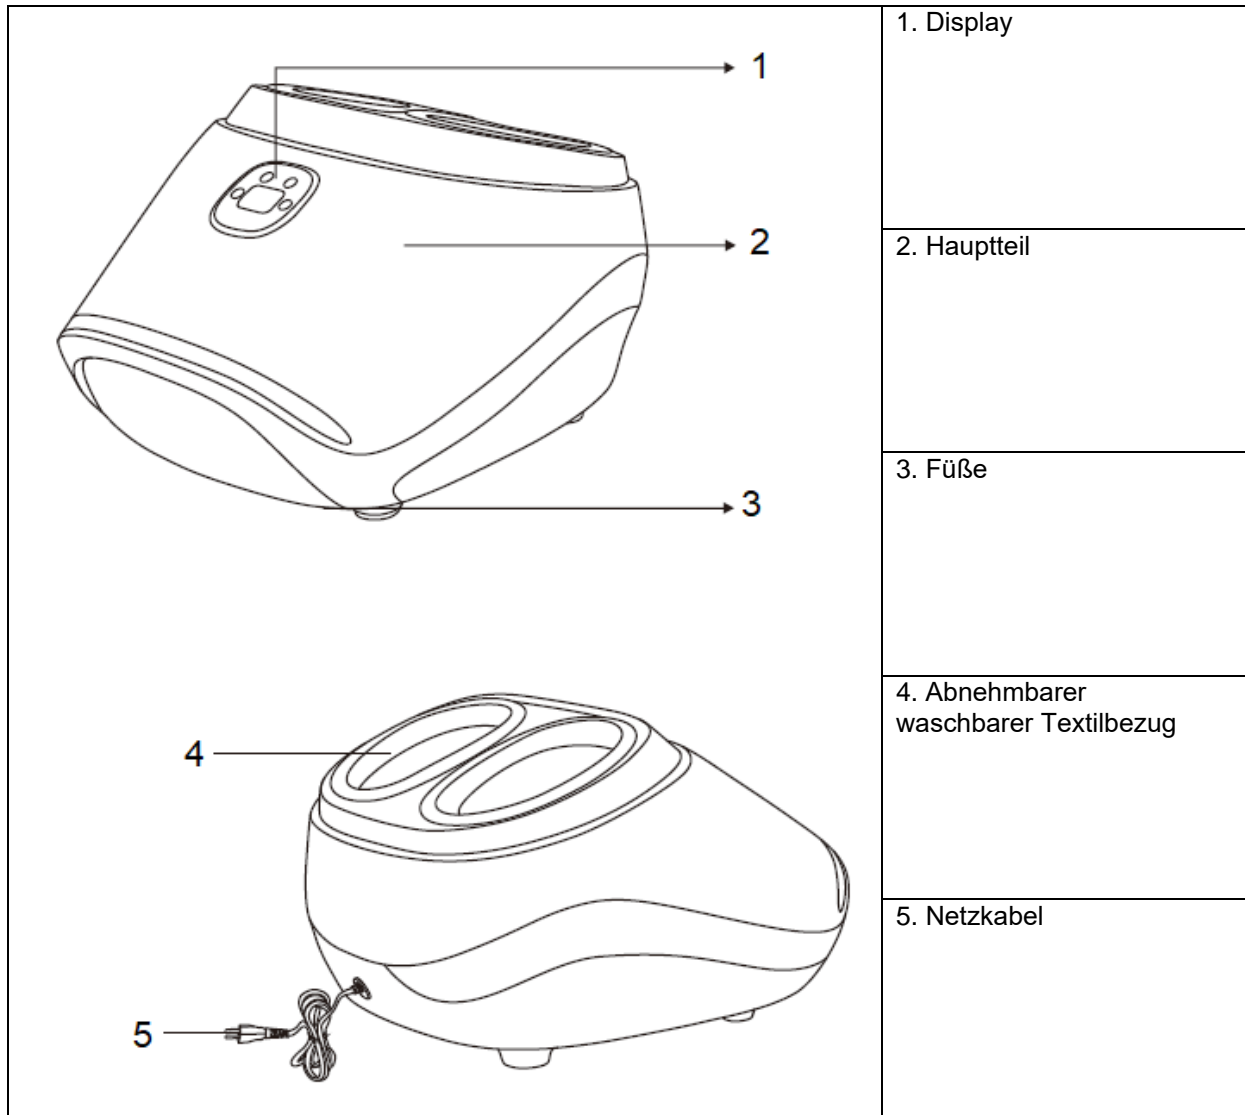

Funktion

- Luftmassage zur Stimulierung von Akupunkturpunkten an den Füßen.
- Kneten der Beine.
- Heizung.
- 3 automatische Programme, Schütteln, Rollen, Kombination aus Schütteln und Rollen, 3 einstellbare Modi, 3 Stufen der Luftmassageintensität.
- Automatische Abschaltung nach 15 Minuten.
- Abnehmbarer und waschbarer Stoffbezug.

VERWENDUNG

- Stecken Sie das Netzkabel in eine 100-240-V-Steckdose.
WARNUNG: Halten Sie Ihre Hände beim Umgang trocken und überprüfen Sie das Netzkabel vor dem Gebrauch.
- Setzen Sie sich in einen geeigneten Stuhl / Stuhl und stellen Sie Ihre Füße in das Gerät.
- Wählen Sie im Bedienfeld eine Massage aus.





nach Gebrauch

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch vom Netzkabel

DISPLAY



TASTEN

Taste	Beschreibung
	Taste zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
	Massageauswahl
	Taste zum Einschalten der Heizung.
	Taste zum Einstellen der Intensität der Massage: Stark - Mittel - Schwach

WARTUNG UND LAGERUNG

Instandhaltung

- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine aggressiven Reinigungsmittel (Benzin oder Alkohol) und tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus.
- Reinigen Sie das Gerät und das Netzkabel mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie kein feuchtes Tuch oder Reinigungsmittel.

- Ziehen Sie den Netzstecker.
- An einem schattigen und kühlen Ort aufbewahren.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Produkt.

Wenn das Produkt beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung sofort ein und wenden Sie sich an den Hersteller.

BEKANNTE PROBLEME

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Přístroj není zapojen nebo zapnut.	Zkontrolujte napájení, zapojte přístroj a zapněte ho.
	Vypnutí po 15 minutách	Zmačkněte tlačítko pro zapnutí
	Přehřívání po 45 min používání	Vypojte přístroj a nechte vychladnou po dobu 60 min
Das Gerät ist überhitzt	Zahřívání je zapnuto	Vypněte vyhřívání.
	Přehřátí po 45 min použití	Vypněte a vypojte zařízení, nechte zařízení vychladnout 60 min
Das Gerät ist zu laut	Hlučnost způsobena mechanickými částmi	Běžný provoz, neznačí poruchu

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model	GZZ1-008
Name	Fußmassage
Spannund	110–120 V–60 Hz
	220-240 V–50 Hz/60 Hz
Energieverbrauch	45 W
Maximale Massagelänge	15 min
Lautstärke	55 dB
Sicherheitsklasse	Executive standard GB4706.1-2005

UMWELTSCHUTZ

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Strakonická 1151 / 2c, Prag 150 00, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder in einem anderen Dokument für die Ware keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben ist. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für den üblichen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch ein Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle über Handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen bei normalem Gebrauch (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen, Verschleiß von Bremsbelägen / -blöcken, Kette, Reifen, Kassette / Mehrrad usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Beschwerdeverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach dem Risiko einer Beschädigung der Ware zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei Reklamationen über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wird eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist lösen kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ SEVEN SPORT s.r.o.

Sídlo: Strakonická 1151/2c, Praha 5, 150 00, ČR
Centrála: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamace a servis: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264

Tel: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz