



**BEDIENUNGSANLEITUNG - DE
IN 20012 Fußmassagebad inSPORTline MM-18C**



Inhalt

Sicherheitshinweise.....	3
Produktbeschreibung.....	4
Bedienfeld	4
Funktionen	4
Anwendung	5
Wartung und Pflege.....	5
Lagerung.....	6
Probleme lösen	6
Technische Parameter	6
Umweltschutz.....	6
Garantiebedingungen, Reklamation	7,8,9


Sicherheitshinweise

- Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Anweisungen im Handbuch.
- Tauchen Sie das Produkt während der Wartung niemals in Wasser.
- Verwenden Sie das Gerät nur im Sitzen. Versuchen Sie niemals, auf dem Gerät zu stehen.
- Berühren Sie den Stecker nicht und versuchen Sie nicht, das Gerät zu trennen, wenn Ihre Hände nass sind. Verwenden Sie die Fernbedienung nicht mit nassen Händen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Beinverletzungen haben oder sich von einem medizinischen Eingriff erholen
- Verwenden Sie das Gerät nicht länger als 60 Minuten. Es wird empfohlen, alle 60 Minuten eine Pause von 10-15 Minuten einzulegen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn Sie müde, schläfrig oder schlafend sind.
- Trennen Sie das Gerät nach Gebrauch immer vom Netz. Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, während es angeschlossen ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe einer Wärmequelle.
- Kinder unter 18 Jahren, Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen und ältere Menschen dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Gerät.
- Personen, die an Hautkrankheiten, Verletzungen oder nach einer Operation leiden, sollten das Gerät nur nach Rücksprache mit einem Arzt verwenden.
- Verwenden Sie zur Reparatur nur Originalteile.
- Nur eine autorisierte Person darf Reparaturen durchführen
- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie Saunen oder Badezimmern verwenden.
- Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht verwenden, überprüfen Sie es vor der ersten Verwendung.
- Übermäßiger Gebrauch kann zu Überhitzung führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- Das Gerät dient nicht als Ersatz für die medizinische Versorgung.
- Nur für den Heimgebrauch.
- Um Hautreizungen zu vermeiden, verwenden Sie das Gerät nicht länger als 60 Minuten am Stück
- Konsultieren Sie vor der Anwendung einen Arzt.
- Die Massage sollte niemals unangenehm sein, wenn Sie Schmerzen verspüren oder die Massage nicht angenehm ist, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Bewegen Sie das Gerät niemals durch Ziehen am Netzkabel
- Schalten Sie den Schalter in die Aus-Position, bevor Sie ihn von der Stromversorgung trennen.
- Halten Sie das Netzkabel von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- 30 Minuten vor und nach einer Mahlzeit nicht verwenden.
- Lagern Sie das Gerät an einem trockenen und kühlen Ort. Lassen Sie kein Wasser im Inneren, wenn die Umgebungstemperatur unter 0 ° C liegt
- Gießen Sie Wasser ein, bevor Sie das Gerät anschließen. Sie können Wasser bis +40 °C verwenden.

WARNUNG: Schalten Sie das Gerät niemals ohne Wasser ein oder verwenden Sie es nicht.

WARNUNG: Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch und nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt. Wenn Kinder das Gerät benutzen, müssen sie ständig von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden. Dieses Gerät ist kein Spielzeug.

Produktbeschreibung

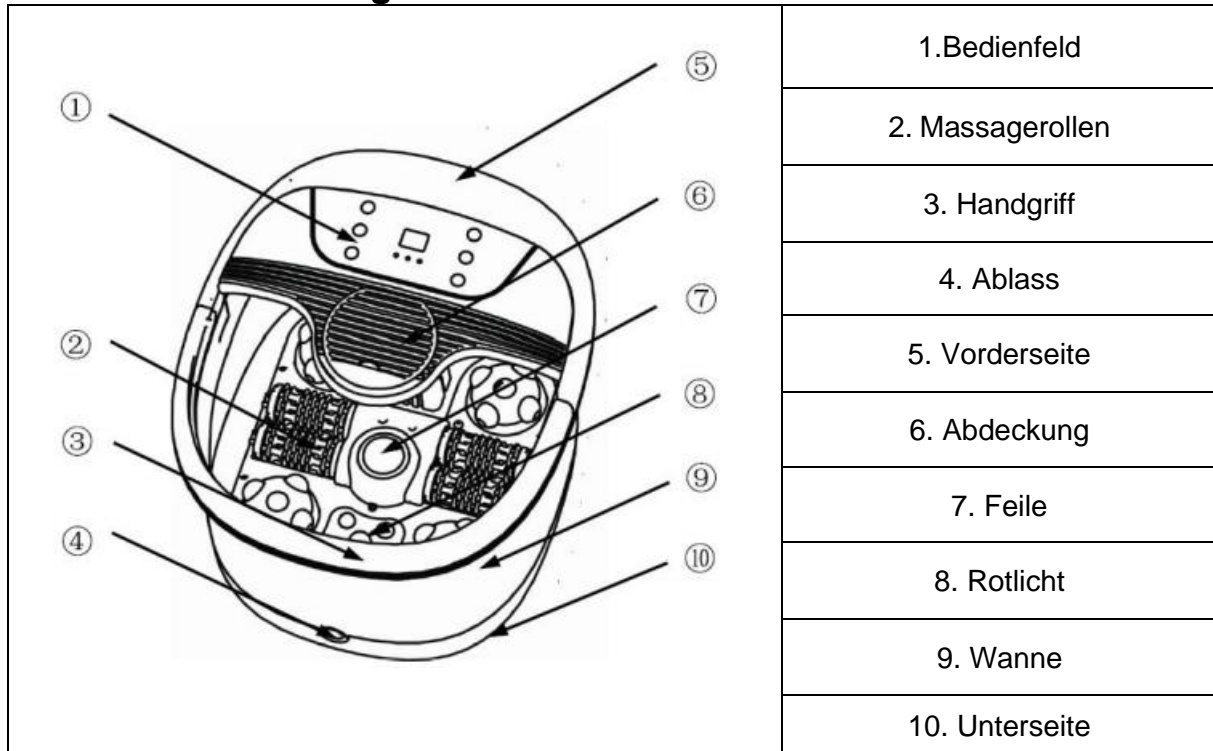

Bedienfeld



Funktionen

Taste	Funktion	Originalwert	Auswahl
ON / OFF	Gerät ein- /ausschalten		
Temperatur +/-	Wassertemperatur erhöhen / senken	35°C	35°C – 48 °C
Rotlicht	Ein / Aus Infrarot Licht	aus	an
Bubble	Blase an / aus	aus	an
LED-Anzeige	Zeigt die Wassertemperatur an		
Massage	Drücken Sie diese Taste, um die Massage ein- oder auszuschalten. Die Massagezeit ist auf 15 Minuten eingestellt. 3 Arten von Massagen, schnelle und langsame Massage.		

Anwendung

Füllen Sie die Wanne vor dem Einschalten mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn sich kein Wasser darin befindet.

1. Stellen Sie sicher, dass kein Teil beschädigt ist (Netzkabel, Stecker usw.)
2. Stellen Sie das Produkt auf eine ebene und trockene Oberfläche.
 - Setzen Sie sich auf einen Stuhl oder Sessel. Stellen Sie sich niemals auf das Gerät.
 - Stecken Sie das Produkt noch nicht ein
3. Füllen Sie das Gerät mit Wasser. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es nicht mit Wasser gefüllt ist.
 - Füllen Sie das Gerät mit einem Behälter, stellen Sie das Gerät nicht unter einen Wasserstrahl.
 - Achten Sie darauf, dass das Bedienfeld nicht nass wird.
 - Sie können 40 °C warmes Wasser verwenden, um das Erhitzen zu beschleunigen.
 - Auf dem Behälter befindet sich eine Anzeige für die maximale Wasserfüllung. Überschreiten Sie niemals 70 % der Kapazität.
 - Wir empfehlen, der Behälter zu 60 % der Kapazität zu füllen
 - Schließen Sie nun das Gerät an.
4. Mit der ON / OFF-Taste schalten Sie das Gerät ein / aus. Das zweistellige LED-Display zeigt sofort die Wassertemperatur an.
 - Der ursprüngliche Wert für die Wassertemperatur beträgt 35 °C.
 - Die Heizung wird automatisch eingeschaltet, wenn die Wassertemperatur unter 35 °C liegt.
5. Verwenden Sie die TEMP + / - Tasten, um die Temperatur zu ändern
 - Die maximale Temperatur beträgt 48 °C.
 - Die Mindesttemperatur beträgt 35 °C.
 - Das LED-Display zeigt immer die eingestellte Temperatur an, nachdem die TEMP-Taste 3 Sekunden lang gedrückt wurde. Dann zeigt es wieder die aktuelle Wassertemperatur an.
6. Das Display zeigt die aktuelle Wassertemperatur und die Massagezeit an.
7. Ziehen Sie niemals den Stecker aus der Steckdose, wenn Ihre Hände nass sind.
 - Schalten Sie das Gerät nach jedem Gebrauch aus und trocknen Sie der Behälter
 - Tauchen Sie den Stecker niemals in Wasser.
 - Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
 - Verwenden Sie zum Reinigen des Bedienfelds nur ein weiches, trockenes Tuch.

Wartung und Pflege

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Stellen Sie sicher, dass das Ablaufgewinde geschlossen und das Kabel verborgen ist.
- Waschen Sie das Behälter nur mit einem trockenen und weichen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.

Lagerung

- Schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie es abkühlen.
- Trocknen Sie das Produkt richtig.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
- Für den Innenbereich.
- Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen.

Probleme lösen

Problem	Ursache	Lösung
Warmwasserbereitung funktioniert nicht	Die Heizung ist ausgeschaltet Die maximale Heiztemperatur ist erreicht Die Wassertemperatur ist niedrig eingestellt Das Wasser in der Badewanne ist wärmer als die eingestellte Temperatur	Drücken Sie TEMP + zum Erhöhen Temperatur
Das Gerät funktioniert nicht	Überhitzung	Versuchen Sie, kaltes Wasser in die Schale zu gießen oder die eingestellte Temperatur neu einzustellen.

Technische Parameter

Bezeichnung	Foot spa Massager
Spannung	110 V 220 V
Leistung	500 W
Behälterkapazität	10 L
In China hergestellt	

Umweltschutz

Umweltschutz Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächsten dafür vorgesehenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Garantiebedingungen und Reklamation

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder Ein anderes Dokument für die Ware gibt keine andere vom Verkäufer angegebene Garantiezeit an. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch die Schuld des Benutzers, dh Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle Überholung, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach dem Risiko einer Beschädigung der Ware zu prüfen. nach seiner Lieferung. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch

mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

**CZ
SEVEN SPORT GmbH**

Sitz: Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ
Hauptsitz: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamation und Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
Steuernummer: CZ26847264

Tel.: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

**SK
inSPORTline GmbH**

Hauptsitz, Reklamation, Service: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
Steuernummer: SK2020177082

Tel.: +421 (0) 326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: