



BEDIENUNGSANLEITUNG - DE
IN 5061 Schrittzähler inSPORTline PR039



INHALT

EINLEITUNG.....	3
VERWENDUNG DES PEDOMETERS	3
TASTEN.....	3
EMPFEHLUNG	3
PEDOMETER BEFESTIGUNG	3
ÜBUNGSMODUS.....	4
ERSTEINRICHTUNG	4,5
MESSUNG DER SCHRITTLÄNGE	5
ZIELTEMPO (TARGET PACE).....	5
SCHRITTE ZÄHLEN	5
GEHMODUS (WALK MODE)	6
LAUF-MODUS (RUN MODE).....	6
TRAININGSDATENMODUS (DATENMODUS)	6
TEMPO-ANZEIGE.....	7
BATTERIETAUSCH	7
WARTUNG	7,8
GARANTIE BEDIENUNGEN, REKLAMATION.....	8,9,10

EINLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen digitalen Schrittzähler entschieden haben.


Mit seiner Hilfe können Sie ganz einfach die Intensität der Übung messen.

Der Vorteil dieses digitalen Schrittzählers ist ein einfaches Display, das Zeit, Anzahl der Schritte und andere nützliche Informationen (Kalorien / Entfernung / Tempo / gesetztes Ziel / Trainingszeit) anzeigt. Auch der Schrittzähler ist mit einer Funktion ausgestattet DATA, dank der frühere Trainingsdaten gespeichert und angezeigt werden können.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch für eine ordnungsgemäße Verwendung des Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

VERWENDUNG DES PEDOMETERS

TASTEN

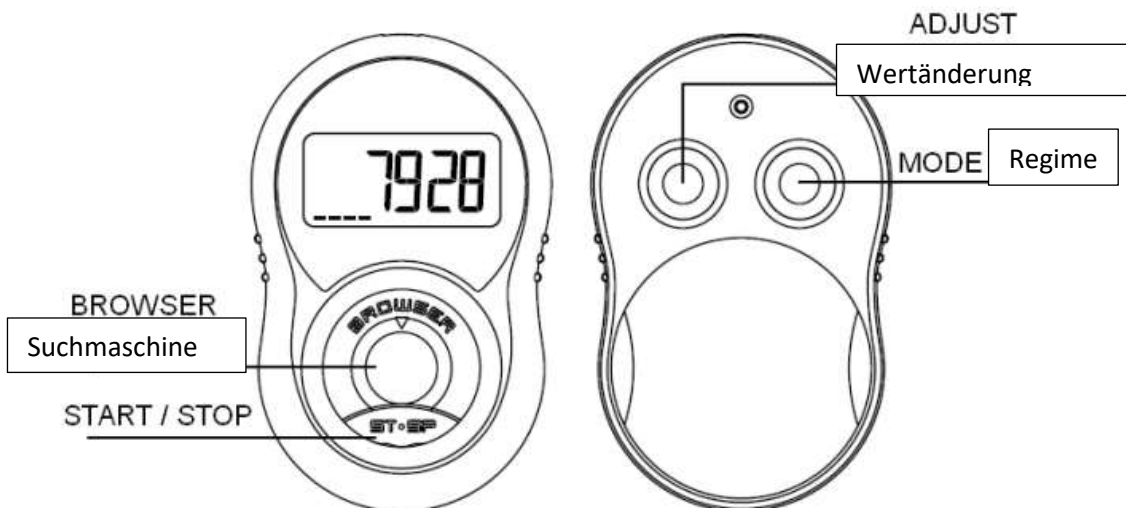


EMPFEHLUNG

- Befestigen Sie den Schrittzähler mit der mitgelieferten Halterung am Schuh.
- Verwenden Sie Schuhe mit festen Sohlen.
- Versuchen Sie, beim Gehen oder Laufen das gleiche Tempo beizubehalten.
- Das Gehtempo sollte nicht zu langsam oder unregelmäßig sein.
- Vertikale Vibrationen und Bewegungen des Schrittzählers nach oben und unten (z. B. beim Autofahren) können die Datenaufzeichnung beeinträchtigen.

PEDOMETER BEFESTIGUNG

1. Platzieren Sie den Halter unter dem geschnürten Schnürsenkel. Versuchen Sie zu verhindern, dass sich die Schnürsenkel verheddert oder verknotet.
2. Setzen Sie den unteren Teil des Schrittzählers in das Gehäuse der Halterung ein und drücken Sie den oberen Teil des Schrittzählers in Richtung der Spitze der Halterung. Sie sollten das Klicken der Sicherung spüren.
3. Überprüfen Sie, ob der Schrittzähler richtig in der Halterung befestigt ist. Drücken Sie auf den Schrittzähler und versuchen Sie, ihn zu bewegen. Stellen Sie vor dem Gehen oder Laufen sicher, dass der Schrittzähler fest an der Halterung befestigt ist.
4. Zum Entriegeln und Entfernen des Schrittzählers aus der Halterung gehen Sie umgekehrt vor.

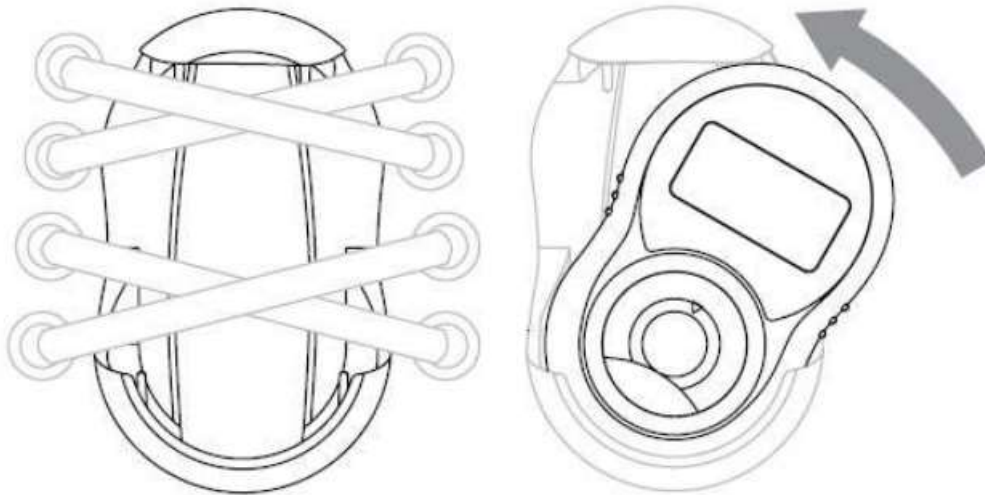

ÜBUNGSMODUS



Der Schrittzähler ist mit 4 verschiedenen Modi ausgestattet:

- **Countdown-Zeit (Zeitmodus):** 12/24-Stunden-Format
- **Gehen (Walk Mode):** Anzahl der Schritte (Step) / Distanz (Distance) / Kalorien (Calorie)
- **Laufmodus:** Tempo / Distanz / Trainingszeit
- **Aufzeichnung und Anzeige von Trainingsdaten (Data Mode):** Durchschnittliches Tempo (Average Pace) / Maximum Tempo (Maximaltempo) / Trainingszeit (Trainingszeit) / Distanz (Distanz)

Mit der MODE-Taste (links auf der Rückseite des Schrittzählers) wird zwischen den einzelnen Modi gewechselt. Die BROWSER-Taste auf der Vorderseite des Schrittzählers wird verwendet, um die Parameter des ausgewählten Modus anzuzeigen.

ERSTEINRICHTUNG

Bevor Sie den Schrittzähler zum ersten Mal verwenden, müssen Sie einige persönliche Daten eingeben. Um persönliche Daten einzustellen, gehen Sie in den Zeitmodus und halten Sie die ADJUST-Taste 2 Sekunden lang gedrückt. Die Parameter werden in der folgenden Reihenfolge eingestellt:

12/24 HR – Zeit – Einheit – Gewicht – Größe – Schrittlänge – Zieltempo

12/24-Stunden-Zeitformat

Zuerst müssen Sie das Zeitformat (12/24 Std.) einstellen. Verwenden Sie die MODE-Taste, um das gewünschte Format auszuwählen, und drücken Sie die BROWSER-Taste, um die Einstellung zu bestätigen.

Zeit

Stellen Sie dann die Anzahl der Minuten ein. Die Minutenzahl blinkt während der Einrichtung. Verwenden Sie die MODE-Taste, um den Wert zu erhöhen, und verwenden Sie ADJUST, um den Wert zu verringern. Bestätigen Sie den eingestellten Wert durch Drücken der BROWSER-Taste und gehen Sie zu den Uhreinstellungen. Stellen Sie die Uhr auf die gleiche Weise ein und fahren Sie mit der Einstellung anderer Parameter fort: Einheit-Gewicht – Größe – Schrittlänge – Zieltempo.

Benutzergewicht

Geben Sie Ihr Gewicht mit den Tasten MODE und ADJUST ein. MODE wird verwendet, um den Wert zu erhöhen, ADJUST, um ihn zu verringern. Drücken Sie BROWSER, um den eingestellten Wert zu bestätigen und gehen Sie zur Höheneinstellung.

Körpergröße des Benutzers

Geben Sie Ihre Körpergröße mit den Tasten MODE und ADJUST ein. MODE wird verwendet, um den Wert zu erhöhen, ADJUST, um ihn zu verringern. Drücken Sie BROWSER, um den eingestellten Wert zu bestätigen und zur Einstellung der Schrittlänge zu gehen.

MESSUNG DER SCHRITTLÄNGE

Die Schrittlänge sollte korrekt von der einen Fußspitze zur anderen Fußspitze gemessen werden. Um die durchschnittliche Schrittlänge zu ermitteln, messen Sie die zurückgelegte Distanz von zehn Schritten beim Gehen/Laufen und dividieren diese Distanz durch die Anzahl der Schritte (10). Berechnen Sie die Schrittlänge nach folgender Formel:

Wenn Sie eine Strecke von 6,2 Metern zurücklegen: $6,2 \text{ m (Gesamtstrecke)} / 10 \text{ (Anzahl der Schritte)} = 0,62 \text{ m (62 cm)}$.

Die Schrittlänge sollte sowohl beim Gehen als auch beim Laufen gemessen werden. Für eine genauere Messung der Schrittlänge beim Laufen empfehlen wir, mehr Schritte zu machen (mindestens 50).

Geben Sie die gemessene Schrittlänge (Schrittweite) mit den Tasten MODE und ADJUST ein. MODE wird verwendet, um den Wert zu erhöhen, ADJUST, um ihn zu verringern. Drücken Sie BROWSER, um den eingestellten Wert zu bestätigen und zur Tempoeinstellung zu gehen.

ZIELTEMPO (TARGET PACE)

Wenn Sie den Schrittzähler zum ersten Mal starten, wird diese Funktion deaktiviert. Um diese Anzeige einzuschalten, drücken Sie die START/STOP-Taste. Geben Sie Ihr Zieltempo mit den Tasten MODE und ADJUST ein. MODE wird verwendet, um den Wert zu erhöhen, ADJUST, um ihn zu verringern. Drücken Sie zur Bestätigung auf BROWSER.

SCHRITTE ZÄHLEN

Um Fehlmessungen zu vermeiden, wird die Gesamtschrittzahl erst nach dem 10. Schritt auf dem Display des Schrittzählers angezeigt. Das bedeutet, dass während der ersten zehn Schritte keine Informationen auf dem Display angezeigt werden.

Jetzt können Sie alle Funktionen des Schrittzählers nutzen und mit der MODE-Taste zwischen den einzelnen Trainingsdaten wechseln.

GEHMODUS (WALK MODE)



In diesem Modus kann der Benutzer die gemessenen Daten während des Trainings überwachen. Die Trainingsinformationen werden in folgender Reihenfolge angezeigt: Step (Anzahl der Schritte) – Distance (Distanz in km/mi) – Calorie (verbrauchte Kalorien). Mit der BROWSER-Taste kann zwischen den einzelnen Daten umgeschaltet werden, während neben der Anzeige auf dem Display ein Balken erscheint, der über die aktuelle Auswahl informiert.

LAUF-MODUS (RUN MODE)



Dieser Modus ist für Benutzer gedacht, die beim Laufen ein bestimmtes Ziel erreichen möchten. Der Benutzer kann wählen, welcher der drei Parameter (Pace – Distanz – Trainingszeit) während des Trainings befolgt wird.

Wählen Sie zunächst mit der BROWSER-Taste den gewünschten Parameter aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste START STOP. Auf dem Display erscheint „START“. Drücken Sie die START/STOP-Taste erneut, um mit dem Training zu beginnen. Sie können das Training auch mit der START/STOP-Taste unterbrechen. Drücken Sie BROWSER, um die Übung fortzusetzen. Drücken Sie START/STOP, um das Training erneut zu unterbrechen, und drücken Sie erneut START/STOP, um das Programm zu beenden.

TRAININGSDATENMODUS (DATENMODUS)



Informationen über das letzte Training können im Speicher des Schrittzählers gespeichert werden. Folgende Daten werden aufgezeichnet: Durchschnittliches Tempo / Maximales Tempo / Trainingszeit / Distanz. Rufen Sie den DATA-Modus auf, indem Sie die MODE-Taste drücken. Die Schaltfläche BROWSER dient zum Anzeigen der Daten. Die Daten werden in dieser Reihenfolge umgeschaltet:

Durchschnittliches Tempo – Maximales Tempo – Trainingszeit – Entfernung


TEMPO-ANZEIGE

Dieser Schrittzähler ist mit einer speziellen Funktion ausgestattet, die dem Benutzer hilft zu überprüfen, ob er im gewünschten Tempo läuft. Diese Funktion kann nur im PACE-Modus aktiviert werden. Das Lauftempo wird alle 30 Sekunden gemessen und aktualisiert. Die Einheit ist km/h oder mph. Die BROWSER-Taste blinkt mit einer bestimmten Frequenz, um anzuzeigen, ob der Benutzer zu schnell oder zu langsam läuft. Beim Laufen ist die Anzeigeleuchte beim Blick auf den Schuh gut sichtbar.

Die BROWSER-Taste blinkt nicht sofort nach dem Start des Laufs. Die Taste blinkt nur, wenn Sie Ihr Zieltempo erreicht haben und wenn Ihr Lauftempo mehr als 5 % höher/niedriger als Ihr Zieltempo ist. Die Blinkelfrequenz erhöht sich, wenn Sie zu schnell laufen und langsamer werden müssen. Wenn das Licht langsam blinkt, bedeutet dies, dass Sie zu langsam laufen und beschleunigen müssen, um das gewünschte Tempo beizubehalten. Die Taste hört auf zu blinken, sobald Ihre Geschwindigkeit 0 ist - d.h. beim Ausruhen.

BATTERIETAUSCH

- Verwenden Sie Ihre Fingerspitze (oder zwei spitze Gegenstände), um die Batterieabdeckung auf der Rückseite des Schrittzählers abzuschrauben.
- Entfernen Sie die leere Batterie aus dem Schrittzähler und legen Sie eine neue 3-V-CR2032-Lithiumbatterie ein. Legen Sie die Batterie mit dem Pluspol (+) nach oben ein.
- Setzen Sie die Batterieabdeckung wieder auf die Rückseite des Schrittzählers und schrauben Sie sie fest.

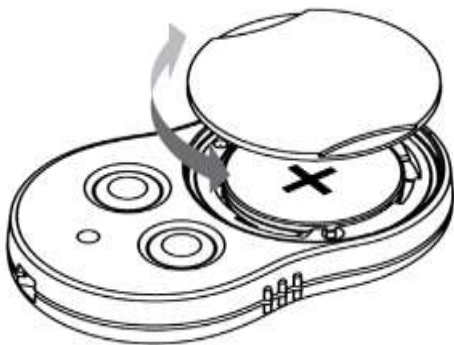

WARTUNG

- Versuchen Sie nicht, den Schrittzähler zu zerlegen oder zu reparieren.
- Setzen Sie das Elektronikmodul keinen hohen Temperaturen, dauerhafter direkter Sonneneinstrahlung aus und schützen Sie es vor Stößen.
- Die Oberfläche des Gerätes kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden, bei Bedarf kann eine milde Seife zur Entfernung von Verschmutzungen verwendet werden. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien wie Benzin, Reinigungslösungen, Aceton, Alkohol, Insektenschutzmittel, da dies den Schrittzähler beschädigen könnte.
- Bewahren Sie den Schrittzähler an einem trockenen Ort auf.
- Bewahren Sie den Schrittzähler außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Wenn ein Kind eine Batterie, einen Batteriedeckel oder eine Schraube verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Beim Betrieb des Schrittzählers ist dieser vor ungewollten Erschütterungen, Magnetfeldeinwirkung und elektrischem Rauschen zu schützen.

- Kippen Sie den Schrittzähler nicht zur Seite und drehen Sie ihn nicht auf den Kopf. elektrisches Rauschen.
- Achten Sie darauf, den Schrittzähler nicht fallen zu lassen oder darauf zu treten.
- Reinigen Sie den Schrittzähler nicht mit Wasser und berühren Sie ihn nicht mit nassen Händen.



GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATION

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs, des Gesetzes Nr. 513/1991 Coll., Des Handelsgesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll., Des Verbraucherschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. spätere Vorschriften, auch in Angelegenheiten, die in diesen Garantiebedingungen und im Beschwerdeverfahren nicht erwähnt sind.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, I.Č. 26847264, eingetragen in das Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist, und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen, soweit diese für ihn und das Handelsgesetzbuch gelten.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder Ein anderes Dokument für die Ware gibt keine andere vom Verkäufer angegebene

Garantiezeit an. Die gesetzliche Dauer der dem Verbraucher gewährten Garantie bleibt davon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche behält, oder vereinbarte Eigenschaften.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch die Schuld des Benutzers, dh Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle Überholung, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse
- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach dem Risiko einer Beschädigung der Ware zu prüfen. nach seiner Lieferung. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation über die Ware ist der Käufer verpflichtet, auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt, die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels entstehen. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen fehlerhafte Ware andere Waren voll funktionsfähig zu liefern, jedoch mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.



SEVEN SPORT GmbH

Sitz: Borivojova 35/878, 130 00, Prag 3, CZ
Bestellungen: +420 556 300 970 , objednavky@insportline.cz
Reklamation: +420 556 770 190, Mobil: +420 604 853 019, reklamace@insportline.cz
Service: +420 556 770 190, Mobil: +420 604 853 019, servis@insportline.cz
IČO: 26847264
Steuernummer: CZ26847264
Fax: +420 556 770 192, (service +420 556 770 191)
Web: www.insportline.cz
www.worker.cz
www.worker-moto.cz



INSPORTLINE GmbH

Sitz: Bratislavská 36, Trenčín 911 05, SK
Bestellungen: +421(0)326 526 701, +421(0)917 649 192, objednavky@insportline.sk
Reklamation: +421(0)326 526 701, +421(0)918 408 519, reklamacie@insportline.sk
IČO: 36311723
Steuernummer: SK2020177082
Fax: +421(0)326 526 705
Web: www.insportline.sk,
www.worker.sk,
www.worker-moto.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: