



BEDIENUNGSANLEITUNG – DE
IN 8124 Schrittzähler inSPORTline Strippy



INHALTVERZEICHNIS

VORWORT.....	3
TASTEN.....	3
MODE Taste.....	3
SET Taste.....	3
RESET.....	3
MASTER RESET.....	4
FUNKTIONEN.....	4
SCHRITZÄHLEREINSTELLUNG.....	4
SCHRITTLÄNGE.....	5
STEUERUNGSANWEISUNGEN.....	5
SCHRITTANZAHL – MESSEN.....	5
ZURÜCKGELEGTE DISTANZ.....	5
VERBRANANTE KALORIEN.....	6
ZEITMESSUNG.....	6
SPEICHERÜBERBLICK.....	6
ABBILDUNG VON GESAMTAUSKÜNFEN.....	7
WECKER.....	7
RESET (AUSLÖSCHUNG).....	7
USB Anschluss.....	8
SOFTWAREBEHERRSCHUNG.....	8
BATTERIEAUSTAUSCH.....	9
REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG.....	9
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN.....	9

VORWORT


Der digitale Schrittzähler misst folgende Parameter: Schrittzahl, Distanz, Kalorienverbrauch und die Übungszeit. Als eine weitere nützliche Funktion kann der 30-tägige Speicher verwendet sein. Die Hauptvorlage von diesem Gerät ist aber die Möglichkeit die Daten in den Computer herunterzuladen.

Lesen Sie das ganze Handbuch vor der ersten Benutzung und halten Sie das für die Zukunft.

Um sich in dem guten Gesundheitszustand zu halten, empfiehlt man täglich etwa 10 000 Schritte zu machen. Für den effektiven Gewichtsverlust sollte die Anzahl von Schritten in dem Umfang von 12 000 bis 15 000 sein. Wenn Sie sich um die Verbesserung Ihrer Kondition bemühen, machen Sie mindestens 30 000 Schritte pro Tag.

NOTIZ: Um die Schrittzählung ein/auszuschalten, muss man in jedem Regime (außer dem SET Regime) die MODE Taste länger als 2 Sekunden zu drücken. Wenn die Schrittzählung aktiv ist, beginnt dieses Symbol  auf dem Display zu blinken.

TASTEN

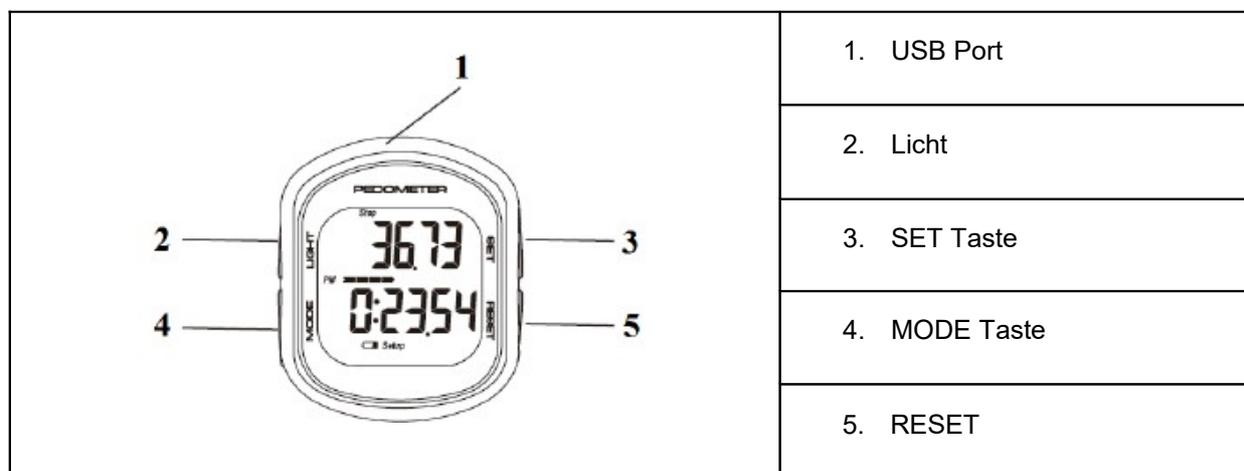

MODE Taste

- Für das Umschalten zwischen den Regimen.
- In dem Einstellungsregime dient diese Taste für die Parametereinheitsabrechnung.

SET Taste

- Drücken Sie diese Taste in dem STEP oder ALM Regime um in das Einstellungsregime überzugehen.
- Die Umschaltungstaste zwischen dem KM und KCAL.
- Die Taste für den Datenüberblick in dem TOTAL Regime.

RESET

- Drücken Sie die Taste um folgende Parameter zu löschen: Schrittzahl, Distanz, Kalorien, Zeit und alle Eingaben in dem TOTAL Regime.
- In dem Einstellungsregime dient das für die Parametereinheitszurechnung.
- Diese Taste ermöglicht auch alle Daten, die in letzten 30 Tagen aufgenommen waren, anzuschauen.

MASTER RESET

- Die Taste für die Löschung von allen Parametern und von dem Speicherinhalt.


FUNKTIONEN

Der Schrittzähler ist gesamt mit 7 Regimen ausgerüstet. Verwenden Sie die MODE taste um zwischen ihnen umzuschalten. Die Regimefolge ist diese:

STEP	Schrittzahlung
KM/MILE	Messen der zurückgelegten Distanz.
KCAL	Kalorienverbrauch
MIN	Übungsdauer
RECORD	Es wird gespeichert: die Anzahl von Schritten, Anzahl von verbrannten Kalorien, die zurückgelegte Distanz und die Übungsdauer während letzter 30 Tage.
TOTAL	Gesamtschrittzahl, Gesamtkalorienverbrauch, Gesamtanzahl von den zurückgelegten Kilometern und die Anzahl von Übungsminuten.
ALM	Funktion für zwei separate Wecker

SCHRITZÄHLEREINSTELLUNG

Einstellverfahren (SETUP)

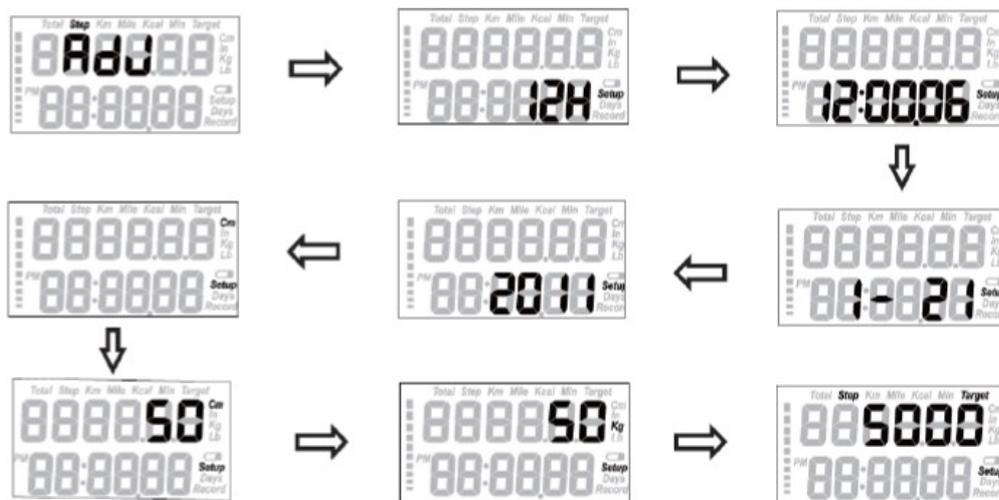

Drücken Sie die MODE Taste und gehen Sie in das STEP Regime. Halten Sie die MODE Taste für mindestens 2 Sekunden um in das SETUP Regime zu gehen. Die Parameter sind in dieser Folge eingegeben: 12/24 Zeitformat/ Sekunden/ Stunden/ Minuten/ Monat/ Tag/ Jahr/ Messeinheit/ Schrittlänge/ Gewicht/Ziellimit von Schritten.

Mit der RESET Taste rechnen Sie die Einheiten zu und mit der MODE Taste rechnen Sie die Einheiten ab. Fall Sie die Tasten halten werden, läuft es schneller.

Um auf den folgenden Parameter zu gehen, drücken Sie die SET Taste. Stellen Sie alle nötigen Parameter ein. Nachdem die Eingabe zum Schluss gebracht ist, schaltet sich das Display automatisch in das STEP Regime.

Auf der linken Seite zeigt sich eine Säule, die aus 10 Teilen besteht. Es geht um den Prozentzeiger von Schritten in der Beziehung zu der voreingegebenen Zielanzahl. Nachdem die Zielanzahl vollendet ist, steht die Säule komplett und blinkt. Es gibt ein Schallsignal für 30 Sekunden. Der Ausgangswert von diesem Parameter ist: 5 000 Schritte.

NOTIZ: Nach 10 Sekunden ohne Tätigkeit schaltet sich das Display automatisch aus dem SETUP Regime zurück ins STEP Regime.

SCHRITTLÄNGE

Um die zurückgelegte Distanz messen zu können, muss man zuerst Ihre Schrittlänge in das System eintragen.

Verfahren für die Feststellung der Schrittlänge

Die Schrittlänge wird richtig aus der Distanz zwischen den Fußspitzen gerechnet. Für das beste Ergebnis empfiehlt man mindestens zehn Schritte zu machen, die zurückgelegte Distanz zu messen und den Wert mit der Schrittzahl (in diesem Falle 10) zu dividieren. Ein Beispiel: Mit 10 Schritten legen Sie die Weite von 6,2 Metern zurück. $6,2 \text{ M} - \text{Gesamtdistanz} / 10 \text{ (Schrittzahl)} = 0,62 \text{ (62 cm)}$.

NOTIZ: Im Vergleich mit klassischen Schrittzählern hat dieses Gerät einen s.g. 3D Leser für die stille Detektion ohne Geräusche und ohne Klicken, was für die mechanischen Geräte typisch ist.

NOTIZ: Die Schritte werden erst nach 5 Sekunden gezählt werden um die Messgenauigkeit einzuhalten. Das bedeutet, dass in ersten 5 Sekunden von Schreiten keine Daten abgebildet sind. Sie werden aber eingerechnet und erst nach dem Ablauf von diesen fünf Sekunden gezeigt.

STEUERUNGSANWEISUNGEN

SCHRITTANZAHL – MESSEN



- Das STEP Regime ist das Ausgangsregime des Gerätes.
- Die erste Reihe bildet die Gesamtschrittzahl pro Tag ab.
- Es gibt eine Uhr in der unteren Reihe (das Zeitformat nach der Wahl: 12/24).
- Für den Eintritt in die Eingabe von: Zeit/ Gewicht/ Schrittlänge/ Ziellimit von Schritten, drücken und halten Sie die SET Taste mindestens für 2 Sekunden.
- Drücken und halten Sie die Taste RESET mindestens für 2 Sekunden um alle Daten zu löschen.
- Die Schrittzahl, die Distanz, die verbrannten Kalorien und die Übungsdauer werden täglich automatisch in dem Gerät gespeichert. Es werden 30 vorige Tage insgesamt gespeichert. Nach Mitternacht werden alle Parameter wieder von Null gezählt werden.

ZURÜCKGELEGTE DISTANZ



- Verwenden Sie die MODE Taste und wählen Sie das Regime **Km/Mile**.
- Drücken und halten Sie die Taste RESET für 2 Sekunden um die Distanz zu löschen.

VERBRANNT KALORIEN



- Wählen Sie das **Kcal** Regime mit der MODE Taste.
- Drücken und halten Sie die Taste RESET für 2 Sekunden um die Kalorien zu löschen.

ZEITMESSUNG



- Wählen Sie das **Min** Regime mit der MODE Taste.
- Drücken und halten Sie die Taste RESET für 2 Sekunden um die gemessenen Parameter zu löschen.

SPEICHERÜBERBLICK



- Wählen Sie das **Record** Regime mit der MODE Taste aus.
- Benutzen Sie die SET Taste für die Umschaltung zwischen den gemessenen Parametern in dieser Folge: Schrittzahl/ Distanz/ Kalorien/ Übungszeit.
- Benutzen Sie die RESET Taste um auf den anderen Tag überzugehen.

ABBILDUNG VON GESAMTAUSKÜNFTEN



- Verwenden Sie die MODE Taste um das **Total** Regime auszuwählen.
- In diesem Regime gibt es in der Oberreihe bei jedem Parameter die Summe von allen gespeicherten Werten.
- Mit der SET Taste ist es möglich zwischen den Werten umzuschalten. Die Reihe steht so: Gesamtschrittzahl/ Gesamtdistanz/ Gesamtkalorien/ Gesamtübungszeit.
- Halten Sie die RESET Taste für 2 Sekunden um alle Parameter zu löschen (Nullstand).

WECKER



- Benutzen Sie die MODE Taste und wählen Sie das **ALM** Regime.
- Drücken Sie die SET Taste für 2 Sekunden um in die Zeiteinstellung zu treten.
- Mit der RESET Taste gibt man die Einheiten zu und mit der MODE Taste nimmt man die Einheiten ab.

RESET (AUSLÖSCHUNG)

Es ist möglich den Schrittzähler in zweien Weisen zu löschen.: RESET nur für einen Tag/ Komplettes RESET.

Falls in dem STEP/KM/KCAL/MIN Regime die RESET Taste für 2 Sekunden gehalten wird, werden alle Informationen des aktuellen Tages gelöscht werden.

Für das komplette RESET drücken und halten Sie die RESET Taste in dem TOTAL Regime für 2 Sekunden. Danach werden alle Auskünfte gelöscht sein und die Herstellungseinstellung ist erneut.

NOTIZ: Falls Sie das RESET von der Schrittzahl, Distanz, Kalorien oder von der Zeit machen, bedeutet das, dass alle gemessenen Daten in dem aktuellen Tage gelöscht sind.

USB Anschluss


Bevor Sie die Daten in den Computer einlesen beginnen, installieren Sie zuerst die beigelegte Software aus unseren Web-Seiten.

Nach der Installation stecken Sie das beigefügte USB Kabel in den USB Port in dem Gerät und verbinden Sie den Schrittzähler mit dem Computer zusammen.



1. Lassen Sie die Software an.
2. Nach dem ersten Start muss man ein neues Benutzerkonto schöpfen. Machen Sie das mit dem Klick auf das Icon „Create New Profile“.
3. Melden Sie sich ins System unter Ihrem Benutzernamen und unter dem Kennwort.

SOFTWAREBEHERRSCHUNG

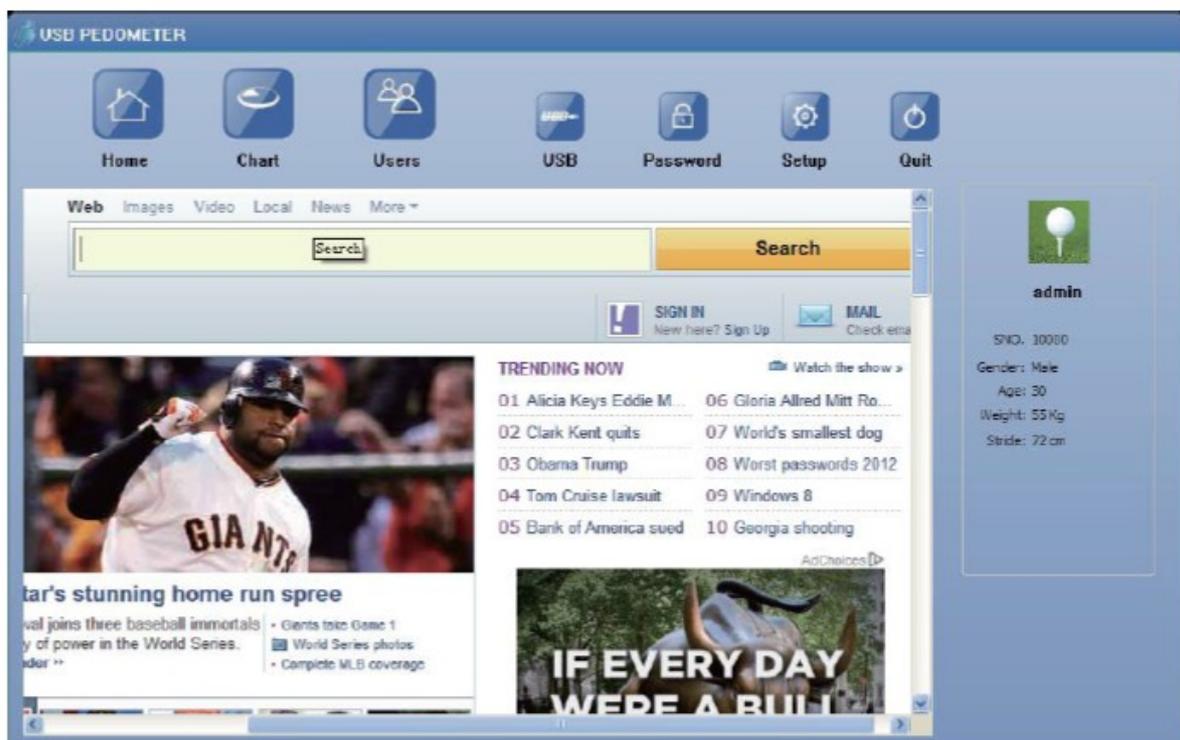

Home: Internet-Browser

Chart: Anschauen von unterschiedlichen Übungsangaben in verschiedenen Regimen

Users: Verwaltung von Benutzerkonten mit der Systemregistrierung

USB: Datenexport aus dem Schrittzähler in den Computer/ Synchronisierung – PC mit dem Schrittzähler

Password: Änderung von dem Meldekennwort

Quit: Tätigkeitsbeendigung

BATTERIEAUSTAUSCH

Falls der Batterieaustausch nötig ist, empfehlen wir einen Profi-Uhrmacher zu kontaktieren um die Gerätbeschädigung zu vermeiden.

- Nehmen Sie den Schrittzähler aus der Silikonhülse geben Sie den Deckel weg.
- Ersetzen Sie die leeren Batterien durch neue Batterien und berücksichtigen Sie die richtige Polarität (+ ist nach unten orientiert).
- Geben Sie den Deckel zurück.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Machen Sie selbst keine Demontage von diesem Gerät. Wenden Sie sich an das Service, wenn es nötig ist. Fehler, die bei der laienhaften Instandhaltung entstehen, sind von der Garantie nicht bedeckt.
- Schützen Sie das Gerät vor den Erschütterungen. Lassen Sie das nicht auf die Erde fallen.
- Benutzen Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Benzin, Lösungsmittel, Aceton, oder Alkohol. Passen sie auf, wenn Sie ein Repellent applizieren. Die Repellents können die Geräthülse, Dichtmaterial oder den Lack beschädigen.
- Lagern Sie das Gerät nur auf einem trockenen Platz.
- Die Batterie kann mit der Zeit rosten. Entfernen Sie die Batterie vor jeder längeren Lagerung.
- Schützen Sie das Gerät vor Kindern.
- Schützen Sie das Gerät vor Erschütterungen, Magnetischem Feld, Vibrationen und vor Stromstörungen.
- Tauchen Sie den Schrittzähler nicht ins Wasser.
- Benutzen Sie nur einen feuchten Lappen um das Gerät zu reinigen. Grobverschmutzung kann mit einer milden Seife geputzt sein.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen

Diese Garantiebedingungen und Reklamationsablauf regeln die Bedingungen und den Umfang der Garantie, die für die Ware von dem Verkäufer dem Kunden unterbreitet ist, als auch die Schritte der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Kunden auf die gelieferte Ware angewandt sind. Die Garantiebedingungen und Reklamationen richten sich nach den entsprechenden Anordnungen des Gesetzes Nr. 40/1964 der Gesetzsammlung (Das Bürgerliche Gesetzbuch), Nr. 513/1991 der Gesetzsammlung (Handelsgesetzbuch) und Nr. 634/1992 der Gesetzsammlung (Verbraucherschutzgesetz) mit späteren Änderungen auch in den Sachen, die in diesen Bedingungen und in diesem Ablauf nicht ausdrücklich erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit dem Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, Ident.-Nr. 26847264, in der Evidenz des Handelsregisters beim Amtsgericht in Prag, Absatz C, Einsatz 116888.

Nach den geltenden Gesetzen unterscheidet man den Kunden, der auch der Verbraucher ist, von dem Kunden, der kein Verbraucher ist.

„Kunde – Verbraucher“ oder nur „Verbraucher“ ist eine Person, die beim Schließen und Ausführung des Vertrags in dem Rahmen ihrer Handel- oder Unternehmenstätigkeit nicht handelt.

„Kunde, der kein Verbraucher ist“, ist ein Unternehmer, der die Ware kauft oder die Dienste nutzt mit der Absicht des weiteren Unternehmens mit Waren oder Diensten. Dieser Kunde richtet sich nach dem Rahmenvertrag und nach den Handelsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen mit dem Reklamationsablauf bilden einen untrennbaren Teil jedes Kaufvertrags zwischen dem Verkäufer und dem Kunden. Die Garantiebedingungen mit dem Reklamationsablauf sind geltend und verbindlich, sofern in dem Kaufvertrag, in dem Vertragsanhang oder in einem anderen schriftlichen Zusatz nicht anders festgestellt ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer bietet dem Kunden die Qualitätsgarantie von 24 Monaten, wenn in dem Garantieschein, in der Rechnung, in dem Lieferschein oder in einem anderen Warenschein nicht andere Garantiefrist festgestellt war. Die gesetzliche Frist ist dadurch nicht berührt.

Durch die Garantie nimmt der Verkäufer auch sich die Pflicht, daß die Ware für konkrete Zeitspanne ihrem normalen oder verabredeten Zwecke verwendbar ist und daß die Ware sich ihre normalen oder verabredeten Eigenschaften behält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich nicht auf die Defekte (wenn sie für das konkrete Produkt anzuwenden sind):

- die wegen Benutzerfehlers entstanden sind. Das ist: Beschädigung durch die unprofessionelle Überholung, schlechte Montage, ungenügende Anpassung der Sattelstütze in dem Rahmen, ungenügende Befestigung der Pedale in den Kurbeln oder der Kurbeln zu der Mittelachse usw.
- die wegen schlechter Instandhaltung entstanden.
- die durch mechanische Beschädigung verursacht waren.
- die durch normale Abnutzung bei klassischer Verwendung entstanden (z.B. Gummi und Kunststoffteile, bewegliche Komponenten, Gelenkteile usw.).
- die durch ein unabwendbares Ereignis oder Naturkatastrophe verursacht waren.
- die durch unerlaubte Eingriffe entstanden.
- die durch schlechte Handlung oder Platzierung, wegen zu hoch oder zu nieder Temperatur, die mit Wasser, Druck, Stöße oder durch absichtlich geänderte Gestalt oder Abmessungen verursacht waren.

Reklamation

Reklamationsablauf

Der Kunde ist verpflichtet sich die gelieferte Ware, am ehesten nach der Lieferung (nach dem Schadenübergang) anzuschauen. Die Kontrolle muss so gemacht sein, damit alle Defekte, die bei einer normalen Fachkontrolle zu entdecken sind, gefunden würden.

Bei der Reklamation ist der Kunde verpflichtet laut der Bitte des Verkäufers den Kauf und die Reklamationsberechtigung mit einer Rechnung oder mit einem Lieferschien mit dem Produktion (Serien) Nummer, oder auch mit denselben Dokumenten ohne die Seriennummer zu beweisen. Falls der Kunde den Anspruch nicht beweisen kann, ist der Verkäufer berechtigt die Reklamation abzulehnen.

Falls der Kunde einen Defekt meldet, auf den sich die Garantie nicht bezieht (z.B. die Bedingungen blieben unerfüllt, der Defekt war irrtümlich gemeldet usw.) ist der Verkäufer berechtigt die ganze Kostenbezahlung, die wegen der Defektbeseitigung entstanden war, zu fordern. Die Servicekalkulation wird in diesem Falle aus der geltenden Preisliste der Arbeitsleistungen und Transportkosten ausgehen.

Falls der Verkäufer mit einem Test entdeckt, daß die reklamierte Ware fehlerlos ist, wird die Reklamation für eine unberechtigte Reklamation gehalten werden. Der Verkäufer ist berechtigt die von der unberechtigten Reklamation verursachten Kosten zu fordern.

Falls der Kunde die Defekte, die von der Garantie bezogen sind, nach den geltenden Bedingungen reklamiert, muss der Verkäufer diese durch eine Reparatur oder Warenaustausch des Teiles oder Gerätes erledigen. Der Verkäufer ist berechtigt, mit der Kundenzustimmung, den Austausch für eine andere Ware, die völlig kompatibel ist, zu machen. Diese Ware muss mindestens dieselben oder besseren technischen Parameter haben. Die Wahl der Erledigungsweise gehört, nach diesem Artikel, dem Verkäufer.

Der Verkäufer muss die Reklamation spätestens bis 30 Tage von der Lieferung der reklamierten Ware erledigen, wenn eine andere Frist nicht abgemacht war. Als der Erledigungstag wird der Tag gehalten, in dem die reparierte oder ausgetauschte Ware dem Kunden übergeben war. Falls der Verkäufer in der abgemachten Frist die Defekte abzubauen nicht fähig ist, verabredet er eine Ersatzlösung mit dem Kunden. Falls so eine Vereinbarung nicht klappt, ist der Verkäufer verpflichtet dem Kunden eine finanzielle Ersetzung in der Form eine Gutschrift zu leisten.



SEVEN SPORT s.r.o.

Sitz: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Zentrale: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Service und Reklamationen: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

Ident.-Nr.: 26847264
Ust.-Ident.-Nr.: CZ26847264
Tel.: +420 556 300 970
E-Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK

inSPORTline s.r.o.

Zentrale, Reklamationen, Service: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

Ident.-Nr.: 36311723
Ust.-Ident.-Nr.: SK2020177082
Tel.: +421(0)326 526 701
E-Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: