




BENUTZERHANDBUCH - DE IN 23635 Massagesessel inSPORTline Lorreto

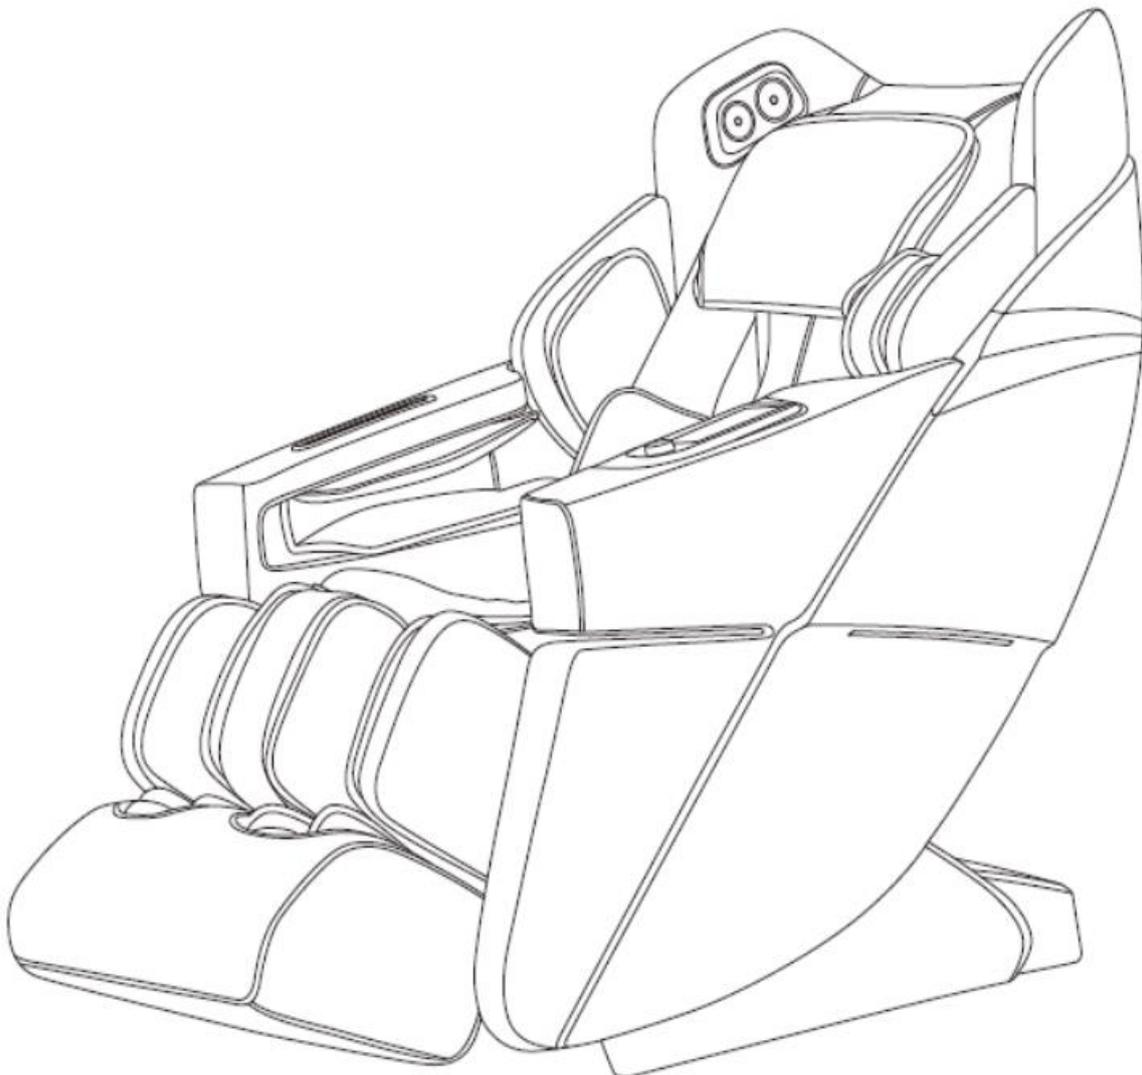

INHALT

Sicherheitshinweise	
Warnung	
Produktbeschreibung	
Funktion	
Fernbedienung.....	
Anwendung	
Anschließen.....	
Einschalten.....	
Einstellung des Winkels der Stützen.....	
Einstellung der Massageköpfe der Schultern.....	
Massage Bereiche.....	
Pause	
Menü	
Automatische Massage.....	
Manuelle Programme.....	
Anderes	
Airbag Oberkörperteile	
Airbag Unterkörperteile.....	
Heizung	
Beine massieren.....	
Eigene Massage	
Speichern	
Aufnahme	
Neigungseinstellung	
Einstellung	
Massage Einstellung.....	
ARMLEHNE-TASTEN.....	
Sprachsteuerung	
Bluetooth.....	
Ausschalten	
Montage.....	
Befestigung des Kissens.....	
Bodenschutz	
Transport.....	
Spezifikationen.....	
Umweltschutz.....	
Garantiebedingungen, Reklamation	

Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und feste Unterlage mit einem Abstand von mindestens 0,6 m.
- Kinder dürfen sich nur unter Aufsicht eines Erwachsenen in der Nähe des Produkts bewegen.
- Verwenden Sie das für dieses Produkt entwickelte Netzkabel und erden Sie es ordnungsgemäß.
- Trennen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch und vor der Durchführung von Wartungsarbeiten vom Netz, um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Stuhl nur wie im Handbuch beschrieben.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wird.
- Verwenden Sie den Stuhl nur in Innenräumen.
- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal einschalten.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie im Handbuch beschrieben.
- Die maximale Betriebszeit pro Einschalten sollte 20 Minuten nicht überschreiten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Rahmen, Lederbezug oder andere Teile beschädigt sind.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn die Belüftungsöffnung abgedeckt ist oder wenn eine ordnungsgemäße Belüftung in irgendeiner Weise verhindert wird.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände oder Gegenstände mit scharfen Kanten auf den Stuhl.
- Während der Massage aus Sicherheitsgründen nicht einschlafen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht, nachdem Sie Alkohol getrunken haben oder wenn es Ihnen nicht gut geht.
- Verwenden Sie den Stuhl nach einer Mahlzeit mindestens eine Stunde lang nicht.
- Seien Sie vorsichtig und verwenden Sie keine zu intensive Massage.
- Die maximale Belastung beträgt 150 kg

STANDORT DES MASSAGESTUHLIS

- Verwenden Sie den Stuhl nicht bei hohen Umgebungstemperaturen und in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (zB im Badezimmer).
- Verwenden Sie den Stuhl nicht sofort nach einer Änderung der Umgebungstemperatur.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht in einer staubigen oder widrigen Umgebung.
- Um das gesamte Gerät muss ausreichend Freiraum zur Belüftung vorhanden sein.

Folgende Personen sollten den Stuhl nicht benutzen:

Personen,

- welche an Osteoporose leiden.
- mit Herzerkrankungen oder mit elektronischen Implantaten (z.B. Herzschrittmachern).
- mit erhöhter Körpertemperatur.
- Schwangere oder Frauen während der Menstruation.
- mit Verletzungen
- mit Hauterkrankungen.

Weitere Einschränkungen:

- Kinder unter 14 Jahren und Menschen mit geistiger Behinderung dürfen den Stuhl nur unter Aufsicht eines sachkundigen Erwachsenen benutzen.
- Der Stuhl sollte nicht von Personen verwendet werden, die eine von einem Arzt empfohlene Ruhepause einlegen, und Personen, die sich nicht wohl fühlen.
- Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn Ihr Körper nicht vollständig trocken ist.
- Bei der Verwendung der Heizfunktion ist Vorsicht geboten - die beheizte Oberfläche des Stuhls kann bei manchen Personen gesundheitliche Probleme verursachen.

SICHERHEIT

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung der Produktspezifikation entspricht.
- Stecken Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen ein.
- Es darf kein Wasser in den Stuhl eindringen - es besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Beschädigung des Produkts
- Achten Sie darauf, die Kabel nicht zu beschädigen oder den Stromkreis des Stuhls zu verändern.
- Verwenden Sie zum Reinigen elektrischer Teile wie Schalter und Stecker kein feuchtes Tuch.
- Nähern Sie sich dem Stuhl aus Sicherheitsgründen bei einem vorübergehenden Stromausfall nicht.
- Wenn der Stuhl nicht richtig funktioniert, verwenden Sie ihn nicht mehr und wenden Sie sich an ein Servicecenter.
- Wenn Sie sich während der Massage übel fühlen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt vor der nächsten Verwendung des Stuhls.
- Das Produkt sollte nicht von Personen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen oder Kindern und Personen verwendet werden, die sich der korrekten Bedienung nicht ganz sicher sind - in diesen Fällen sollte immer eine erfahrene Person anwesend sein, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Kinder sollten das Produkt nur in Anwesenheit eines Erwachsenen verwenden, der die sichere und korrekte Verwendung gewährleistet.
- Wenden Sie sich aus Sicherheitsgründen immer an den Hersteller, die Serviceabteilung oder einen qualifizierten Servicetechniker, wenn das Netzkabel beschädigt ist.

WARTUNG

- Die Wartung sollte nur von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Benutzer sollten nicht versuchen, den Stuhl selbst zu zerlegen oder zu warten.
- Ziehen Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Stuhls ab.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker des Netzkabels oder die Netzsteckdose beschädigt ist
- Wenn der Stuhl längere Zeit nicht verwendet wird, stellen Sie ihn in eine trockene und saubere Umgebung und schützen Sie auch das Netzkabel vor Beschädigungen.
- Setzen Sie den Stuhl weder hohen Temperaturen noch längerer direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie ihn nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.
- Wenden Sie sich aus Sicherheitsgründen an den Hersteller, die Serviceabteilung oder einen qualifizierten Servicetechniker, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes Tuch. Verwenden Sie keine Verdüner, Benzin oder Alkohol.


- Die mechanischen Teile des Stuhls sind so konstruiert und gefertigt, dass sie keiner besonderen Wartung bedürfen.
- Achten Sie darauf, den Stuhl nicht mit scharfkantigen Gegenständen zu beschädigen.
- Bewegen Sie den Stuhl nicht auf einer unebenen Oberfläche - heben Sie ihn immer an und tragen Sie ihn.
- Vermeiden Sie es, das Gerät zu lange einzuschalten.

ALLGEMEINE PROBLEME UND LÖSUNGEN

- Es ist natürlich, dass der Motor ein Geräusch macht, wenn die Maschine läuft.
- Wenn der Stuhl nicht funktioniert, vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen ist und der Netzschalter auf ON steht.
- Nach Ablauf der eingestellten Massagezeit wird die Stromversorgung automatisch abgeschaltet. Außerdem schaltet sich das Gerät bei Überhitzung automatisch aus und lässt kühl mindestens eine halbe Stunde ab, bevor es wieder eingeschaltet wird.

WARNUNG


Wenn sich die Fußstütze anhebt, üben Sie keinen Druck auf die Fußstütze aus. Sie könnten das Produkt beschädigen oder sich verletzen.

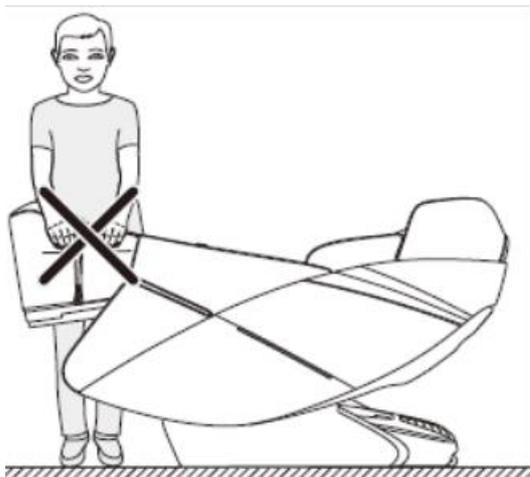


Stellen Sie vor dem Hinsetzen sicher, dass die Massageköpfe nicht aus dem Sitz herauskommen. Sie könnten den diese beschädigen oder sich verletzen..



Ziehen Sie niemals das Netzkabel während des Betriebs oder wenn sich der Stuhl im Standby-Modus befindet. Nach Gebrauch empfehlen wir, den Stuhl auszuschalten und das Netzkabel zu ziehen.

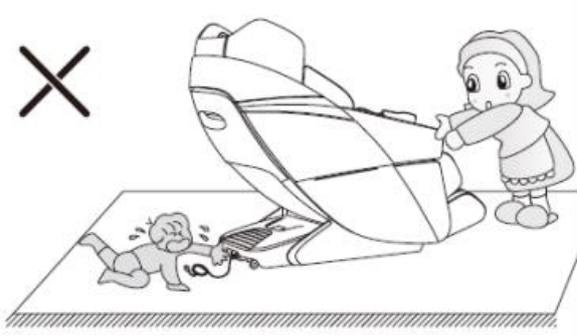


Stellen Sie vor der Nutzung der Neigefunktion sicher, dass genügend Freiraum vorhanden ist und sich keine anderen Personen oder Haustiere hinter dem Stuhl befinden

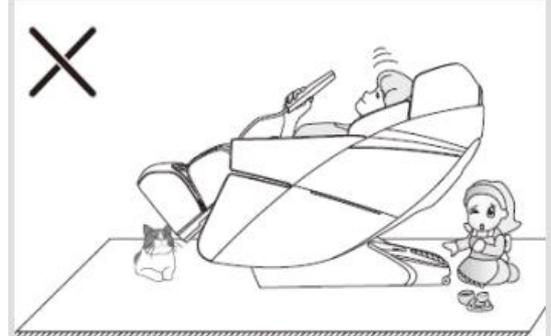


Tragen Sie während des Gebrauchs keine Gegenstände in Ihren Taschen.



Trennen Sie den Stuhl während der Massage niemals vom Strom

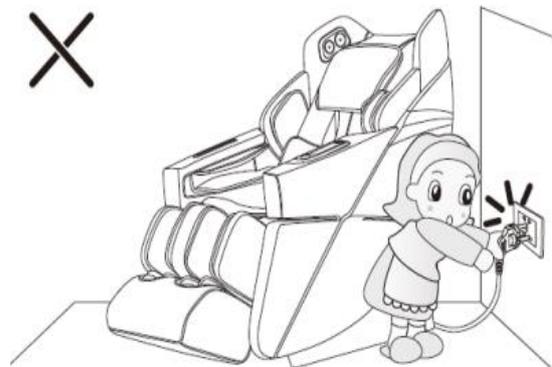


Produktbeschreibung

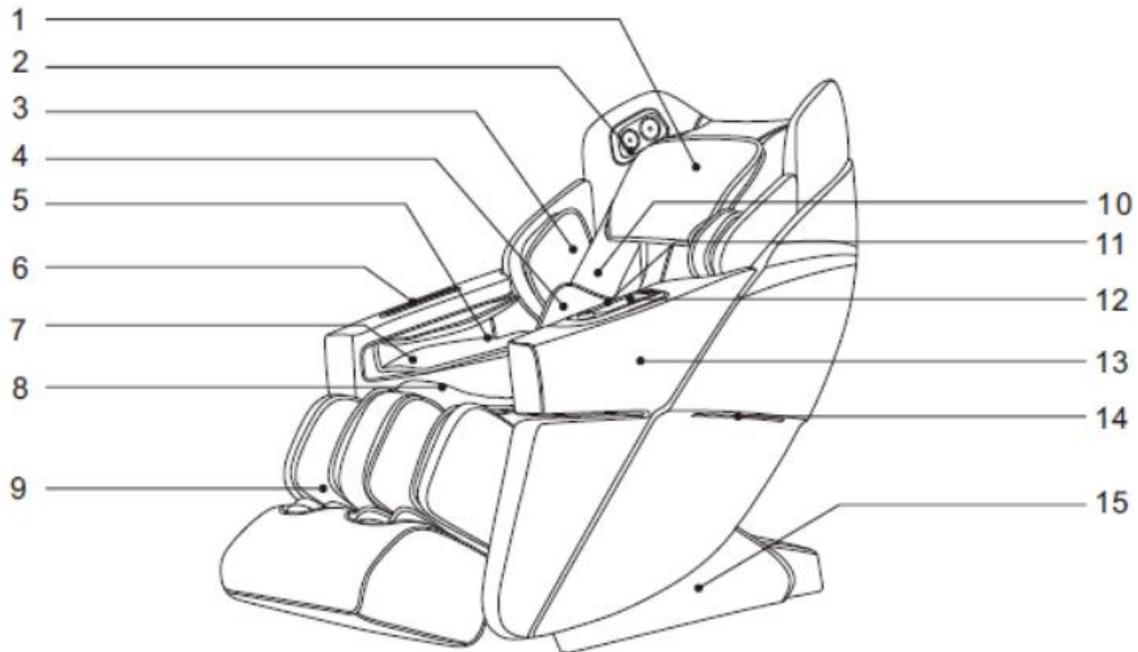

1. Kissen
2. 3D-Lautsprecher
3. Oberarmairbags
4. Heckairbags
5. Armairbags
6. Steuerung
7. Massage Ihrer Handflächen
8. Sitz
9. Fußstütze
10. Rückenlehne
11. Kurzwahltasten
12. Drahtloses Ladegerät
13. Armlehne
14. LED-Beleuchtung
15. Seitenabdeckung
16. Rückenlehnen Bezug
17. Bedienung
18. Laufwerksabdeckung
19. Räder
20. Netzkabel und Stecker


- 21. Schalter
- 22. Anschließen des Netzkabels

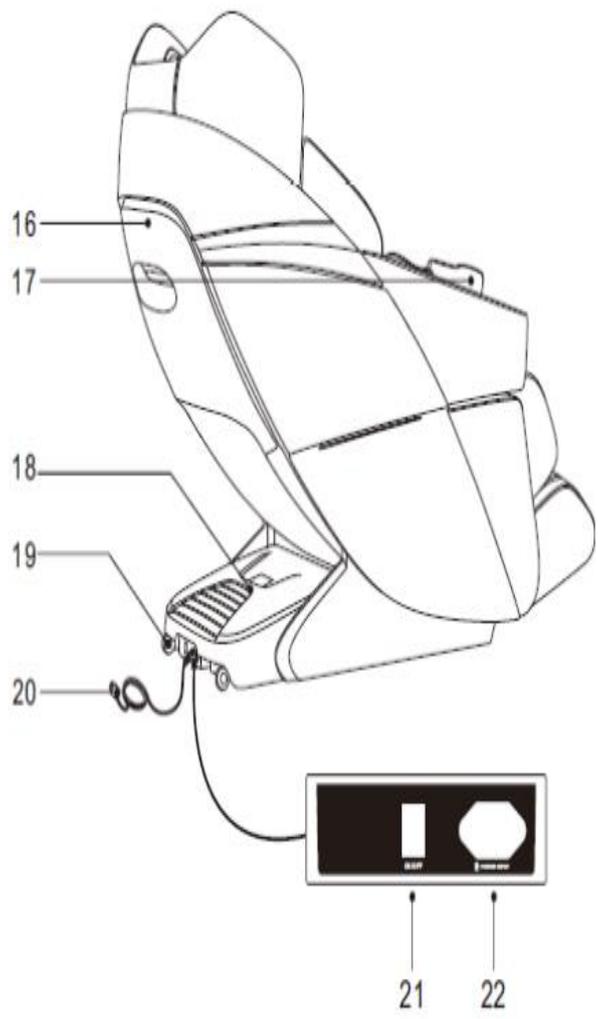

FUNKTION

- Der Stuhl enthält 3D-Massageköpfe, die sich im leisen Betrieb auf und ab, vor und zurück bewegen.
- Der Stuhl erkennt automatisch die Position der Schultern und passt die Position der Massageköpfe an. Er erkennt automatisch die Form des menschlichen.
- **21 Arten von Massagen:**
schnell, angenehm, entspannend, dehnend, Ganzkörper-, Nacken- & Schulter-, Rücken- & Taillenmassage, Anti-Stress, zum Energietanken, für guten Schlaf, Entspannung der Gelenke, Wirbelsäule, für Büroangestellte, zur Erholung nach dem Sport, Nacken & Schulter Entspannung, Erholung des Geistes, Entspannung der Wirbelsäule, Entspannung der Taille, Entspannung der Füße und Erholung.
- 5 Positionen zum Speichern Ihrer eigenen Massage
- **Manuelle Massage mit Positionsmöglichkeit:**
feste, teilweise Bewegung, Ganzkörper, oberer und unterer Rücken
- **Manueller Modus mit 11 Massagetechniken:**
Kneten (Sie können bis zu 7 verschiedene Modi pro Zyklus einstellen), Klopfen (zwei Modi), gleichzeitiges Kneten und Klopfen, Shiatsu (zwei Modi), Schultermassage, 3D-Massage (4 Modi) und mehr.
- **7 Arten von Massagebehandlungen:**
5 Geschwindigkeitseinstellungen, 5 Intensitätseinstellungen für Rückenmassage, 5 Bereichseinstellungen, 5 Breiteneinstellungen, 5 Airbag-Krafteinstellungen, 3 Geschwindigkeiten für Massagerollen, 4 Massagetimer.
- **Oberkörperairbags:**
Unterarm (8), Oberarm (4), Taille (4); 5 Intensitätsstufen.
- **Unterkörper-Airbags:**
Füße (6), Füße (22); 5 Intensitätsstufen.
- Infrarotheizung mit Infrarotlicht. Zum Heizen werden Kohlefasern verwendet.
- Die Rückenlehne verwendet Schienen, so dass sie beim Kippen keinen unnötigen Platz einnimmt.
- Die Rückenlehne ist für maximalen Benutzerkomfort ergonomisch geformt.
- Sprachsteuerung mit Start links.
- 3D-Lautsprecher auf beiden Seiten, Bluetooth-Wiedergabe.
- Kabelloses Laden auf der linken Seite. Sie können das Gerät auch mit einem Kabel aufladen.
- **Auf der linken Seite befindet sich ein Steuerelement für:**
Massageautomatik, Sprachsteuerung (Sprachsteuerung muss an der Fernbedienung eingeschaltet sein), Heizung, Fußstütze heben/senken, Schalter, Pause-Taste und mehr.
- Airbags für die Handflächen sind mit Magneten ausgestattet.
- Möglichkeit der automatischen Einstellung der Neigung der Armlehnen.
- Kneten der Beine.
- Anpassung von Rücken und Beinen.
- Fußmassage mit Rollen.
- Einstellbare Fußrastenlänge.
- LED-Beleuchtung rechts und links.
- Treiber mit Farb-TFT-Display.
- Kissen mit zwei Schichten.

Fernbedienung

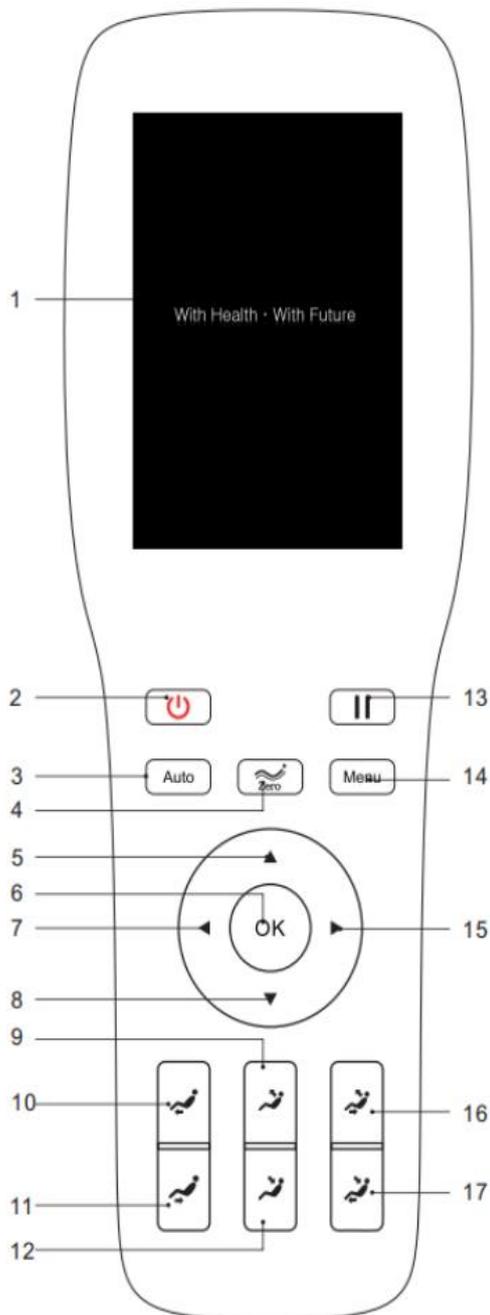

1. Farb-LCD-TFT-Display

2. Schalter

3. Automatische Massage

4. Position der Schwerelosigkeit (3 Stufen, dann kehrt der Stuhl in seine ursprüngliche Position zurück).

5. Navigationstaste nach oben

6. Bestätigungstaste

7. Navigationstaste links

8. Navigationstaste nach unten

9. Anheben der Rückenlehne

10. Anheben der Fußstütze

11. Absenken der Fußstütze

12. Absenken der Rückenlehne

13. Pause

14. Menü

15. Rechte Navigationstaste


16. Verknüpfte Einstellung der Position von Rücken und Beinen.

17. Verknüpfte Einstellung der Position von Rücken und Beinen


Anwendung

Einschließen


Stecken Sie das Netzteil ein

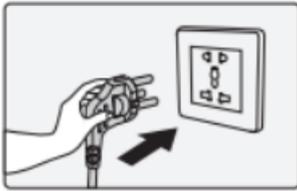

Schließen Sie es an den Stuhl an

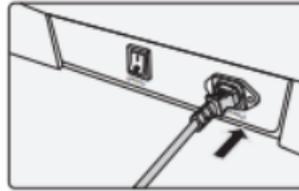


Legen Sie den Netzschalter um

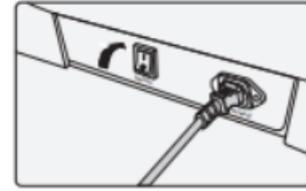

Einschalten

Beim Start wechselt der Stuhl in den Standby-Modus. Sie können die Neigungstasten und die Sprachsteuerung verwenden, um den Stand-by-Modus aufzuheben.


Drücken Sie den Schalter und die Massage-Auswahlschnittstelle wird angezeigt. Die Rückenlehne bleibt in ihrer ursprünglichen Position und die Fußstütze hebt sich leicht an. Wählen Sie eine der automatischen Massagen. Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten keine Funktion auswählen, schaltet sich der Stuhl automatisch aus.

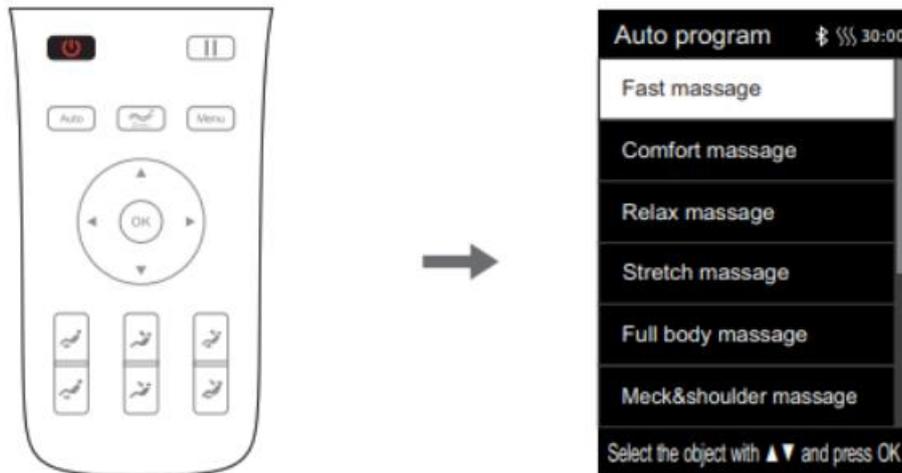

Einstellen des Winkels der Stützen

Nach Auswahl der automatischen Massage passt der Stuhl die Positionen der Rückenlehnen und Beine automatisch an die voreingestellten Positionen an.

Nach dem Einstellen der Armlehnen erkennt der Stuhl automatisch die Position der Schultern und die Körperform. Warten Sie auf den Abschluss oder drücken Sie "OK" und überspringen Sie die Erkennung.

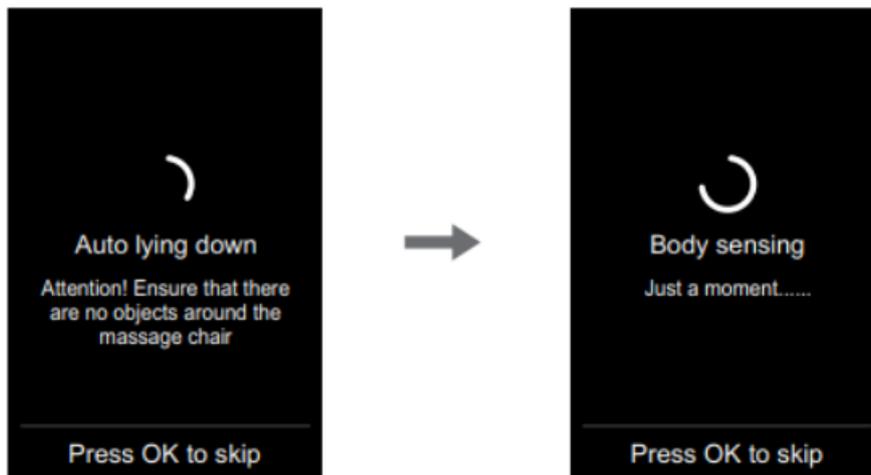

Verstellung der Massageköpfe der Schultern


Nach der automatischen Anpassung der Armmassageköpfe ertönt ein akustisches Signal. Wenn Sie die Position der Köpfe anpassen möchten, passen Sie die Position mit den Auf- und Ab-Tasten an. Sie können die Position in 11 Stufen anpassen. Wird die Position nicht innerhalb von 10 Sekunden angepasst, startet die Massage automatisch. Drücken Sie "ok", um die Einstellung der Massageköpfe zu überspringen. Wenn der Stuhl die Position der Arme nicht erkennen kann, werden die Massageköpfe entsprechend den voreingestellten Köpfen eingestellt.

Hinweis: Während der Massage können Sie in der Informationsoberfläche die rechte Taste drücken und „Schulteranpassung“ auswählen, um die Einstellung der Schulterposition einzugeben. Anschließend können Sie die Position mit den Auf- und Ab-Tasten anpassen.



Taste	Beschreibung
	Bewegt den Massagekopf nach oben
	Bewegt den Massagekopf nach unten

Wenn Sie die Position der Schultern während der Massage anpassen müssen, wählen Sie "Schulterpositionsanpassung", um die Benutzeroberfläche aufzurufen. Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Position anzupassen, Sie können die linke Taste drücken, um zur vorherigen Schnittstelle zu gelangen, oder 10 Sekunden warten.

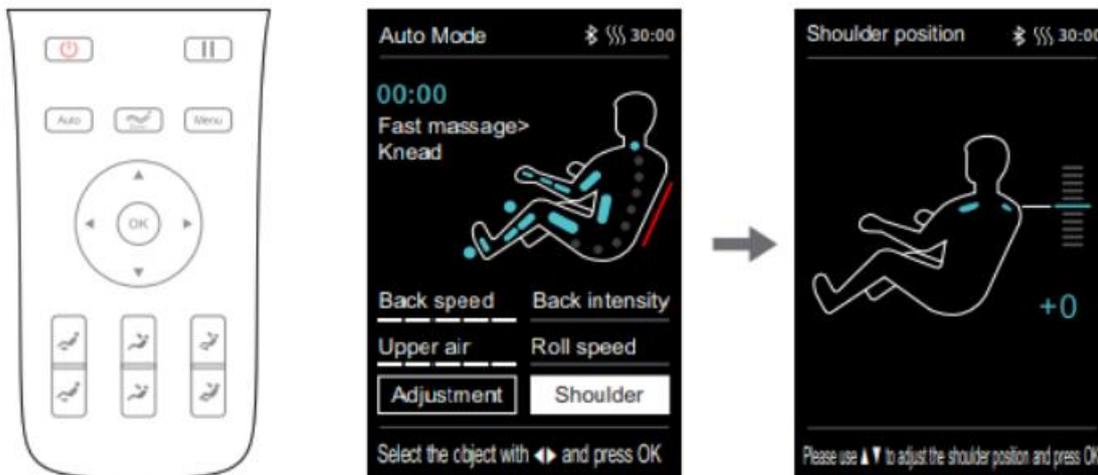


Massagebereiche

Wenn Sie nach dem Aufrufen des Massageprogramms den Massabereich ändern wollen, können Sie auf „Menü“ oder auf „Manuelle Funktion“ drücken. Sie können manuelle Einstellungen auswählen oder die linke Taste drücken um die Schnittstelle zu verlassen.

In der manuellen Schnittstelle können Sie die Position der Köpfe mit den Auf- und Ab-Tasten ändern.


Wenn der Fixpunkt oder Bereich im manuellen Modus nicht angezeigt wird, müssen Sie "Massagееinstellung" und dann "Massagebereich" auswählen, um die Einstellung vorzunehmen. Drücken Sie die linke Taste um zurückzukehren. Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten.

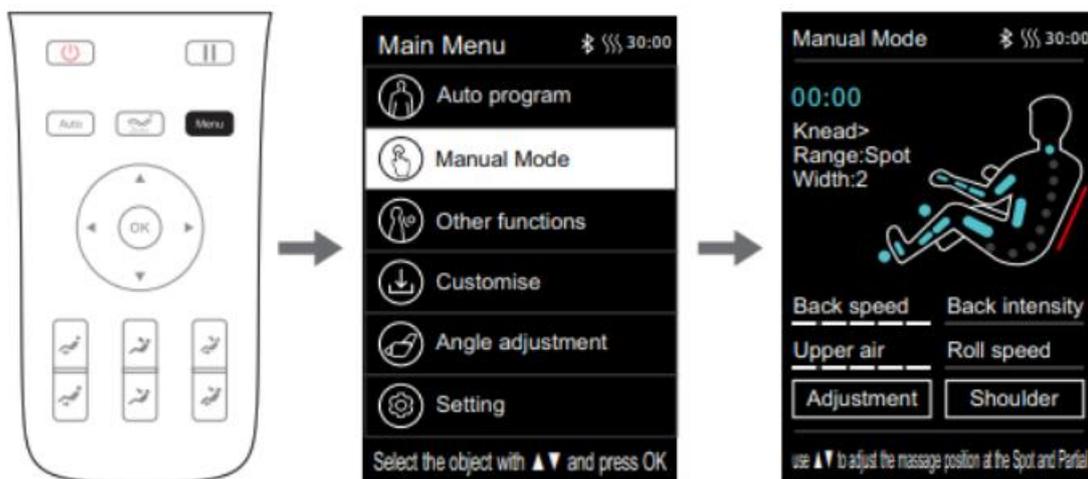

Hinweis: Die Position der Köpfe kann im Automatikmodus nicht angepasst werden.


PAUSE

Wenn der Stuhl in Betrieb ist, drücken Sie "Pause", um vorübergehend zu stoppen. Drücken Sie noch einmal um die Massage zu starten. Wenn die Pause länger als 20 Minuten dauert, schaltet der Stuhl ab.

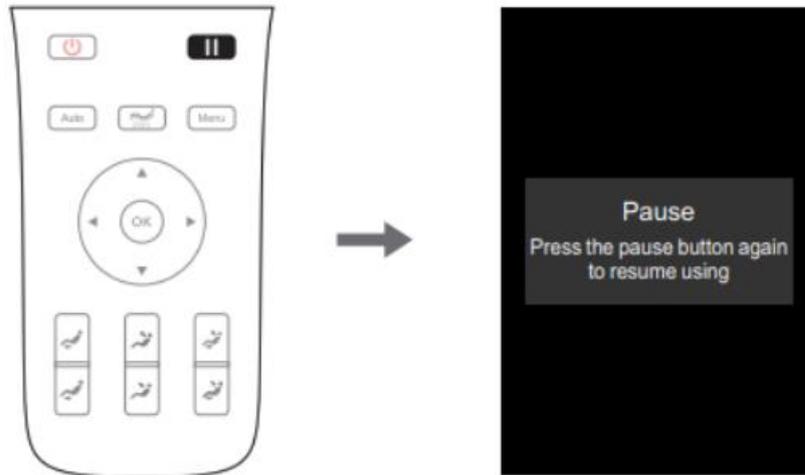

MENU

Drücken Sie "Menü", um die Menüoberfläche aufzurufen. Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten. Drücken Sie "OK" zum Bestätigen oder die linke Taste zum Zurückkehren.

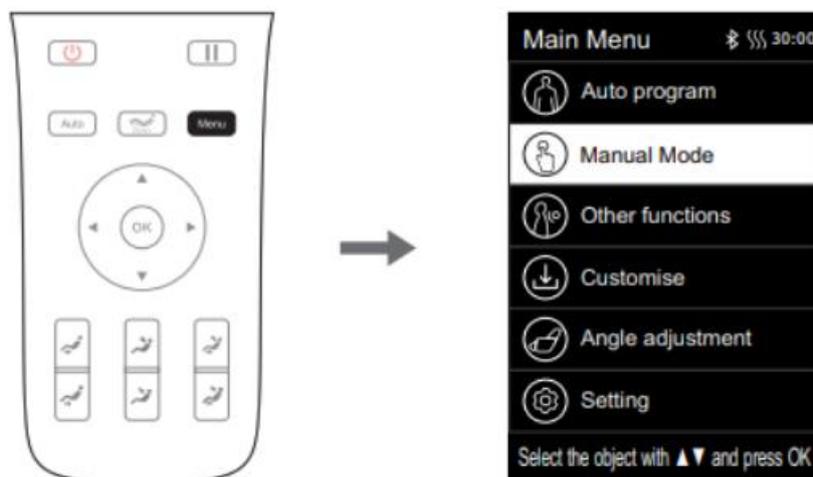


Automatische Massage

Im Menü können Sie Automatikprogramme auswählen. Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten. Bestätigen Sie die Auswahl mit "ok". Oder Sie können "auto" drücken, um die automatische Massageschnittstelle aufzurufen.

Sie können eine von 21 voreingestellten Massagen wählen:

schnell, angenehm, entspannend, dehnend, Ganzkörper-, Nacken- & Schulter-, Rücken- & Taillenmassage, Anti-Stress, zum Energietanken, für guten Schlaf, Entspannung der Gelenke, Wirbelsäule, für Büroangestellte, zur Erholung nach dem Sport, Nacken & Schulter Entspannung, Erholung des Geistes, Entspannung der Wirbelsäule, Entspannung der Taille, Entspannung der Füße und Erholung.

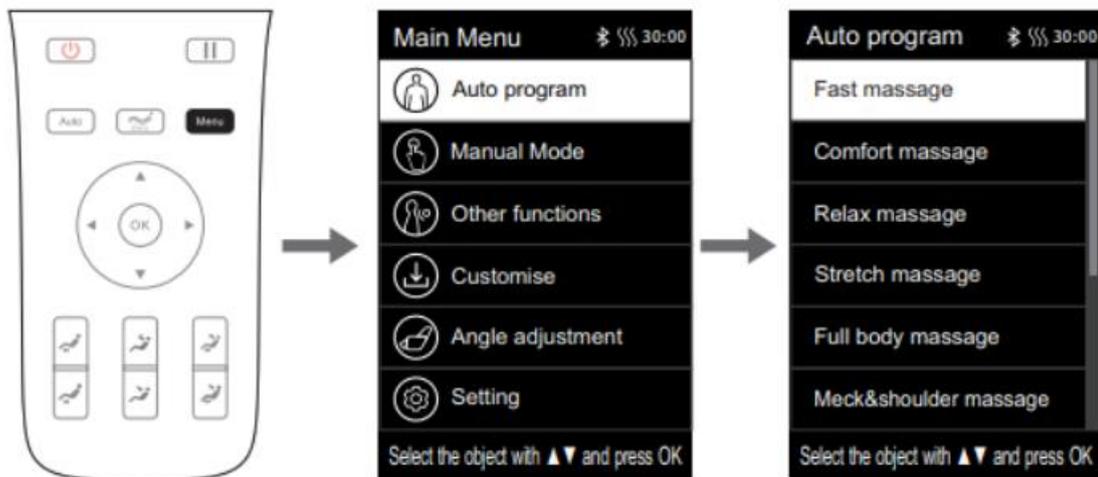

Massage	Beschreibung
Schnell (fast)	Schnelle Ganzkörpermassage
Komfortabel (comfortable)	Angenehme Massage
Entspannend (relaxing)	Sanfte, angenehme und tiefe Massage
Dehnung (stretching)	Dehnung des Körpers von den Füßen über die Taille bis zum Rücken.
Ganzer Körper (full body)	Tiefe Ganzkörpermassage.
Nacken & Schultern (neck & shoulder)	Einzigartige Nacken- und Schultermassage.
Airbags (full airbag)	Rücken- und Taillenmassage.
Anti-Stress (stress relieving)	Rücken- und Gliedermassage
Energie (energy)	Schnelle Ganzkörpermassage.
Guter Schlaf (good night sleep)	Massage von zwölf Hauptakupunkturpunkten.
Gelenke (joint care)	Gelenkmassage.
Nacken & Schultern (neck & shoulder)	Nacken- und Schultermassage, die die Durchblutung des Gehirns verbessert.
Wirbelsäule (spine massage)	Wirbelsäulenmassage.
Büro (office regiment)	Massage zur Verbesserung der Körperfunktionen
Erholung nach dem Sport (sport recovery)	Schnelle Massage.
Gehirnerneuerung (brain refresh9	Nacken- und Schultermassage.
Wirbelsäule (spine massage)	Wirbelsäulenmassage.
Körpurgurtmassage (WAIST CARE9	Taillenmassage.
Beinen (leg care)	Fußmassage.
Erholung (rejuvenation)	Verbesserung der Schlafqualität.

Die ausgewählte automatische Massage wird angezeigt.


Manuelle Programme

Wählen Sie im Hauptmenü den manuellen Modus

Sie können 11 Techniken / Funktionen auswählen:

Aus, Kneten, Klopfen I, Klopfen II, Kneten und Klopfen, Shiatsu I, Shiatsu II, Schultermassage, 3D I, 3D II, 3D III, 3D IV und mehr.

Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten, bestätigen Sie die Auswahl mit „ok“, zurück zum vorherigen Menü durch Drücken der linken Taste.

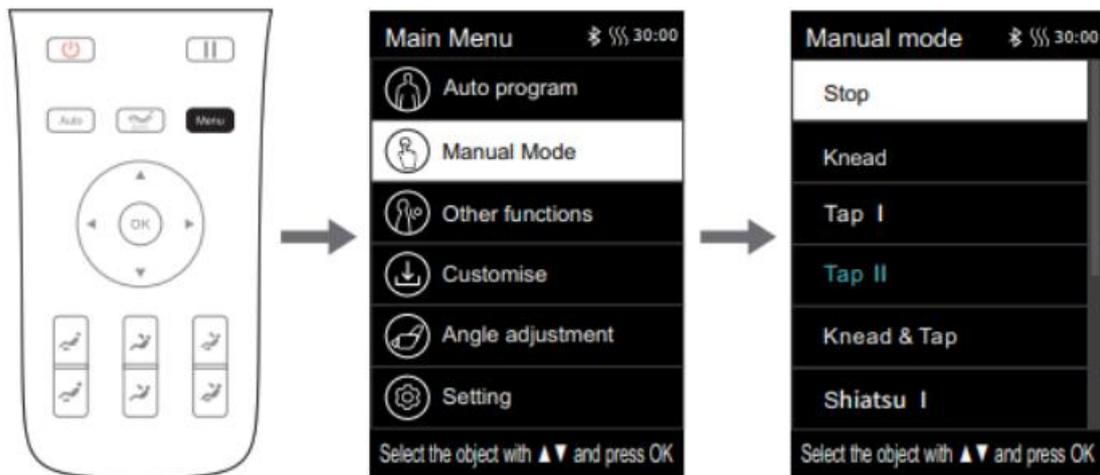


Funktion	Einstellung
Kneten (kneading)	Schnelligkeit
Klopfen (tapping)	Breite, Geschwindigkeit
Kneten & Klopfen (kneading & tapping)	Schnelligkeit
Shiatsu	Breite, Geschwindigkeit
Schultermassage (shoulder lifting)	Schnelligkeit
3D	Breite, Geschwindigkeit

5 Geschwindigkeitsstufen
5 Intensitätsstufen

Hinweis: Im 3D-Massagemodus kann die Breite von 3D-Massage I und II nicht eingestellt werden. Die Breite kann in den Modi 3D III und 3D IV eingestellt werden.

Anderes

Wählen Sie im Hauptmenü "andere Funktion", um in die Schnittstelle zu gelangen.

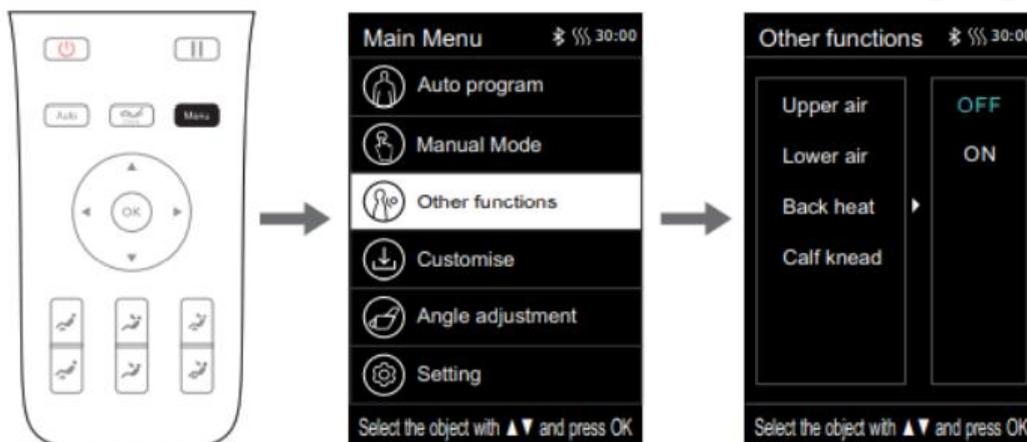

Airbag Oberkörperteile

Oberkörperairbags: Oberarme, Arme, Taille


Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten, mit der rechten Taste schalten Sie die Funktion ein oder aus. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Die linken Tasten kehren zur vorherigen Oberfläche zurück.



Airbag Unterkörperteile

Unterkörperairbags: Beine und Füße.


Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten. Mit der rechten Taste schalten Sie die Funktion ein oder aus. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Mit den linken Tasten kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück.

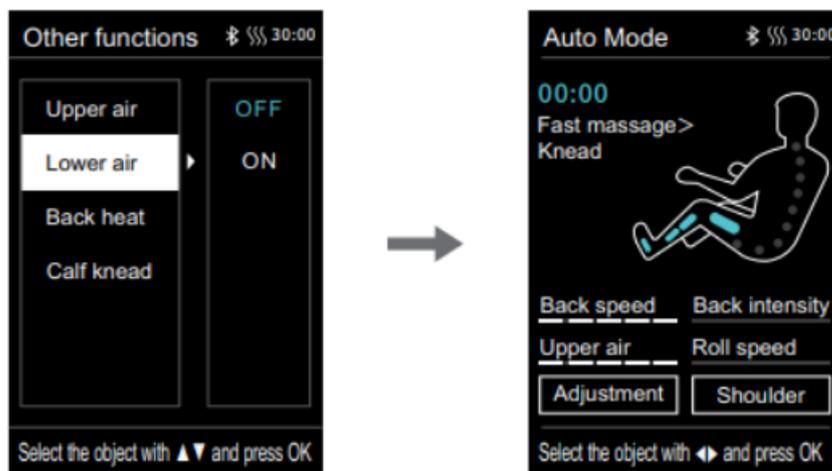

Heizung


Beheizte Rückenlehne, Erwärmung ist nach ca. 3 Minuten spürbar.

Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten. Mit der rechten Taste schalten Sie die Funktion ein oder aus. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Mit den linken Tasten kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück.

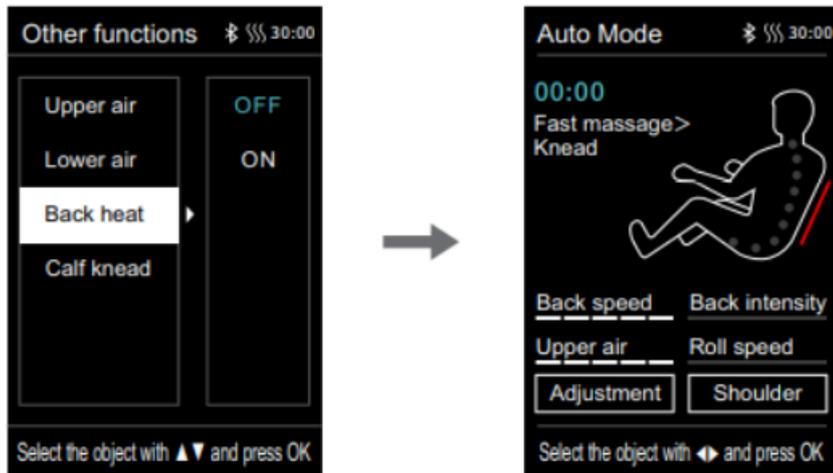

Die Beine kneten

Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten, mit der rechten Taste schalten Sie die Funktion ein oder aus. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Mit den linken Tasten kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück.

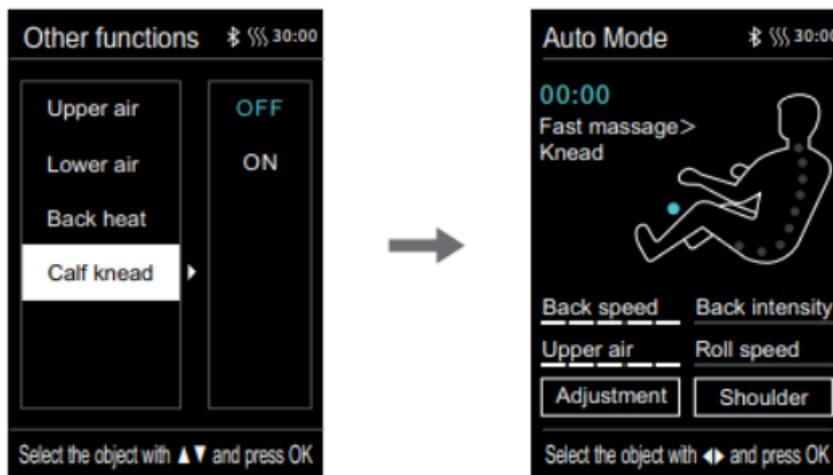

Eigene Massage


Wählen Sie im Hauptmenü "Anpassen". Die Schnittstellen „Speicher verwenden“, „Speichern“ und „Abbrechen“ werden jetzt angezeigt.

Speichernutzung: Gespeicherte Massage M1, M2, M3, M4 und M5 hochladen

Speicher speichern: Massagen auf den Positionen M1, M2, M3, M4 und M5 speichern

Cancel: Stornierung

Hinweis: Beim Speichern einer Massage können Sie die gespeicherte Massage benennen.

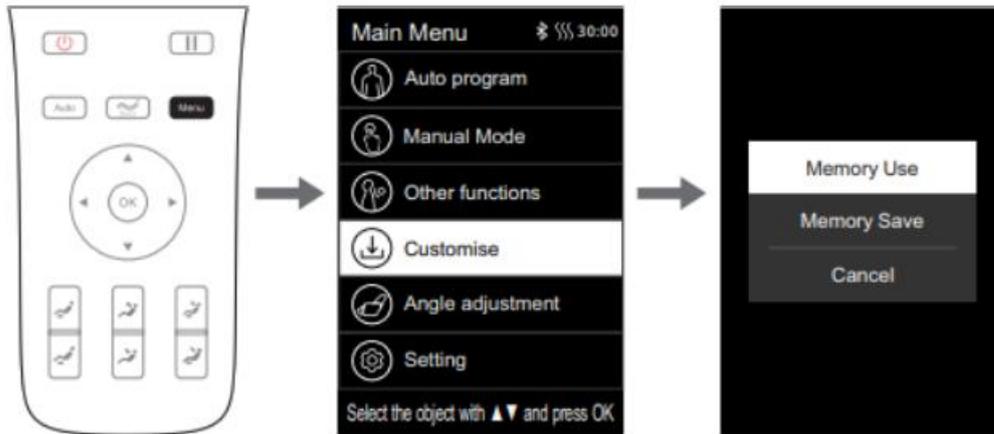

Speicherung

Scrollen Sie in der Speicheroberfläche mit den Auf- und Ab-Tasten.

Wählen Sie Position M1 - M5.

Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die linken Tasten, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Hinweis: Sie können Notizen für die Positionen M1-M5 speichern.

Aufnahme

Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um sich durch die Upload-Oberfläche zu bewegen.

Wählen Sie Position M1 - M5.


Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die linke Taste um zum vorherigen Menü zurückzukehren.



Neigungseinstellungen


Navigieren Sie im Menü mit den Auf- und Ab-Tasten. Mit der rechten Taste schalten Sie die Funktion ein oder aus. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Mit den linken Tasten kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück.

Wählen Sie im Menü "Winkeleinstellung". Im Untermenü kann zwischen „Ganzkörperwinkel“ des Ganzkörpers, „Wadenwinkel“ Fußstütze, „Rückenwinkel“ Rückenlehne „Zero-g“ Antigravitationsmodus gewählt werden.

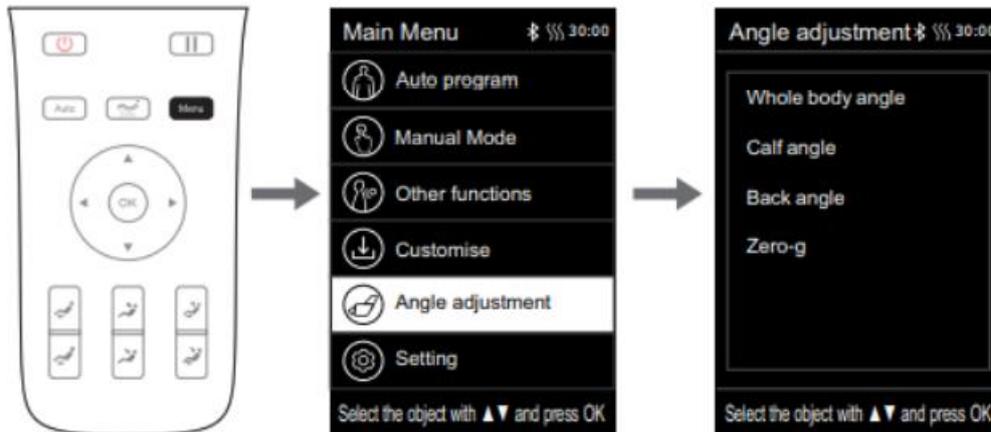

RÜCKENNEIGUNG UND RÜCKENSTÜTZEN

Neigungsverstellung der Rückenlehnen und Beine gleichzeitig. (Ganzkörperwinkel)
Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Neigung einzustellen. Mit den linken Tasten kehren Sie zur vorherigen Oberfläche zurück.

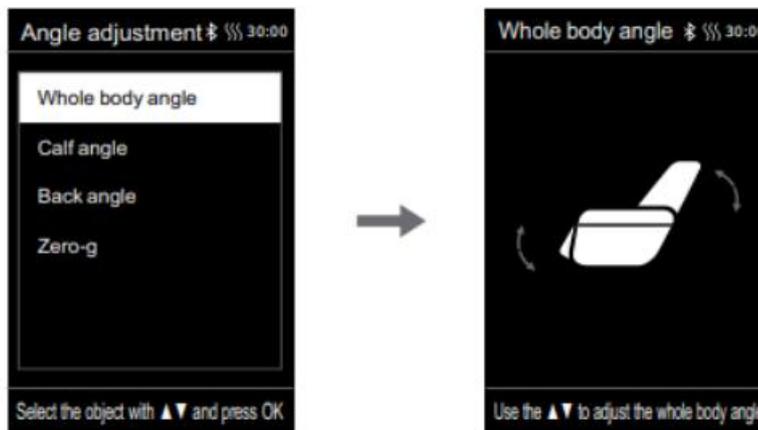

NEIGUNG FÜR DEN FUSSE

Neigung der Beine. (Wadenwinkel)
Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Neigung einzustellen. Drücken Sie die linke Taste, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.



RÜCKENLEHNE NEIGUNG

Verstellt die Rückenlehne. (Rückenwinkel)

Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um die Neigung einzustellen. Drücken Sie die linke Taste, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.



ZERO GRAVITY

In der Nullgravitation stehen 3 Modi zur Auswahl und aus.

Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten um einen Modus auszuwählen. Drücken Sie die linke Taste, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.



DIE EINSTELLUNGEN


Wählen Sie im Hauptmenü Einstellung, um die Einstellungen einzugeben

Verwenden Sie im Menü die Auf- und Ab-Tasten, um zwischen den Einstellungen zu wechseln, die Rechts-Tasten, um die Einstellung einzugeben, die Rechts-Taste, um die Einstellung auszuwählen, die "OK"-Tasten, um die Auswahl zu bestätigen und die Links-Taste, um zur vorherigen zurückzukehren Schnittstelle.




SPRACHE (language)

Sie können zwischen Englisch und Chinesisch wählen.
Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren, drücken Sie die linke Taste.

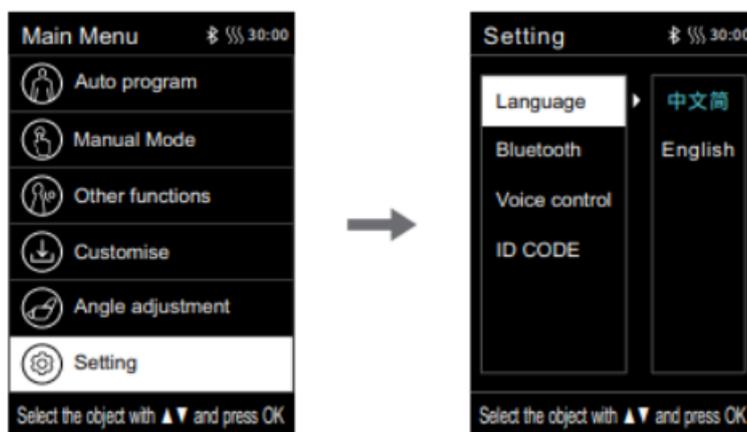

BLUETOOTH


Bluetooth ist zunächst ausgeschaltet, Sie müssen Bluetooth zum Koppeln einschalten.
Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren, drücken Sie die linke Taste.

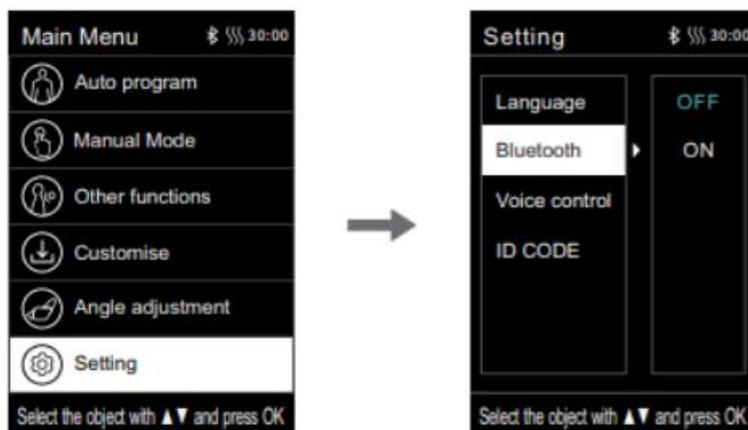

SPRACHSTEUERUNG (voice control)


Sie können die Sprachsteuerung aus-/einschalten

Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen. Um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren, drücken Sie die linke Taste

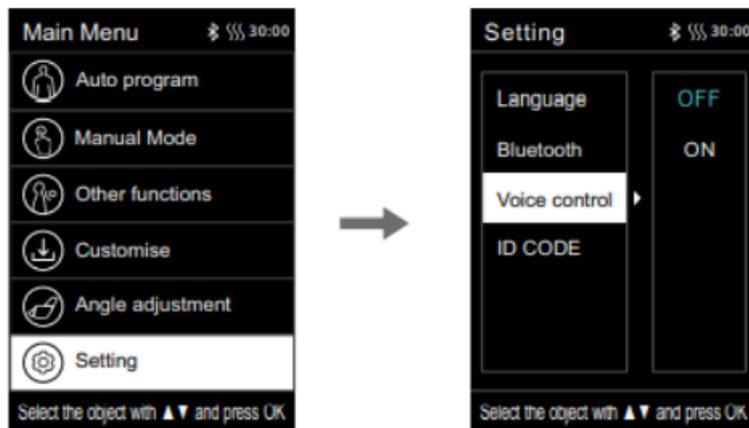

GERÄTE ID

Zeigt die Geräte-ID an.

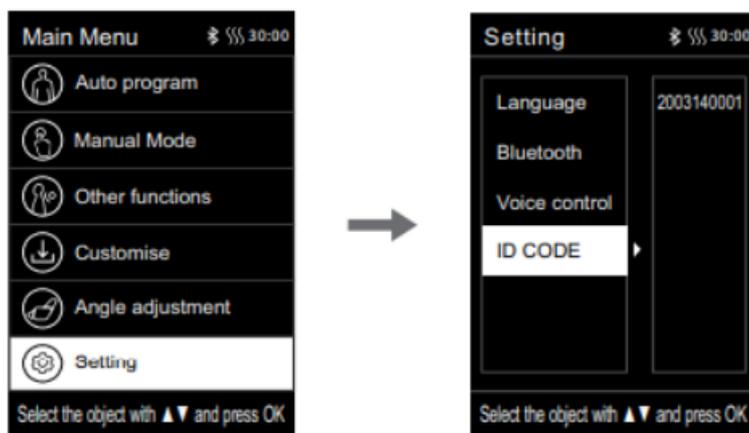


MESSAGE EINSTELLUNG

Drücken Sie in der Informationsoberfläche die rechte und linke Taste, um die Einstellung "Anpassung" auszuwählen. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen.

Sie können 7 Funktionen einstellen: "Rückengeschwindigkeit", Rückenintensität, "Massagebereich", "Massagebreite", "Rollgeschwindigkeit", "Rollgeschwindigkeit" und Massagezeit.

Verwenden Sie die Auf- und Ab-Tasten, um eine Funktion auszuwählen. Drücken Sie dann die rechte Taste, um die Einstellungen einzugeben. Drücken Sie "OK", um die Auswahl zu bestätigen und drücken Sie nach links, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.

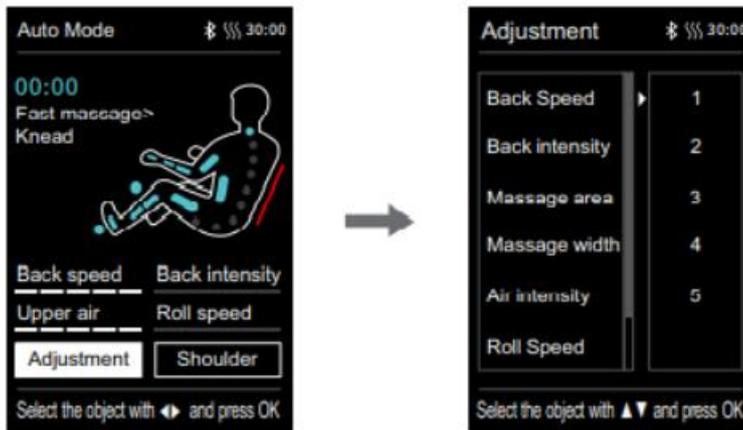

Funktion	Beschreibung
Back speed	5 Geschwindigkeitsstufen für die Rückenmassage
Back instensity	5 Stufen der Intensitätseinstellung der Rückenmassage
Massage area	5 Massageorte: fester, partieller, ganzer Körper, oberer Rücken, unterer Rücken
Massage width	5 Massagebreiteneinstellungen
Air intensity	5 Stufen zur Einstellung der Airbag-Intensität
Roll speed	3 Geschwindigkeiten: 1 - 3 und aus
Massage time	4 Zeiteinstellungen: +10 min, +5 min, -5 min, -10 min

Hinweis: Eine Anpassung der Massagezeit ist nur möglich, wenn die Gesamtmassagezeit 40 Minuten nicht überschreitet (zB bei einer Massagezeit von 39 Minuten wird die Zeiteinstellung -5 min, -10 min angezeigt).

Die Einstellung der Airbagintensität ist nur bei aktivierten Airbags möglich.

ZERO GRAVITY

Drücken Sie die ZERO GRAVITY Taste, um den Modus einzustellen. Drücken Sie wiederholt, um 3 Modi auszuwählen, und drücken Sie 4, um zur ursprünglichen Einstellung zurückzukehren.



Taste	Beschreibung
-------	--------------



Durch Drücken der Taste ändert sich die Neigung der Rückenlehne und Fußstütze. Wiederholtes Drücken ändert die Position. Durch 4 drücken kehren Sie in die ursprüngliche Position zurück.

TILT-TASTEN

Taste	Beschreibung
-------	--------------



Anheben der Fußstütze: Durch Gedrückt halten wird die Fußstütze langsam angehoben, zum Anhalten den Knopf loslassen.



Senken der Fußstütze: Durch Gedrückt halten wird die Fußstütze langsam abgesenkt, zum Anhalten den Knopf loslassen.



Anheben der Rückenlehne: Durch Gedrückt halten wird die Rückenlehne langsam angehoben, zum Anhalten die Taste loslassen.



Absenken der Rückenlehne: Durch Gedrückt halten wird die Rückenlehne langsam abgesenkt, zum Anhalten die Taste loslassen.




Senken der Fußstütze, Anheben der Rückenlehne: Durch Gedrückt halten wird die Fußstütze langsam abgesenkt und die Rückenlehne angehoben, zum Stoppen die Taste loslassen.



Anheben der Fußstütze, Absenken der Rückenlehne: Durch gedrückt halten wird die Rückenlehne langsam abgesenkt und die Fußstütze angehoben, zum Anhalten die Taste loslassen.

ARMLEHNE-TASTEN

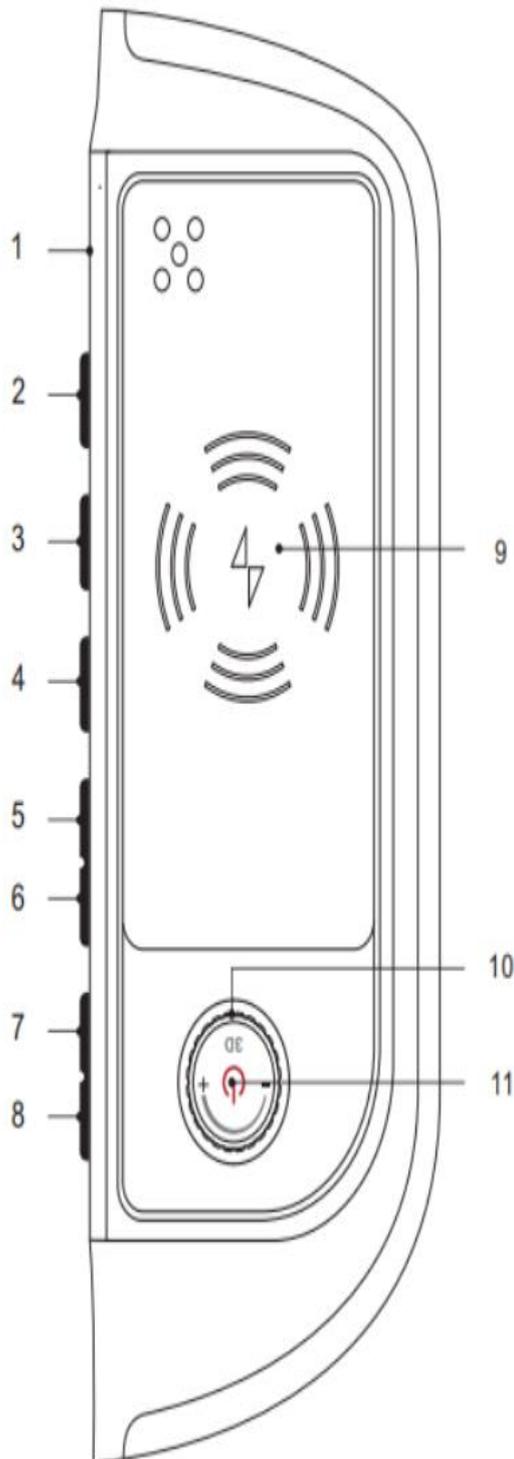

1. Mikrofon mit Sprachsteuerung

2. Automatische Massage

3. Taste zum Aktivieren der Sprachsteuerung, zum Ein- / Ausschalten 3 Sekunden gedrückt halten.

4. Heizung

5. Absenken der Fußstütze

6. Anheben der Fußstütze

7. Heben

8. Verlegung

9. Drahtloses Ladegerät

10. Anpassen der Intensität der 3D-Massage

11. Schalter, 2 Sekunden gedrückt halten, um ein- / auszuschalten

Taste	Beschreibung
	Drücken, um die Massage zu pausieren / zu starten. 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Stuhl ein- / auszuschalten. Wenn der Stuhl länger als 20 Minuten angehalten wird, schaltet er ab.
	3D-Massageintensitätseinstellung, Bereich 1-5
	Durch gedrückt halten der Taste wird die Rückenlehne angehoben und die Fußstütze abgesenkt. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Durch gedrückt halten der Taste wird die Rückenlehne abgesenkt und die Fußstütze gehoben. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	gedrückt halten der Taste startet die Fußstütze. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen
	Durch gedrückt halten der Taste beginnt die Fußstütze abzusenken. Lassen Sie die Taste los, um zu stoppen.
	Drücken Sie die Taste, um die Heizung ein- / auszuschalten.
	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Sprachsteuerung ein-/auszuschalten. Drücken Sie die Taste, um die Sprachsteuerung 6 Sekunden lang zu aktivieren, und deaktivieren Sie sie dann wieder.
	Drücken Sie , um die automatische Massage auszuwählen.

Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung des Stuhls ist nur in Englisch verfügbar.

Wenn der Stuhl abgesenkt ist oder sich im Standby-Modus befindet, sagen Sie „Hi Alice“, um die Sprachsteuerung zu starten. Nach dem Start der Sprachsteuerung haben Sie 6 Sekunden Zeit, um den nächsten Befehl einzugeben. Nach 6 Sekunden schaltet sich die Sprachsteuerung wieder aus.

Bez.	Befehl	Antwort
1.	Massage on	ok, massage on.
2.	Massage close	ok, massage close
3.	Comfort Massage.	ok, comfort massage
4.	Relax massage.	ok, relax massage
5.	Full body massage.	ok, full body massage
6.	Neck and shoulder massage.	ok, Neck and shoulder massage
7.	Back and waist massage.	ok, back and waist massage
8.	Stretch massage.	ok, stretch massage
9.	Fixed massage.	ok, fixed massage
10.	Change the other mode.	ok, change the other mode
11	Go little down.	ok, go little down
12.	Go little up.	ok, go little up

- | | | |
|-----|-------------------------|----------------------------|
| 13. | Open the air pressure. | ok, open the air pressure |
| 14. | Close the air pressure. | ok, close the air pressure |
| 15. | Up the seat position. | ok, up the seat position |
| 16. | Down the seat position. | ok, down the seat position |
| 17. | Stop adjustment. | ok, stop adjustment |


BUETOOTH

Suchen Sie Ihr neues Gerät auf Ihrem Telefon. Der Stuhl wird IMCM-XXXX genannt (X ist die eindeutige Nummer des Stuhls). Koppeln Sie den Stuhl mit Ihrem Telefon und Sie können Musik von Ihrem Telefon abspielen.

Ausschalten

Drücken Sie den Netzschalter, um den Stuhl auszuschalten. Die Massagefunktionen werden ausgeschaltet, die Positionen der Armlehnen werden auf ihre ursprüngliche Position geschaltet


Um komplett auszuschalten, schalten Sie den Schalter an der Rückseite des Stuhls in die Aus-Position.

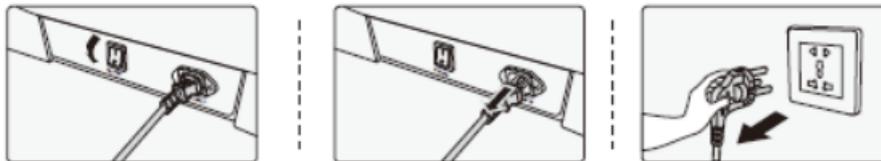


Montage

ARMLEHNEN

- Stecken Sie den Controller und das Netzkabel ein. Der Stuhl wechselt in den Notbetrieb und bringt alle Teile in die Grundstellung. Schalten Sie dann den Stuhl aus und ziehen Sie den Netzstecker (Abb. 1).
- Schließen Sie die Kabel und Schläuche von der Halterung an (Abb. 2).

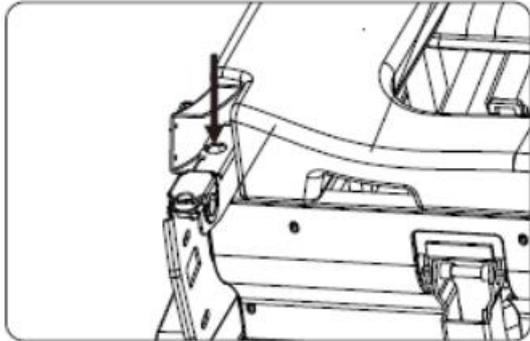


1

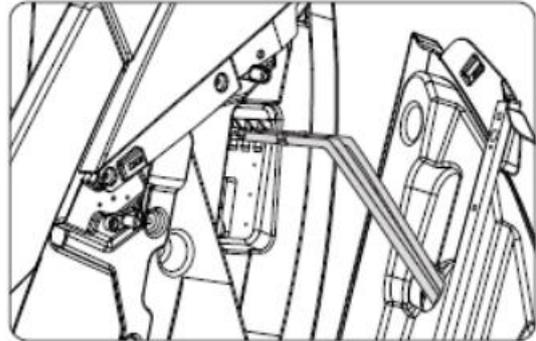


2

- Fassen Sie die Armlehne mit beiden Händen und schieben Sie sie in den mittleren Haken (Abb. 3)
- Keine Kabel oder Schläuche einklemmen, Armlehne am Stuhl befestigen (Abb. 4).

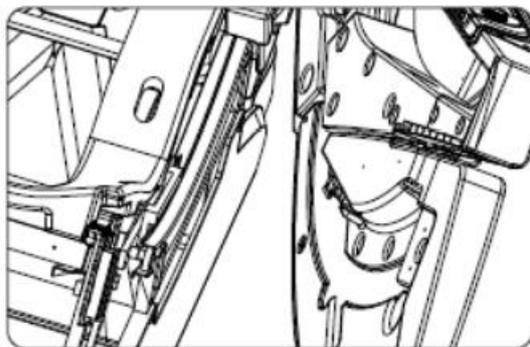


3

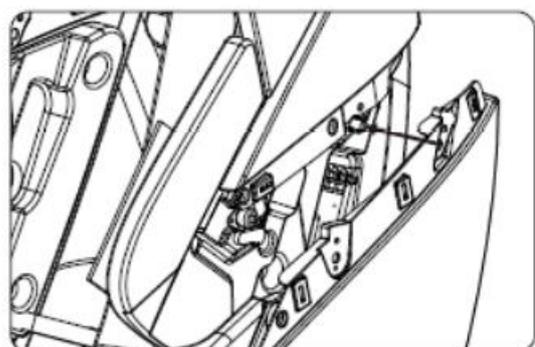


4

- Befestigen Sie die Rückseite mit 2x M6 Schrauben (Abb. 5).
- Front mit 2x M6 Schrauben befestigen (Abb. 6).

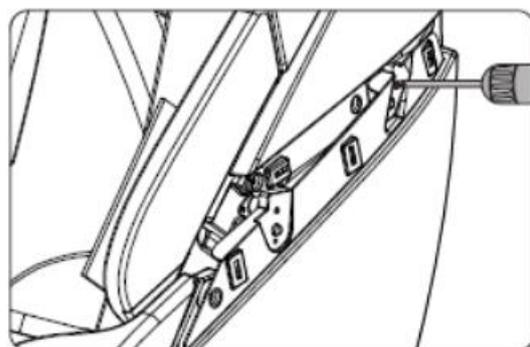


5

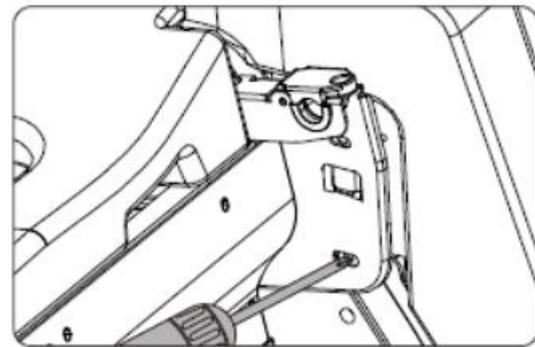

6


- Bringen Sie die Abdeckung an (Abb. 7)

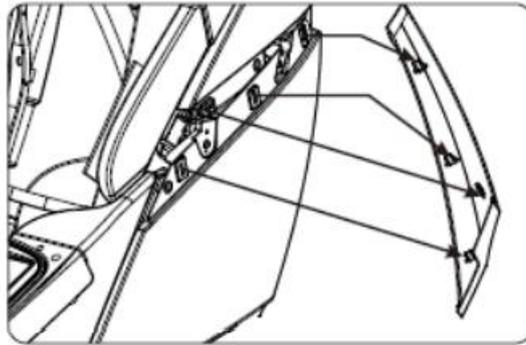


7

FUßSTÜTZEN

- Schließen Sie die Kabel und Schläuche an (Abb. 1).
- Befestigen Sie die Rückenlehne an den Halterungen (Abb. 2).

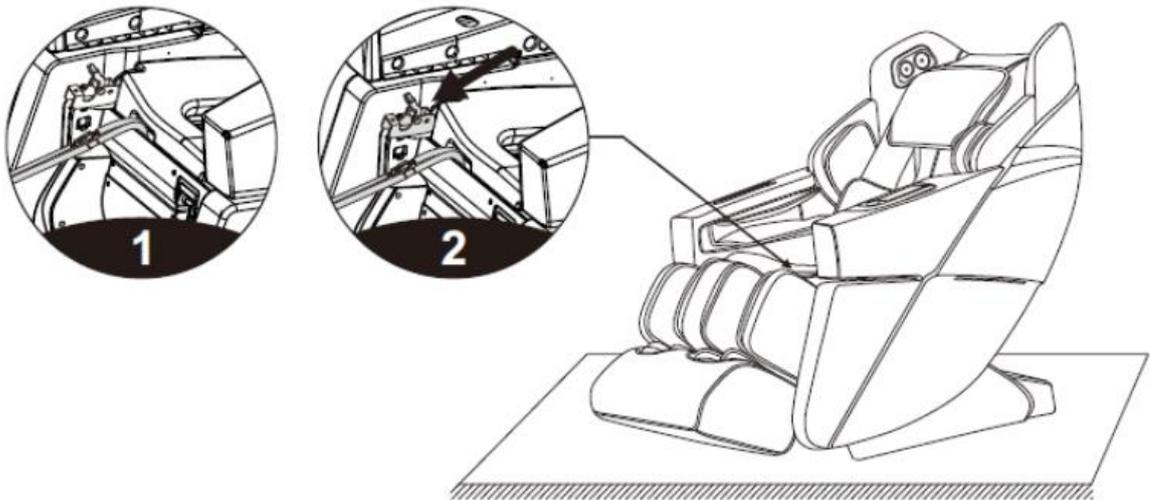


- Bringen Sie die Kappen an den Halterungen an (Abb. 3)
- Befestigen Sie die Kappen mit je 2x M5-Schrauben auf jeder Seite (Abb. 4).

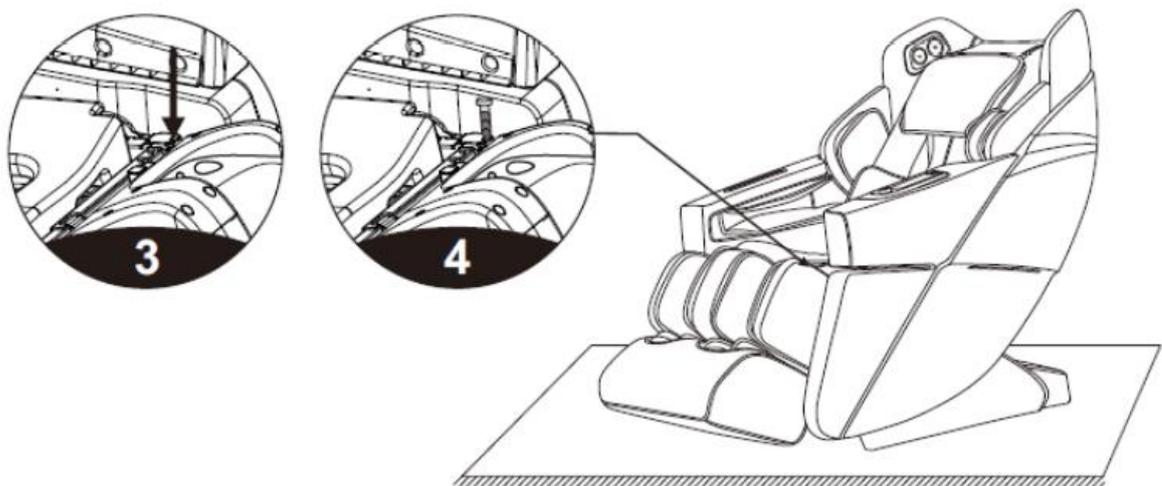


BEFESTIGUNG VON KISSEN

- Die Kissen werden mit einem Reißverschluss für die Rückenlehne befestigt (1), die Kissen für die Kopfstütze mit Klettverschluss (2).

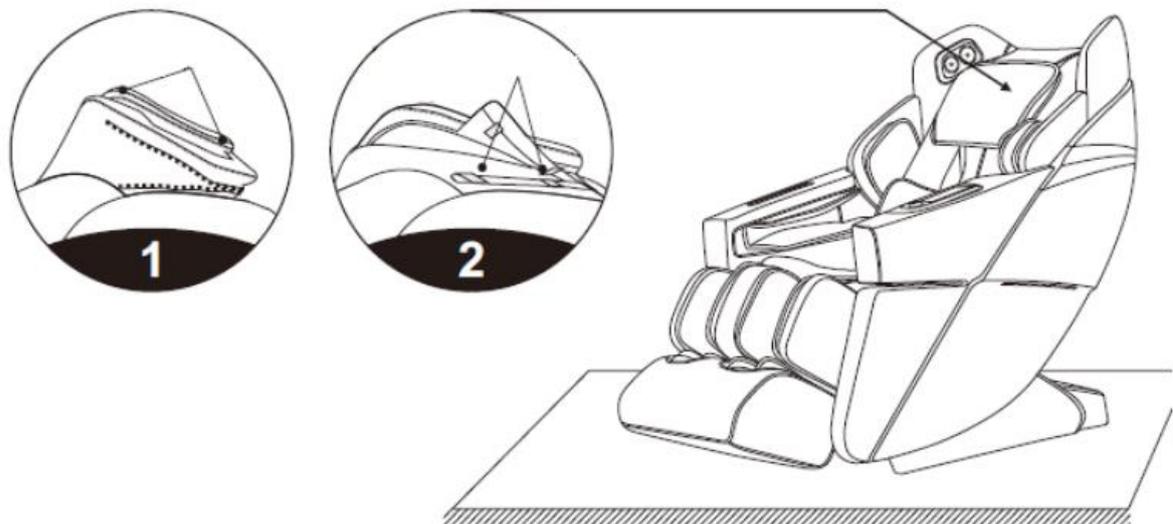


BODENSCHUTZ

- Wir empfehlen die Verwendung von Bodenschutz wie Teppichen oder Matten. Das Gewicht des Stuhls könnte den Holzboden beschädigen.

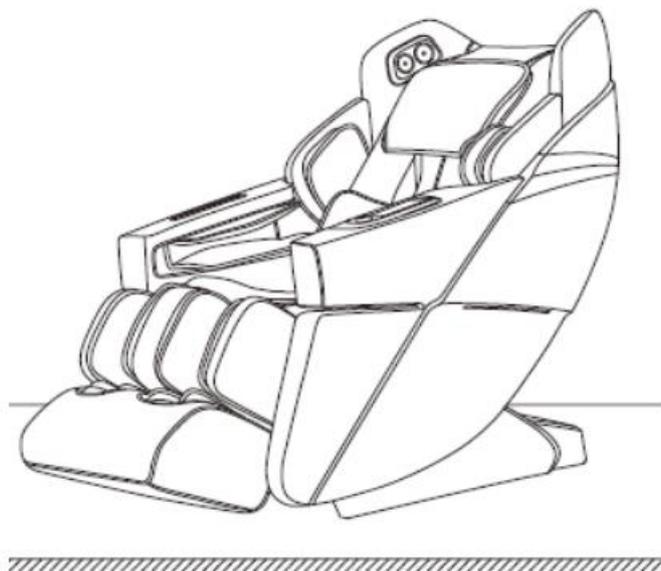

Transport

- Bevor Sie den Stuhl bewegen, schalten Sie den Stuhl aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Sie brauchen zwei Personen, um den Stuhl zu bewegen.
- Eine Person hebt den Stuhl an der Fußstütze an und die andere schiebt an der Rückenlehne, wodurch der Stuhl auf die Räder gestellt wird. Ziehen Sie den Stuhl nicht an den Armlehnen.

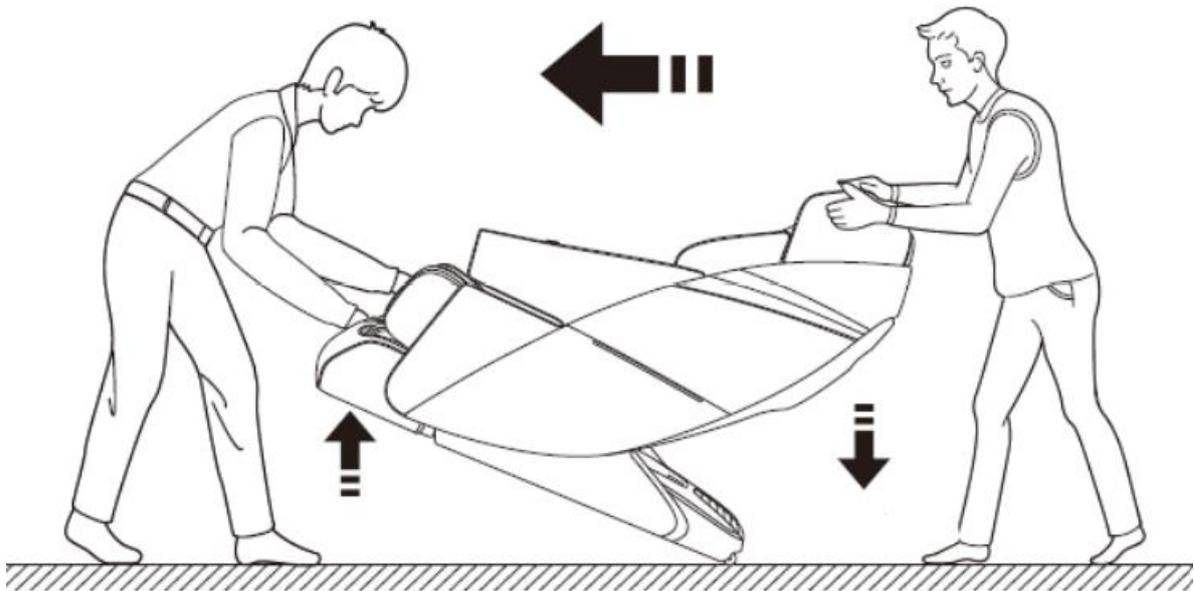

Spezifikation

Model:	A601
Bezeichnung	Massagesessel
Nennspannung:	110-120V 60Hz 220-240V 50Hz/60Hz
Nennleistungsaufnahme	220W
Betriebszeit	20 Min.
Sicherheit:	Klasse I

Umweltschutz

Entsorgen Sie das Produkt am Ende der Lebensdauer des Produkts oder wenn eine weitere Reparatur wirtschaftlich nachteilig wäre, gemäß den örtlichen Vorschriften und auf umweltfreundliche Weise. Bringen Sie das Produkt zur nächstgelegenen Sammelstelle.

Wenn Sie es ordnungsgemäß entsorgen, tragen Sie zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen bei und verhindern negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wenden Sie sich an die zuständigen Behörden vor Ort, um Verstöße und nachfolgende Sanktionen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll weg, sondern geben Sie sie an einer offiziellen Sammelstelle zum Recycling ab.

GARANTIEBEDINGUNGEN, BESCHWERDEN

Allgemeine Bestimmungen und Definitionen

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren regeln die Bedingungen und den Umfang der vom Verkäufer gewährten Garantie für die an den Käufer gelieferte Ware, sowie das Verfahren zur Begleichung der Reklamationsansprüche des Käufers für die gelieferte Ware. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren unterliegen den einschlägigen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., Des Bürgerlichen Gesetzbuchs und des Gesetzes Nr. 634/1992 Coll. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung, auch in Angelegenheiten, die unter diese Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren fallen. unerwähnt.

Verkäufer ist SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz in Bořivojova 35/878, 13000 Praha, IČ: 26847264, eingetragen im Handelsregister des Landgerichts in Prag, Abschnitt C, Beilage 116888.

Aufgrund der geltenden gesetzlichen Bestimmungen wird zwischen einem Käufer, der Verbraucher ist und einem Käufer, der kein Verbraucher ist, unterschieden.

"Käufer-Verbraucher" oder einfach "Verbraucher" ist eine Person, die beim Abschluss und bei der Ausführung eines Vertrags nicht im Rahmen ihres Handels oder Geschäfts handelt.

"Ein Käufer, der kein 'Verbraucher' ist, ist ein Unternehmer, der Produkte kauft oder Dienstleistungen für den Zweck seines Geschäfts mit diesen Produkten oder Dienstleistungen nutzt. Dieser Käufer unterliegt dem für ihn geltenden Rahmenkaufvertrag und den Geschäftsbedingungen.

Diese Garantiebedingungen und das Reklamationsverfahren sind Bestandteil jedes zwischen Verkäufer und Käufer geschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und das Beschwerdeverfahren sind gültig und bindend, sofern die Parteien im Kaufvertrag oder in einem Nachtrag zu diesem Vertrag oder einer anderen schriftlichen Vereinbarung nichts anderes vereinbart haben.

Garantiebedingungen

Garantiezeit

Der Verkäufer gewährt dem Käufer eine Garantie für die Qualität der Ware für einen Zeitraum von 24 Monaten, wenn von der Garantiekarte, Rechnung für die Ware, Lieferschein oder ein anderes Dokument für die Ware keine andere als vom Verkäufer angegebene Garantiezeit angegeben wurde. Die gesetzliche Dauer der Gewährleistung bleibt hiervon unberührt.

Mit der Qualitätsgarantie übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware für einen bestimmten Zeitraum für den normalen Gebrauch geeignet ist, oder für den vereinbarten Zweck und dass es das Übliche oder vereinbarten Eigenschaften enthält.

Die Garantiebedingungen gelten nicht für verursachte Mängel (falls zutreffend für das gekaufte Produkt):

- durch ein Verschulden des Benutzers, d.h. Beschädigung des Produkts durch unprofessionelle über Handhabe, fehlerhafte Montage, unzureichendes Einsetzen der Sattelstütze in den Rahmen, unzureichendes Anziehen der Pedale in den Griffen und Griffen zur Mittelachse

- unsachgemäße Wartung
- mechanischer Schaden
- Verschleiß von Teilen während des normalen Gebrauchs (z. B. Gummi- und Kunststoffteile, Bewegungsmechanismen, Gelenkverbindungen usw.)
- ein unvermeidbares Ereignis, eine Naturkatastrophe
- unprofessionelle Interventionen
- unsachgemäße Handhabung oder unsachgemäße Platzierung, niedrige oder hohe Temperatur, Wasser, übermäßiger Druck und Stöße, absichtlich veränderte Konstruktion, Form oder Abmessungen

Garantiverfahren

Verfahren zur Geltendmachung eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die vom Verkäufer gelieferte Ware so bald wie möglich nach Erhalt der Ware auf Beschädigung zu prüfen. Die Inspektion muss vom Käufer so durchgeführt werden, dass alle Mängel festgestellt werden, die bei einer angemessenen professionellen Inspektion festgestellt werden können.

Bei einer Reklamation der Ware ist der Käufer verpflichtet auf Verlangen des Verkäufers den Kauf und die Begründung der Reklamation durch eine Rechnung oder einen Lieferschein mit der angegebenen Produktionsnummer (Seriennummer) oder denselben Unterlagen ohne Seriennummer nachzuweisen. Wenn der Käufer mit diesen Unterlagen die Rechtmäßigkeit der Beschwerde nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Beschwerde abzulehnen.

Wenn der Käufer einen Mangel meldet, der nicht durch die Garantie abgedeckt ist (z. B. wurden die Garantiebedingungen nicht erfüllt, der Mangel wurde versehentlich gemeldet usw.), ist der Verkäufer berechtigt die vollständige Erstattung der Kosten zu verlangen welche sich im Zusammenhang mit der Beseitigung des vom Käufer gemeldeten Mangels ergeben haben. In diesem Fall basiert die Berechnung des Service-Eingriffs auf der gültigen Preisliste der Arbeitsleistung und der Transportkosten.

Wenn der Verkäufer (durch Testen) feststellt, dass das beanspruchte Produkt nicht fehlerhaft ist, gilt der Anspruch als ungerechtfertigt. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Zahlung von Kosten zu verlangen, die im Zusammenhang mit einer ungerechtfertigten Beschwerde anfallen.

Für den Fall, dass sich der Käufer über Mängel an der von der Garantie abgedeckten Ware gemäß den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers beschwert, wird der Verkäufer den Mangel beseitigen, indem er das defekte Teil oder die defekte Ausrüstung durch ein fehlerfreies repariert oder ersetzt. Mit Zustimmung des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, im Austausch gegen die fehlerhafte Ware ein anderes voll funktionsfähiges Produkt zu liefern. Dieses besitzt mindestens die gleichen oder bessere technische Parameter. Die Wahl bezüglich der Art und Weise der Bearbeitung der Beschwerde gemäß diesem Absatz liegt beim Verkäufer.

Der Verkäufer wird die Reklamation spätestens 30 Tage nach Lieferung der fehlerhaften Ware bearbeiten, es sei denn, es wurde eine längere Frist vereinbart. Als Abrechnungstag gilt der Tag, an dem die reparierte oder ersetzte Ware dem Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer die Reklamation aufgrund der Art des Mangels nicht innerhalb der angegebenen Frist bearbeiten kann, wird er mit dem Käufer eine alternative Lösung

vereinbaren. Wird keine solche Einigung erzielt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Entschädigung in Form einer Gutschrift zu gewähren.

CZ
SEVEN SPORT GmbH

Sitz: Strakonická 1151 / 2c, Prag 5, 150 00, CZ
Hauptsitz: Dělnická 957, Vítkov, 749 01
Reklamation und Service: Čermenská 486, Vítkov 749 01

IČO: 26847264
Steuernummer: CZ26847264

Tel.: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz

Web: www.inSPORTline.cz

SK
inSPORTline GmbH

Hauptsitz, Reklamation, Service: Električná 6471, Trenčín 911 01, SK

IČO: 36311723
Steuernummer: SK2020177082

Tel.: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk

Web: www.inSPORTline.sk

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: