



BENUTZERHANDBUCH - DE

IN 12075 Autotraktionsliege inSPORTline Inverso Heaty



Illustrationsfoto

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSHINWEISE	3
TEILELISTE	4
ZEICHNUNG	6
MONTAGE	7
BEDIENUNG DER BEHEIZUNG UND DES MASSAGE-MODUS	13
HINWEISE ZUM TRAINING	14
EMPFEHLUNGEN	14
BEFESTIGUNG DER FUSSSOHLEN UND KNÖCHEL	14
EINSTELLUNG DER BANK FÜR DIE OPTIMALEN GRÖSSE UND GEWICHT.....	15
GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN	16

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG: Gewichtslimit: 140kg (300lb)

Zur Herabsetzung der Gefahr der Entstehung einer ernsthaften Verletzung lesen Sie vor dem Gebrauch des Produkts alle in diesem Handbuch angegebenen Hinweise durch. Unsere Gesellschaft haftet für keine Gesundheits- oder Vermögensschäden, die durch die Benutzung dieses Produkts entstanden sind.

NUTZEN SIE DIE INVERSIONSBANK OHNE GENEHMIGUNG DES ARZTES UND IM FALLE DER FOLGENDEN UMSTÄNDEN NICHT:

(Es handelt sich nur um eine illustrative Auflistung der Kontraindikationen)

Bestätigte oder nicht bestätigte Schwangerschaft, Zwerchfell- oder Bauchbruch, Glaukom, Ablösung der Schleimhaut, Bindehautentzündung, erhöhter Blutdruck, unlängst durchgemachter Hirnschlag oder transitorische ischämische Attacke, Probleme mit dem Herzen oder mit dem Kreislaufsystem, Verletzung der Wirbelsäule, Ödeme der Gelenke, Abschwächung von Knochen (Osteoporose), nicht nachbehandelte Fraktur, im Falle der chirurgischen orthopädischen Implantate oder Prothesen, Einnahme von Antikoagulantien oder hohen Dosen von Aspirin, Mittelohrentzündung, Übergewicht oder extreme Fettsucht.

WENN IHR ARZT IHNEN DIE INVERSIONSTHERAPIE GENEHMIGT, TRAINIEREN SIE UNTER SEINER AUFSICHT, BZW. HALTEN SIE SEINE SÄMTLICHEN EMPFEHLEUNGEN EIN.

LASSEN SIE DIE KINDER IN DER NÄHE DER INVERSIONSBANK NICHT OHNE AUFSICHT.

EINIGE MENSCHEN SOLLTEN DIE INVERSIONSBANK GAR NICHT NUTZEN. WENN SIE IN DIESE GRUPPE GEHÖREN, ZIEHEN SIE BEZÜGLICH DER EIGNUNG DER INVERSIONSBANK IHREN ARZT ZU RATE.

VOR DEM NUTZEN DER BANK VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS SÄMTLICHE VERBINDUNGSMATERIAL ORDENTLICH NACHGEZOGEN UND ABGESICHERT IST.


VOR DER AUFNAHME DER INVERSION MÜSSEN DIE KNÖCHEL ORDENTLICH BEFESTIGT WERDEN UND DER SICHERUNGSEBEL MUSS SICH IN DER RICHTIGEN POSITION BEFINDEN.

TEILELISTE

Bezeichnung	Teilbezeichnung	Stückzahl
1	Beheizte/Massagepolsterung	1
2	Rückenlehne	1
3	Quadratförmiger Blindverschluss	1
4	Schraube M6x16mm	6
5	Rahmen der Rückenlehne	1
6	Schraube M8x20mm	4
7	Mutter M8	11
8	Flache Unterlegscheibe Ø16xØ8x1.2	14
9	Handschraube	1
10	Untere Kappe des Rahmens der Rückenlehne	1
11	Rechter Griff	1
12	Linker Griff	1
13	Rechte Armstange	1
14	Linke Armstange	1
15	Inbusschraube M8x16mm	2
16	Kunststoffkappe des Gelenks - rund	2
17	Kunststoffdistanzeinlage	4
18	Verbindungsarm	2
19	Stift zur Einstellung der Neigung	1
20	Schraube M8x50mm	1
21	Schraube M8x55mm	6
22	Schraube M10x60mm	2
23	Flache Unterlegscheibe Ø20xØ10x1.5	2
24	Mutter M10	2
25	Hinterer Rahmen	1
26	Vorderer Rahmen	1
27	Anschlag	1
28	Kappe des Rahmens	4
29	Mutter der Verbindungsschraube Ø8x26mm	2
30	Transportrad	2

31	Inbusschraube M6x10mm	2
32	Quadratförmiger Blindverschluss für den Teil Nr. 33	2
33	Zentrale höhenverstellbare Stange	1
34	Sicherungshebel	1
35	Mutter M6	2
36	Flache Unterlegscheibe Ø12xØ6x1.0	2
37	Sicherungsstift mit Ring Ø8*35mm	1
38	Schraube M8x20mm	1
39	Schraube M6x40mm	1
40	Schraube M6x45mm	1
41	Kunststoffkappe der Schaumrollen	4
42	Schaumrolle	4
43	Achse der Schaumrollen	2
44	Steller	1
45	Versorgungsadapter	1
46	Unterlegscheibe Ø38xØ8x1.5	2
47	Sicherungsstift mit Ring Ø8*66mm	1
48	Schlüssel 10/13	1
49	Kappe zum Trittbrett	2
50	Trittbrett	1
51	Schraubenzieher	1
52	Schlüssel 10/14	1

ZEICHNUNG

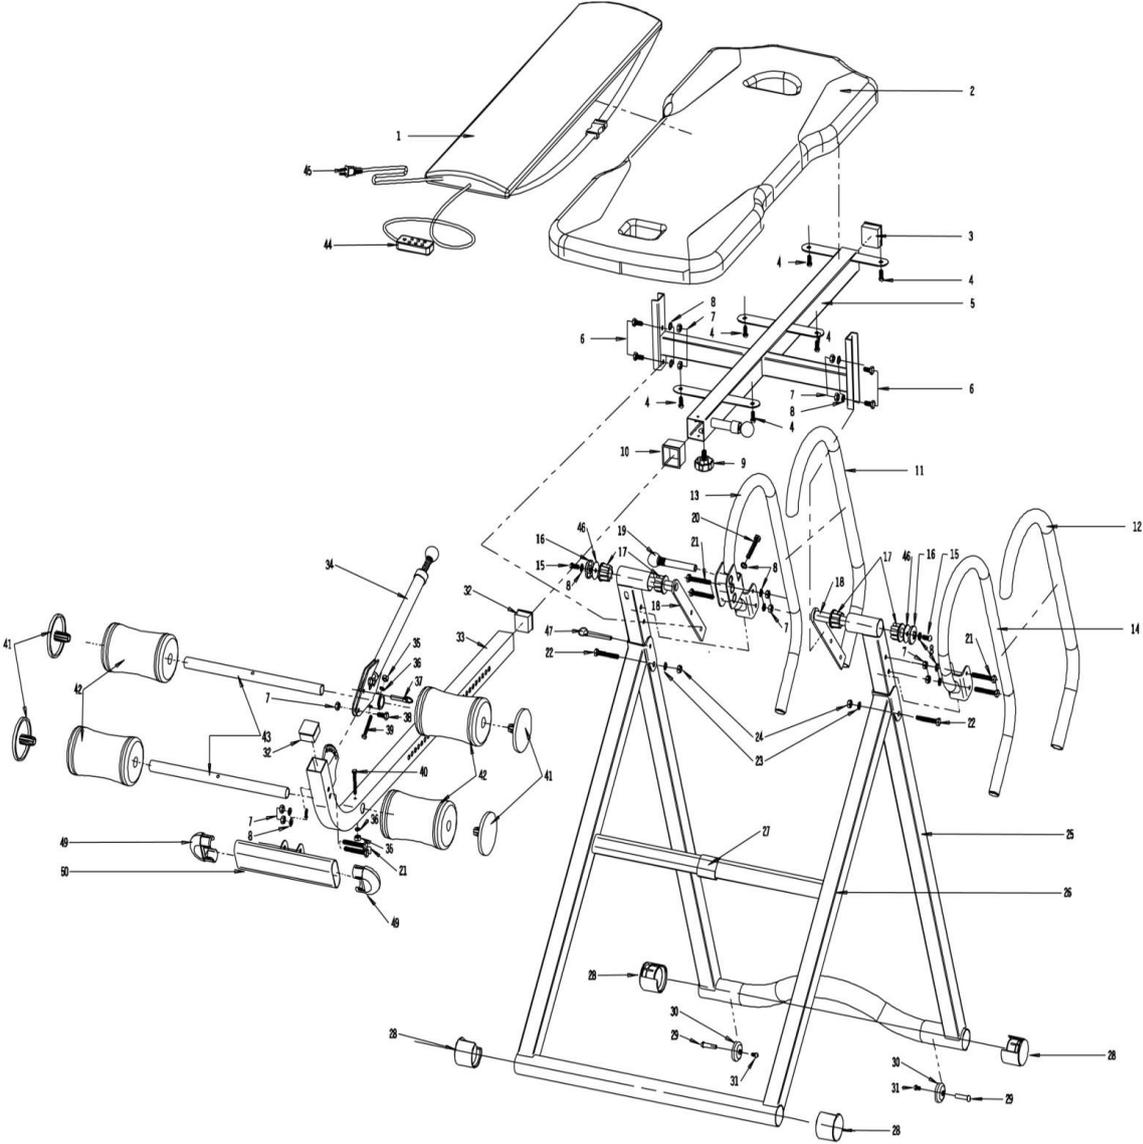


MONTAGE

SCHRITT 1: Den Rahmen der Basis öffnen und absichern

Die Basis vorsichtig auspacken und öffnen.

In den rechten Teil der Basis den Sicherungsstift (47) einschieben.

Vor der weiteren Montage die Markierung der Seiten vordere/hintere/ rechte/linke beachten.

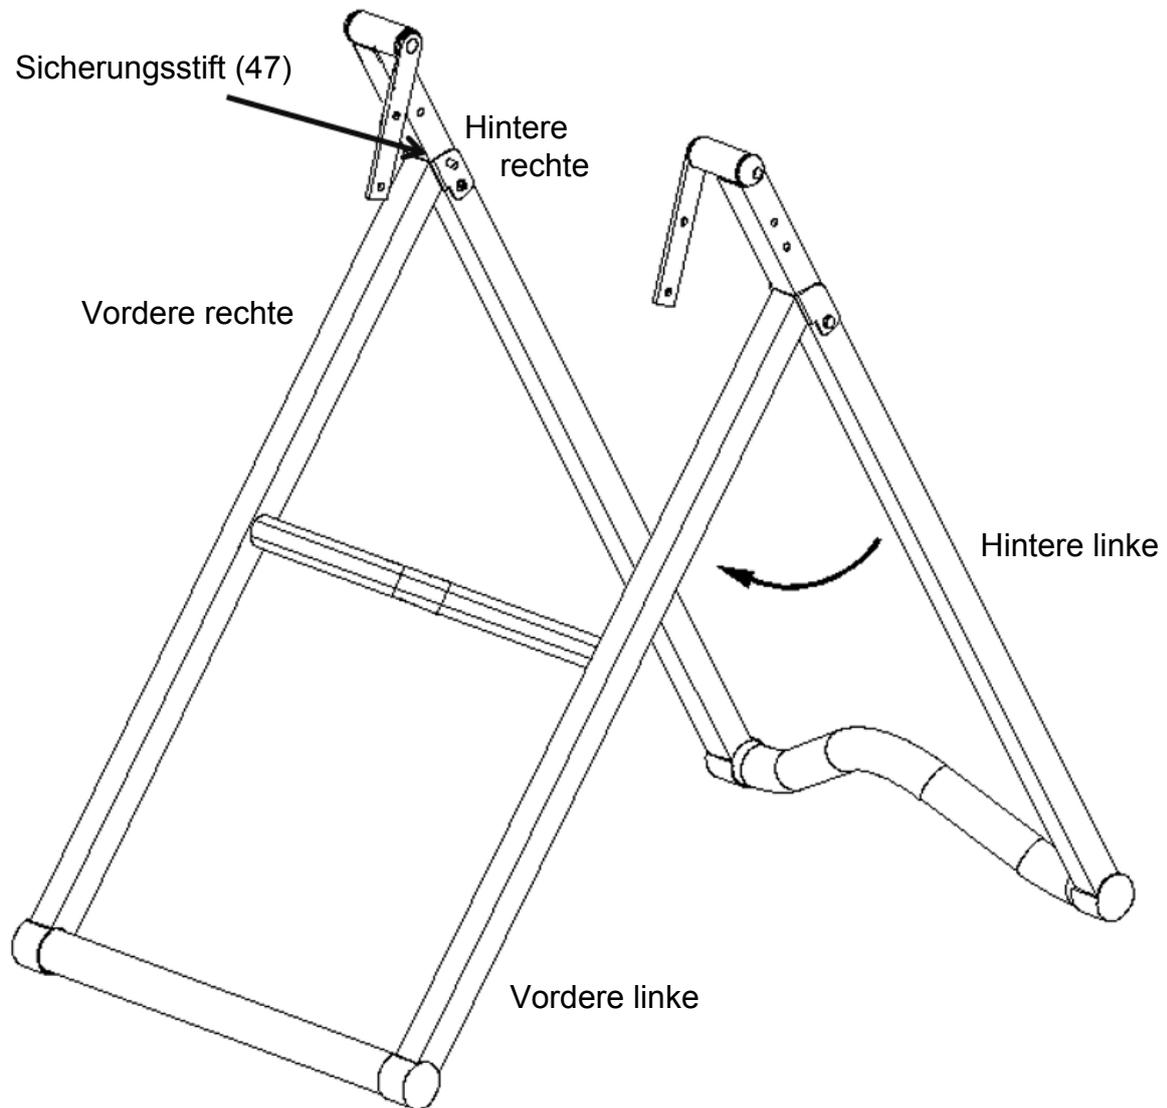

SCHRITT 2: MONTAGE DER ARMSTANGEN


Die rechte Armstange (13) zur rechten Seite der Basis mittels 2 Schrauben (21), 2 Unterlegscheiben (8) und 2 Muttern (7) befestigen. Mittels der Schraube (20) und der flachen Unterlegscheibe (8) den Verbindungsarm im Rahmen der Basis fixieren.

Die linke Armstange (14) zur linken Seite der Basis mittels 2 Schrauben (21), 2 Unterlegscheiben (8) und 2 Muttern (7) befestigen.

Den Stift (19) in der Position Nr. 20 am Neigungsregler sicherstellen.

In diesem Schritt alle Schrauben festziehen.

Anmerkung: Rechte Armstange mit dem Neigungsregler

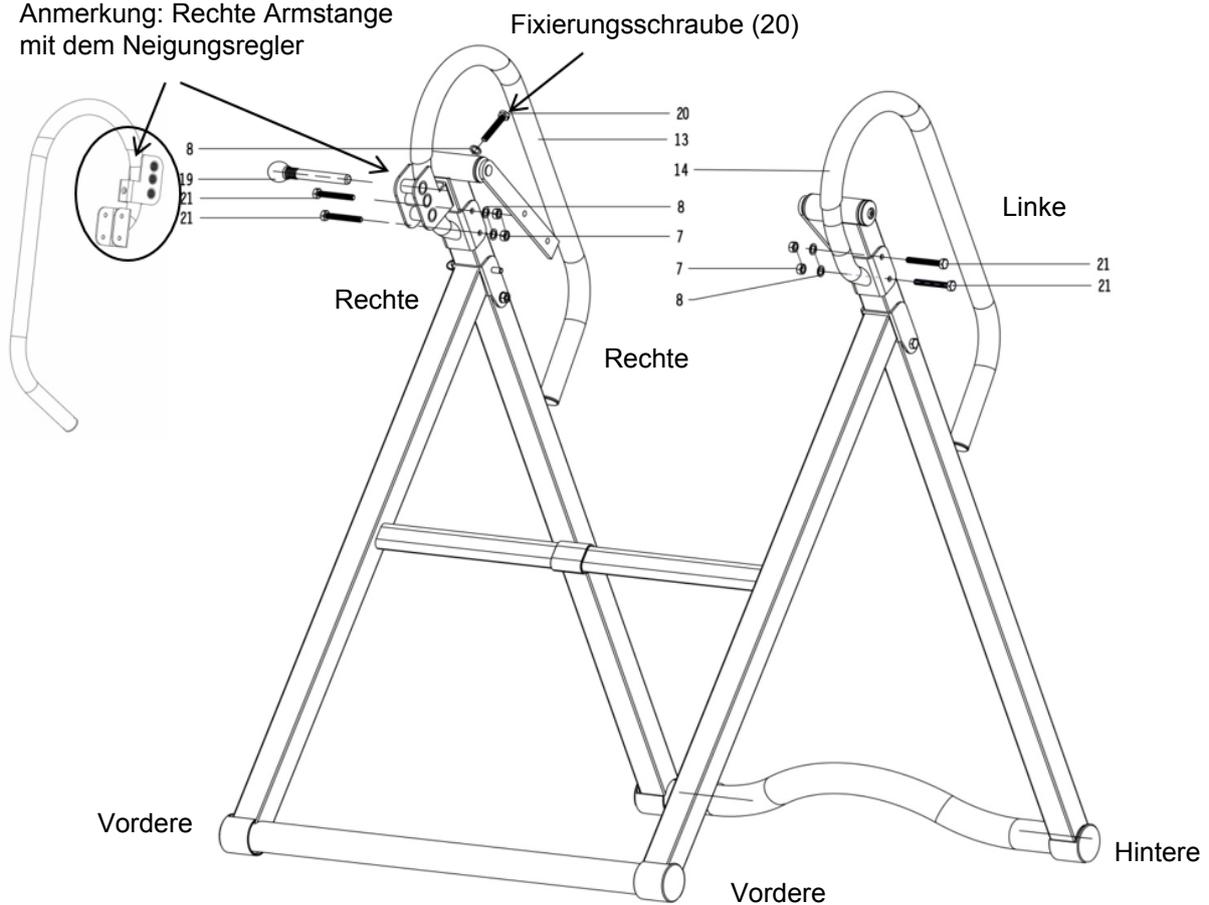


SCHRITT 3: MONTAGE DER RÜCKENLEHNE

Die komplettierte Rückenlehne zum Rahmen der Grundlage mit Hilfe der Schrauben (6), der flachen Unterlegscheiben (8) und den selbstsichernden Muttern (7) befestigen.

Alle Schrauben festziehen.

Anmerkung: Die seitlichen Verbindungsarme müssen nach unten zum Fußboden gerichtet werden.

Die Einheit der Rückenlehne erheben und sie in den Verbindungsarmen mittels der Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern befestigen.

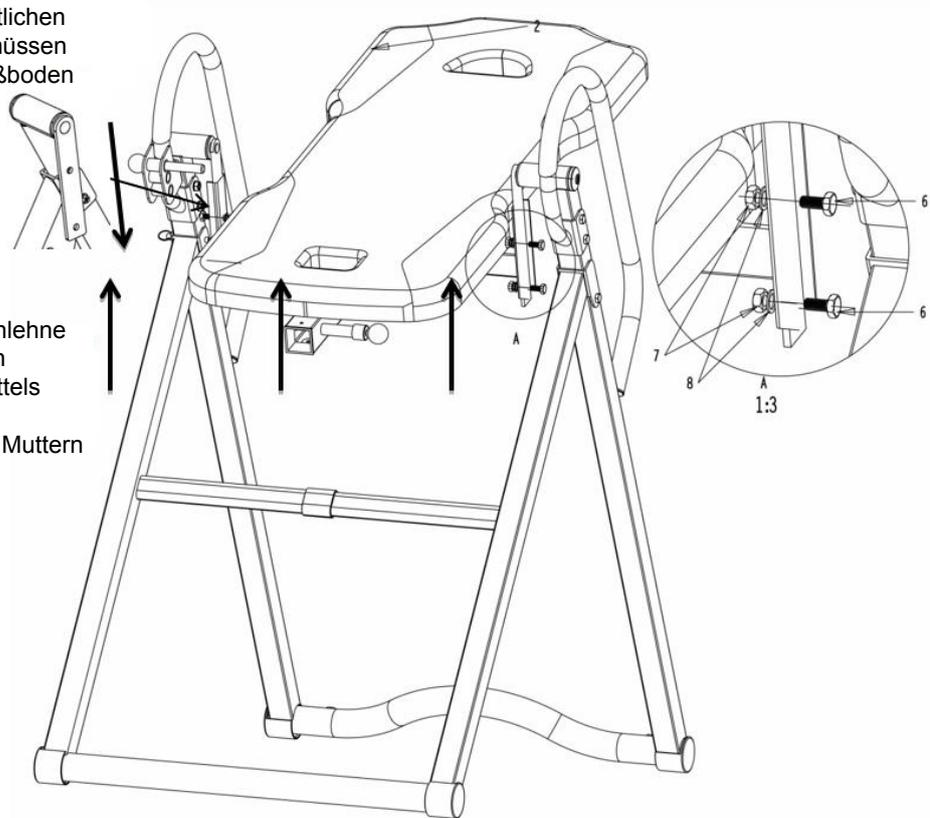


SCHRITT 4: EINSTELLUNG DER HÖHE DER ZENTRALSTANGE UND DER SCHAUMSTÜTZEN

- A. Befestigen Sie das Trittbrett (50) zur höhenverstellbaren Stange (33) mit Hilfe der Schrauben (21), der flachen Unterlegscheiben (8) und der selbstsichernden Muttern (7).
- B. Bringen Sie die hintere Achse (43) in die höhenverstellbare Stange (33) an und sichern Sie sie mittels der Schraube (40), der Unterlegscheibe (36) und der Mutter (35) ab. Setzen Sie die Schaumrollen (42) auf die hintere Achse (43) und dann bringen Sie die Kunststoffkappen (41) an.
- C. Bringen Sie die vordere Achse (43) in die höhenverstellbare Stange (33) an und sichern Sie sie mittels der Schraube (39), der Unterlegscheibe (36) und der Mutter (35) ab. Setzen Sie die Schaumrollen (42) auf die vordere Achse (43) und dann bringen Sie die Kunststoffkappen (41) an.

Vergewissern Sie sich, dass der Sicherungsstift (37) in der höhenverstellbaren Stange (33) ordentlich abgesichert ist und dass er richtig arbeitet.

Ziehen Sie die Schrauben fest.

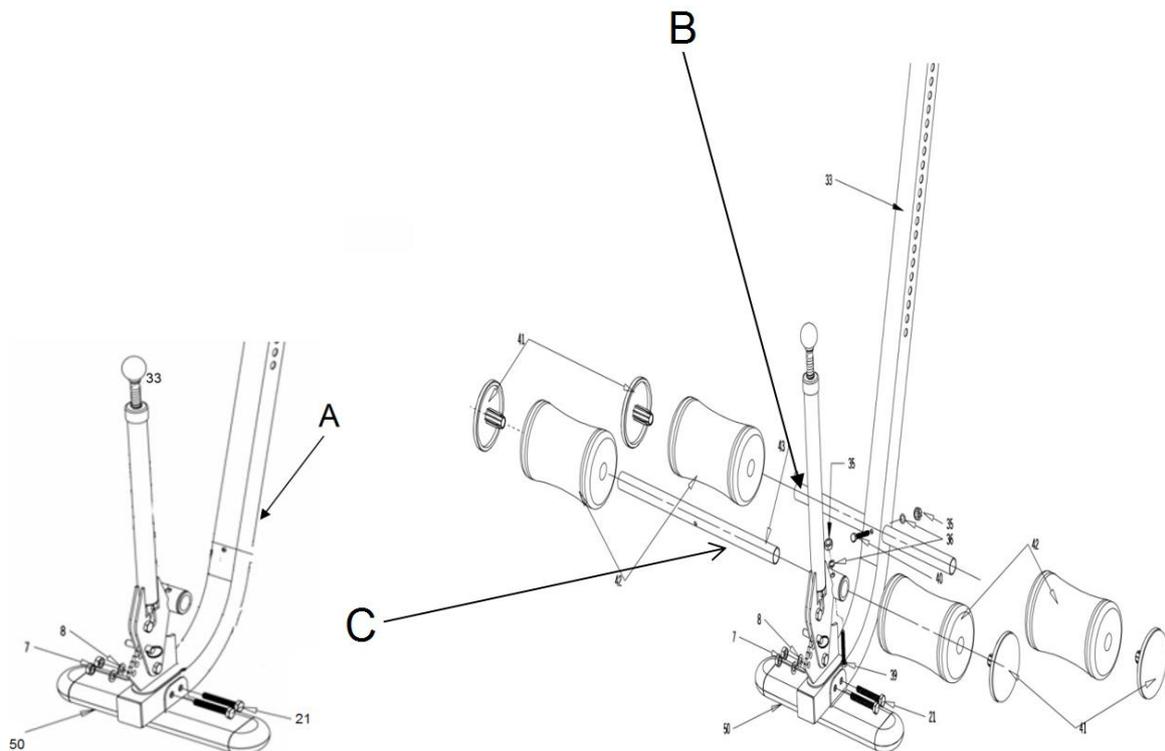


SCHRITT 5: ZUSAMMENBAU DER KONSTRUKTION

Schieben Sie die komplettierte Zentralstange in den Rahmen der Rückenlehne ein und sichern Sie sie mittels eines Sicherungsstifts ab.

Zur Einstellung der entsprechenden Länge der Zentralstange sichern Sie sie auch mittels der Handschraube (9) ab.

Anmerkung: Die Bank ist für die Personen mit der Größe von 155 cm bis 195 cm und mit dem maximalen Gewicht von 140 kg konstruiert.

Ziehen Sie die Schrauben fest.

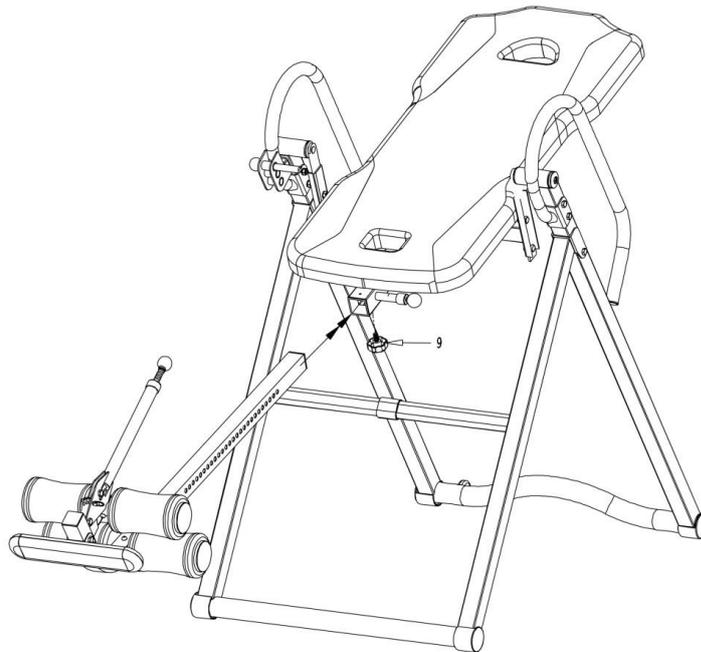


SCHRITT 6: MONTAGE DER BEHEIZTEN/MONTAGEPOLSTERUNG

Befestigen Sie die beheizte Polsterung (1) zur Rückenlehne (2) durch den Anschluss von 2 oberen Riemen zur oberen Öffnung und von 2 hinteren Riemen zur unteren Öffnung.

ANMERKUNG: Der Steller (45) kann zur einfachen Handhabung in der Tasche an der Unterseite der Stütze aufbewahrt werden.

ANMERKUNG: Passen Sie auf, dass das Kabel des Stellers bei der Nutzung der Inversionsbank nicht beschädigt wird.

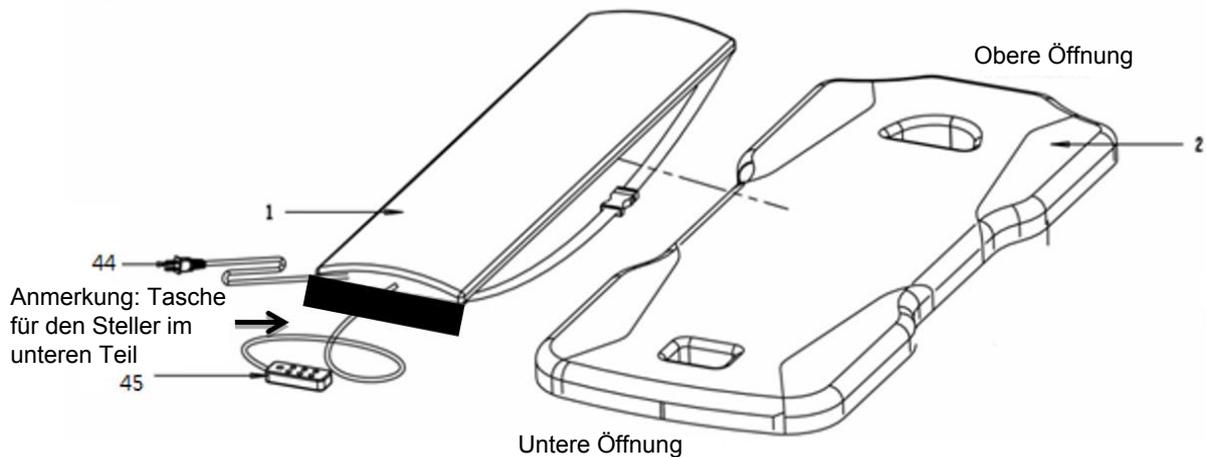


BEENDIGUNG DER MONTAGE

VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DAS SÄMTLICHE VERBINDUNGSMATERIAL ORDENTLICH NACHGEZOGEN UND ABGESICHERT IST.



BEDIENUNG DER BEHEIZUNG UND DES MASSAGE-MODUS

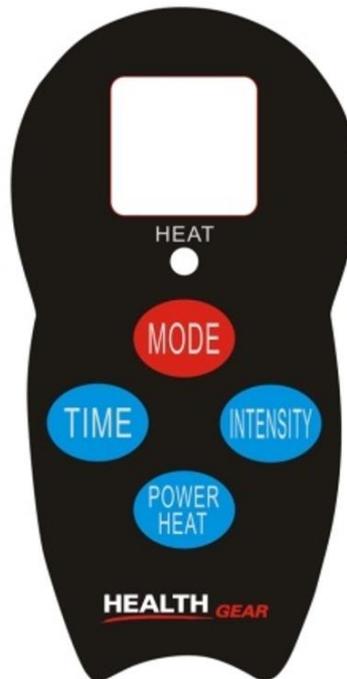

SCHALTSTASTE POWER HEAT

Drücken Sie diese Taste zum Start der Beheizung im Lendenbereich. Es handelt sich um den automatischen Modus, der 10 Minuten dauert. Nach 10 Minuten wird die Beheizung automatisch ausgeschaltet.

Diese Funktion bietet den Massagemodus A1 und die Intensitätsstufe Nr. 1 an.

Zur Deaktivierung der Lendenbeheizung drücken Sie und halten Sie die Taste POWER HEAT für mindestens 2 Sekunden.

TASTE MODE

Taste zur Auswahl eines der 2 erreichbaren Massagemodi. Mit Hilfe dieser Taste kann man zwischen den Modi A1 und A2 umschalten.

TASTE FÜR INTENSITÄT

Taste zur Auswahl eines der 3 erreichbaren Stufen der Massageintensität. Mit Hilfe dieser Taste kann man zwischen den Wahlen 1-3 umschalten.

TASTE TIME

Das Training kann maximal für 10 Minuten eingestellt werden. Mit Hilfe der Taste TIME kann die Dauer der Massage im Bereich von 5-10 Minuten eingestellt werden.

Wir empfehlen nicht, die Einheit zu oft einzuschalten und auszuschalten.

WARNUNG:

- NUTZEN SIE NICHT IN DER NÄHE VOM WASSER
- SCHÜTZEN VOR FEUCHTIGKEIT!
- NUTZEN SIE NICHT, WENN DIE KABELLEITUNG BESCHÄDIGT IST
- AUSSER REICHWEITE DER KINDER LAGERN

HINWEISE ZUM TRAINING

EMPFEHLUNGEN



STIFT ZUR EINSTELLUNG DER NEIGUNG

Lernen Sie die Manipulierung mit dem Stift zur Einstellung der Neigung, der an der rechten Seite der Inversionsbank angebracht ist. Die Position des Sicherungsstifts ist zur Neigungsstufe während des Trainings ausschlaggebend.

3 erreichbare Positionen:

20 – Mäßige Inversion

40 – Mittlere Inversion

60 – Hohe Inversion

ANMERKUNG: WIR EMPFEHLEN, DASS IHNEN WÄHREND DER INVERSION JEMAND ASSISTIERT. OBWOHL DIE NUTZUNG DER INVERSIONSBANK EINFACH IST, ERHÖHEN SIE DURCH DIE ANWESENHEIT EINER WEITEREN PERSON DIE GESAMTSICHERHEIT UND EFFEKTIVITÄT DES TRAININGS.



Vergewissern Sie sich vor der Nutzung der Inversionsbank, dass sie nach Ihrer Größe ordentlich eingestellt ist. (Die Skala - in Zoll und auch Zentimeter - befindet sich an der Zentralstellstange.)

Weil jeder eine andere Körperkonstitution hat, ist es immer nötig, die Höhenverstellung mäßig anzupassen, damit das optimale Ausbalancieren der Bank erreicht wird.

BEFESTIGUNG DER FUSSSOHLEN UND KNÖCHEL

WARNUNG: BENUTZEN SIE IMMER DAS SPORTLICHE SCHUHWERK MIT DEN FEST GEKNÜPFTEN SCHNÜRBÄNDERN, DAMIT DIE BEFESTIGUNG DER FUSSSOHLEN IN DEM INVERSIONSSYSTEM SICHER IST UND DAMIT DIE FUSSSOHLEN GEGEN DIE ABDRÜCKUNG GESCHÜTZT WERDEN.

VERGEWISSERN SIE SICH IMMER, DASS DIE KNÖCHEL ORDENTLICH UND BEQUEM BEFESTIGT SIND UND DASS DER SICHERUNGSHEBEL ORDENTLICH ABGESICHERT IST.

Schritt 1- Decken Sie die Schaumstützen durch die Entriegelung und durch das Öffnen des Sicherungshebels ab. Betreten Sie das Trittbrett vorsichtig.



Schritt 2- Schieben Sie die Fußsohlen unter die Schaumrollen ein und stemmen Sie die Beine gegen die Stützen für die Fersen. Lösen Sie den oberen Stift und kippen Sie die vorderen Schaumstützen zu den Beinen.



Schritt 3- Drücken Sie die vorderen Schaumstützen auf die Beine bis zum Anschlag so, dass die Sicherung einrastet und die Beine ordentlich gesichert werden.



WARNUNG: VERGEWISSERN SIE SICH VOR DER INVERSION, DASS DIE SICHERUNG DES MECHANISMUS ZUR FIXIERUNG DER BEINE EINGERASTET IST. **BENUTZEN SIE DIE BANK NICHT**, WENN DIESER SICHERUNGSMechanismus NICHT VOLLSTÄNDIG FUNKTIONSFÄHIG IST.

EINSTELLUNG DER BANK FÜR DIE OPTIMALEN GRÖSSE UND GEWICHT

Mit dem gegen die Rückenlehne gestützten Kopf strecken Sie eine Hand langsam hoch. Wenn die Bank beginnt, in Richtung nach hinten zu kippen, sollte die Einstellung in Ordnung sein.

Wenn die Bank nicht beginnt zu kippen, erhöhen Sie die Position der zentralen verstellbaren Stange immer um 1 Grad, bis Sie die Inversion erreichen. Führen Sie an der Bank immer nur langsame Bewegungen durch.



Wenn Sie die beiden Arme hoch strecken, sollte der Grad der Inversion erhöht werden - unter der Voraussetzung, dass die Inversion um mehr als 20° Ihnen keine Probleme tun wird.

Anmerkung: Den Beginnern wird es empfohlen, die Bank in die Position 20 einzustellen.



Wenn Sie sich an die Inversion mit dem Kippmechanismus in der Position 40 oder 60 schon gewöhnt haben, können Sie mit der Inversion in eine mehr äußerte Position anfangen.



HINWEIS: DURCH DAS ERNEUTE HOCHSTRECKEN DER ARME SOLLTE DIE INVERSIONSBANK IN DIE AUSGANGSPOSITION ZURÜCKKEHREN. ANDERENFALLS BENUTZEN SIE DIE SEITLICHEN ARMSTANGEN, ZIEHEN SIE SICH IN DIE AUFRECHTE POSITION ZURÜCK UND STELLEN SIE DIE ZENTRALE VERSTELLBARE STANGE FÜR IHRE GRÖSSE UND IHR GEWICHT UM.

GARANTIEBEDINGUNGEN, REKLAMATIONEN

Allgemeine Bestimmungen und Begriffsbestimmungen

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung regulieren die Bedingungen und den Garantiefumfang, die von dem Verkäufer für die an den Käufer gelieferte Ware geleistet werden, sowie auch den Vorgang bei der Erledigung der Reklamationsansprüche, die von dem Käufer für die gelieferte Ware geltend gemacht werden. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung richten sich nach den jeweiligen Bestimmungen des Gesetzes Nr. 40/1964 GBl., Bürgerliches Gesetzbuch, des Gesetzes Nr. 513/1991 GBl., Handelsgesetzbuch, und des Gesetzes Nr. 634/1992 GBl., Gesetz über den Konsumentenschutz, in der Fassung der späteren Vorschriften, und zwar auch in den Sachen, die durch diese Garantiebedingungen und durch die Reklamationsordnung nicht erwähnt sind.

Der Verkäufer ist die Gesellschaft SEVEN SPORT s.r.o. mit Sitz Bořivojova 35/878, 13000 Praha, ID 26847264, eingetragen in dem vom Bezirksgericht in Prag geführten Handelsregister, Abteil C, Einlage 116888.

Mit Bezug auf die gültige Rechtsregelung unterscheidet man zwischen dem Käufer, welcher der Konsument ist, und dem Käufer, welcher kein Konsument ist.

Der „Kaufende Konsument“ oder nur „Konsument“ ist die Person, die beim Abschluss und bei der Erfüllung des Vertrags im Rahmen seiner Handels- oder anderen unternehmerischen Tätigkeit nicht handelt.

Der „Käufer, der kein „Konsument“ ist, ist ein Unternehmer, der die Produkte oder die Dienstleistungen zum Zweck seiner unternehmerischen Tätigkeit mit diesen Produkten oder Dienstleistungen einkauft oder nutzt. Dieser Käufer richtet sich nach dem Rahmenkaufvertrag und nach den Geschäftsbedingungen in dem Umfang, der ihn betrifft, und nach dem Handelsgesetzbuch.

Diese Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung bilden einen untrennbaren Bestandteil jedes zwischen dem Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Kaufvertrags. Die Garantiebedingungen und die Reklamationsordnung sind gültig und verbindlich, wenn von den Parteien im Kaufvertrag oder im Nachtrag zu diesem Vertrag oder in einem anderen schriftlichen Abkommen nichts anderes vereinbart ist.

Garantiebedingungen

Garantiefrist

Der Verkäufer leistet dem Käufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware in der Dauer von 24 Monaten, wenn sich aus dem Garantieschein, aus der Rechnung zur Ware, aus dem Lieferschein, bzw. aus einem anderen Beleg zur Ware keine abweichende Dauer der von dem Verkäufer geleisteten Garantiefrist ergibt. Die gesetzliche Dauer der dem Konsumenten geleisteten Garantie ist dadurch nicht getroffen.

Durch die Garantie für die Beschaffenheit übernimmt der Verkäufer die Verpflichtung, dass die gelieferte Ware zur Benutzung zum üblichen bzw. vereinbarten Zweck für die bestimmte Dauer fähig sein wird und dass sie sich die üblichen bzw. vereinbarten Eigenschaften erhält.

Die Garantiebedingungen beziehen sich auf die Fehler nicht, welche entstehen:

durch das Verschulden des Anwenders, d.h. Beschädigung des Produkts durch eine unsachgemäße Regenerierung, durch eine unrichtige Montage, durch den ungenügenden Einschub der Sattelstange in den Rahmen, durch das ungenügende Anziehen der Pedale in Kurbeln und der Kurbeln in zur durch die Abnutzung der Teile bei der üblichen Nutzung (z.B. Gummi- und Kunststoffteile, bewegliche Mechanismen, usw.)

durch ein abwendbares Ereignis, durch eine Naturkatastrophe

durch unsachgemäße Eingriffe

durch die unrichtige Behandlung oder durch die ungeeignete Anbringung, durch den Einfluss der niedrigen oder hohen Temperatur, durch die Wirkung vom Wasser, durch den unverhältnismäßigen Druck und durch die Aufstöße, durch ein vorsätzlich verändertes Design, durch die vorsätzlich veränderte Form und Abmessungen

Reklamationsordnung

Vorgang bei der Reklamation eines Warenmangels

Der Käufer ist verpflichtet, die von dem Verkäufer gelieferte Ware möglichst bald nach dem Übergang der Gefahr des Schadens an der Ware, resp. nach deren Lieferung zu besichtigen. Der Käufer muss die Besichtigung so vornehmen, dass er alle Mängel feststellt, die bei einer angemessenen Fachbesichtigung festzustellen sind.

Bei der Warenreklamation ist der Käufer verpflichtet, den Einkauf und die Berechtigung der Reklamation durch eine Rechnung oder durch den Lieferschein mit der angegebenen (Serien-)Fertigungsnummer, beziehungsweise durch dieselben Belege ohne Seriennummer auf Antrag des Verkäufers nachzuweisen. Wenn der Käufer die Berichtigung der Reklamation durch diese Belege nicht nachweist, hat der Verkäufer das Recht, die Reklamation abzuweisen.

Wenn der Käufer einen Mangel bekannt macht, auf den sich keine Garantie bezieht (z.B. es wurden die Bedingungen der Garantie nicht erfüllt, der Mangel wurde irrtümlich angemeldet u. ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die volle Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der Beseitigung des von dem Käufer so bekannt gemachten Mangels entstehen. Die Kalkulation des Serviceeingriffs wird in diesem Fall von der gültigen Preisliste der Arbeitsleistungen und der Transportkosten herausgehen.

Wenn der Verkäufer (durch das Testen) feststellt, dass das beanstandete Produkt nicht mangelhaft ist, wird die Reklamation für unberechtigt gehalten. Der Verkäufer behält sich das Recht, die Vergütung der Kosten zu erfordern, die im Zusammenhang mit der unberechtigten Reklamation entstanden sind.

Im Falle, dass der Käufer die Warenmängel reklamiert, auf die sich die Garantie nach den gültigen Garantiebedingungen des Verkäufers bezieht, führt der Verkäufer die Mangelbeseitigung in der Form einer Reparatur, beziehungsweise des Ersatzes des mangelhaften Teils oder der mangelhaften Einrichtung für mangelfrei durch. Der Verkäufer ist mit der Zustimmung des Käufers berechtigt, eine andere bezüglich der Funktion vollständig kompatible Ware, jedoch minimal mit denselben oder besseren technischen Parametern als Ersatz zu liefern. Die Wahl bezüglich der Weise der Erledigung der Reklamation nach diesem Absatz obliegt dem Verkäufer.

Der Verkäufer erledigt die Reklamation spätestens innerhalb von 30 Tagen nach der Zustellung der mangelhaften Ware, wenn keine längere Frist vereinbart wird. Für den Tag der Erledigung wird der Tag gehalten, an dem die reparierte oder ausgetauschte Ware an den Käufer übergeben wurde. Wenn der Verkäufer mit Bezug auf den Charakter des Mangels nicht fähig ist, die Reklamation in der angegebenen Frist zu erledigen, vereinbart er mit dem Käufer eine Ersatzlösung. Wenn es zu solcher Vereinbarung nicht kommt, ist der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer eine finanzielle Abgeltung in der Form einer Gutschrift zu leisten.

**SEVEN SPORT s.r.o.**

Sídlo: Bořivojova 35/878, 130 00, Praha 3, ČR
Centrála: Dělnická 957, 749 01 Vítkov
Reklamace a servis: Čermenská 486, 749 01 Vítkov

IČO: 26847264
DIČ: CZ26847264
Telefon: +420 556 300 970
Mail: eshop@insportline.cz
reklamace@insportline.cz
servis@insportline.cz
Web: www.insportline.cz

SK**inSPORTline s.r.o.**

Centrála, reklamácie, servis: Električná 6471, 911 01 Trenčín, SK

IČO: 36311723
DIČ: SK2020177082
Telefón: +421(0)326 526 701
Mail: objednavky@insportline.sk
reklamacie@insportline.sk
servis@insportline.sk
Web: www.insportline.sk

Datum des Verkaufs:

Stempel und Unterschrift des Verkäufers: