


# YEDOO MEZEQ

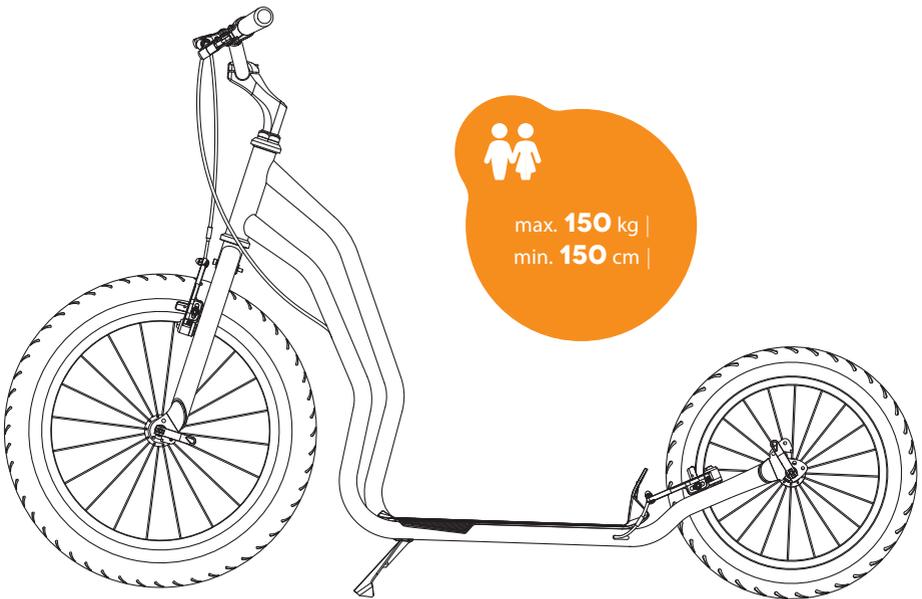

BENUTZERHANDBUCH

## EINFÜHRUNG


Wir empfehlen Ihnen, die Montage, die Einstellung und die regelmäßige Wartung an einen spezialisierten Fahrradservice weiterzuleiten. Nicht sachkundige Eingriffe können auch zur Beschädigung des Rollers oder zu einem Unfall mit schwerwiegenden Gesundheitsfolgen führen.

**Wenn Sie sich wie ein technischer Typ fühlen, scheuen Sie sich nicht und machen Sie sich die Montage mit uns an.**


Fragen, Anmerkungen mit den Anlässen zur Verbesserung unserer Produkte senden Sie uns bitte an E-Mail-Adresse: [info@yedoo.cz](mailto:info@yedoo.cz).

Mehr Informationen aus der Welt der Roller und das Verzeichnis der Händler finden Sie auf [www.yedoo.cz](http://www.yedoo.cz).


## INHALT DER PACKUNG

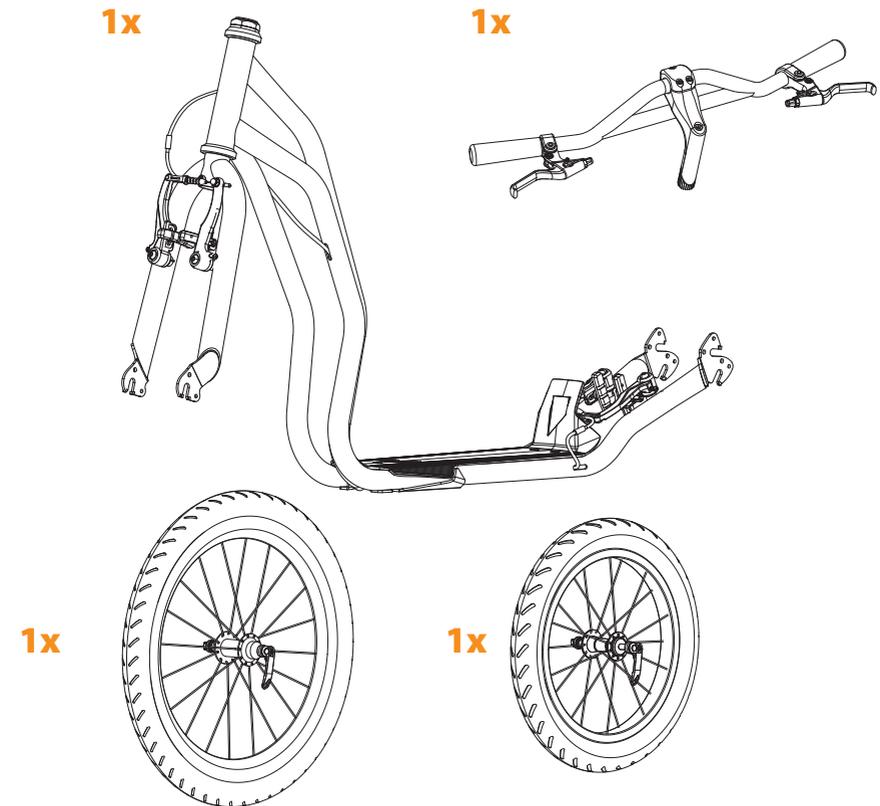


## NOTWENDIGES WERKZEUG

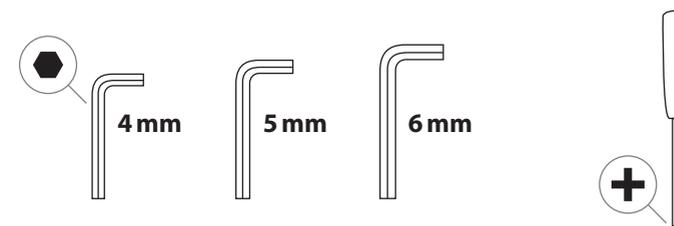


# MONTAGEANLEITUNG

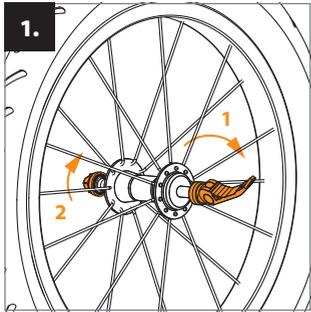

**Montage des vorderen (größeren) Rads:** Lösen Sie den Schnellspannhebel und lockern Sie die Mutter.

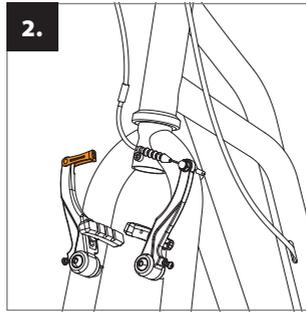


Überprüfen Sie, ob die vordere Gabel des Rollers in der richtigen Richtung geschwenkt ist (Arme der V-Bremse sind nach vorne gerichtet). Spannen Sie das Bremsseil aus der Führung ab und lösen Sie die Bremsarme.

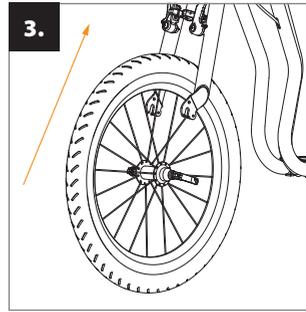


Setzen Sie das Rad in die vordere Gabel so ein, dass es genau in der Mitte ist.


**1** Das Dessin des Reifens (Rillen in der Form der Pfeile) sollte nach vorne in der Fahrrichtung gerichtet sein.

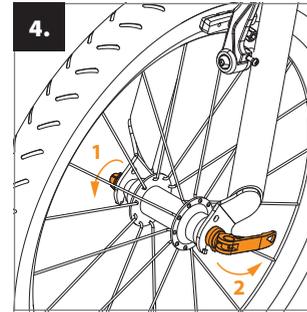


Ziehen Sie die Mutter (1) so nach, dass Sie vor dem vollen Schließen des Schnellspannhebels den Widerstand fühlen. Schließen Sie den Hebel in der Position, bei der er zum hinteren Rad gerichtet wird (2) (aus Sicherheitsgründen). Geben Sie das Bremsseil in die Führung zurück.

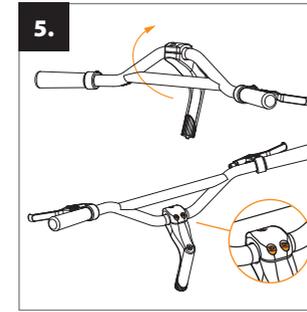


**Installation der Lenkstange:** Bringen Sie die Lenkstange in die Position nach der Abbildung an und ziehen Sie die Schrauben des Vorbaus fest.

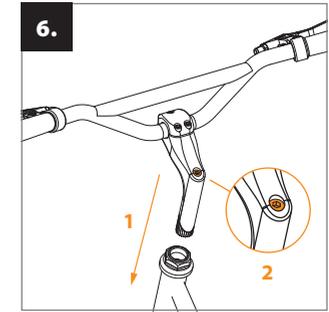


Schieben Sie die Lenkstange in das Kopfrohr des Rahmens des Rollers ein (1) und stellen Sie die erforderliche Höhe der Lenkstange (max. bis zum markierten Strich) ein. Überprüfen Sie, ob die Lenkstange gerade ist, und ziehen Sie die Schraube an der Lenkstange nach (2).

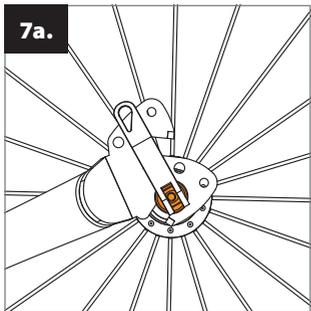

**Montage des hinteren Rads** weicht sich von der Montage des vorderen Rads nur durch die Doppelgabel ab. Sie ermöglicht die Änderung der Höhe des Tritts in der Abhängigkeit von der Oberfläche. Den unteren Griff nutzen Sie zur Fahrt durch das Terrain.

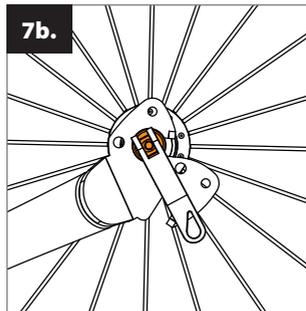


Der obere Griff, der die Höhe des Tritts erniedrigt und zugleich das Stehbein entlastet, ist zur Fahrt auf der glatten Oberfläche bestimmt. Die Fahrt wird weniger anstrengend sein.

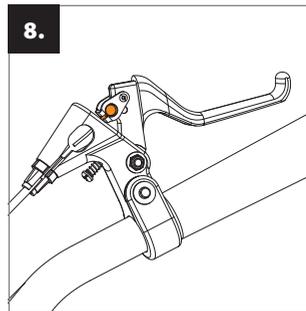


**Installation der Bremsseile:** Drücken Sie den Bremshebel auf Maximum und legen Sie in die runde Öse das Ende des Bremsseils ein. Wiederholen Sie denselben Vorgang auf den beiden Hebeln.

**1** Das hintere Bremsseil wird in der Regel in den rechten Bremshebel und das vordere Bremsseil in den linken Bremshebel eingespannt.

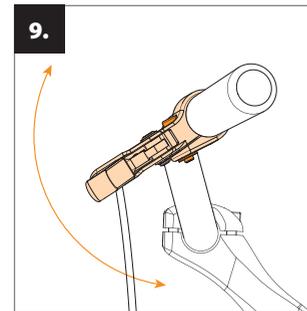


**Einstellung der Bremshebel:** Stellen Sie die richtige Neigung der Bremshebel mit Hilfe einer Befestigungsschraube auf der Hülse ein.

**1** Richtige Neigung der Bremshebel: betreten Sie den Tritt, erfassen Sie die Lenkstange und dehnen Sie die Finger so, dass sie die gerade Linie der Hand verlängern. In diese Position sind die Hebel einzustellen.

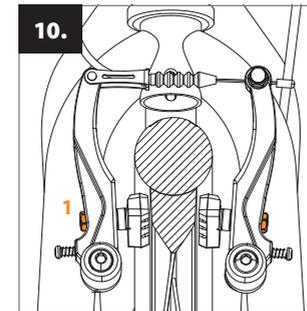

**Einstellung der Bremsen:** Überprüfen Sie an den beiden Rädern, ob die Bremsklötze bei der Abbremsung durch ihre ganze Fläche auf die Seite der Felge aufsitzen. Sollte das nicht der Fall sein, passen Sie ihre Position mit Hilfe einer Schraube an, mit der die Klötze zu den Armen der V-Bremse befestigt sind (1). Die Klötze können den Reifen nicht berühren.

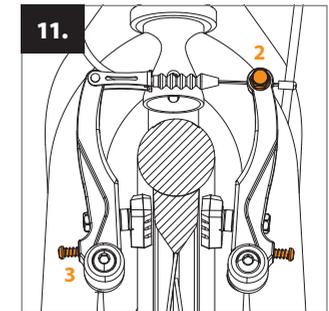

Überprüfen Sie, ob sich die Klötze bei der Lockerung des Bremshebels von der Felge genügend (1-2 mm) entfernen. Der Abstand der Klötze kann durch das Festziehen oder durch die Lösung des Bremsseils in der Ankerschraube angepasst werden (2).

Wenn das Rad beim Drehen in irgendwelcher Stelle an den Bremsklotz streicht, passen Sie die Entfernung der Bremsarme mit den Aufspannschrauben symmetrisch an (3).

## SICHERHEITS- EMPFEHLUNGEN

Der Roller ist in der Grundausrüstung für die Fahrt beim Tageslicht in den zum Sport und zur Erholung bestimmten Räumen bestimmt.

Für das Fahren auf den Landstraßen und in der Nacht müssen Sie ihn mit den Sicherheitselementen ausrüsten (Leuchten, Rückstrahler usw.) im Einklang mit den gültigen Vorschriften in Ihrem Land ausrüsten. Halten Sie die Straßenverkehrsordnung und die Grundsätze der sicheren Fahrt ein verwenden Sie die Schutzrüstung (Helm, Knie- und Ellbogenprotektoren, festes Schuhwerk u. ä.).

Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Bremsen und den sämtlichen technischen Zustand des Rollers vor jeder Fahrt. Überschreiten Sie dessen max. Belastung nicht (die Tragfähigkeit des Rollers ist auf Einführungsseite angegeben). Der Roller ist nur für einen Fahrer bestimmt. Vermeiden Sie die übermäßige Belastung des Rollers, der Roller ist weder für das Springen, noch für die akrobatische Fahrt bestimmt.

Alle Mechanismen, welche die Geschwindigkeit reduzieren (Bremsklötze oder -Scheiben, Felgen, Reifen u. ä.), werden bei der Verwendung erwärmt. Berühren Sie sie nicht, bis sie abkühlen!

Zum Parken des Rollers nutzen Sie einen Ständer. Vorsicht, seine max. Tragfähigkeit beträgt ca. 15 kg. Treten Sie auf den geparkten Roller nicht ein!

## FAHRANWEISUNGEN

Bei der Fahrt halten Sie immer die beiden Hände auf der Lenkstange. Während Sie sich mit einem Bein abstoßen, stehen Sie mit dem anderen Bein auf dem Tritt des Rollers. Wechseln Sie das Sprungbein regelmäßig. Zum Abbremsen drücken Sie die Bremshebel auf der Lenkstange. Bremsen Sie mittels der hinteren Bremse. Diese Bremse wird in der Regel durch den rechten Hebel betätigt. Nutzen Sie die vordere Bremse nur beim Abbremsen oder im Notfall. VORSICHT: Eine scharfe Abbremsung kann einen Sturz verursachen.

## INSTANDHALTUNG

Die ordentliche Instandhaltung erhöht die Sicherheit und verlängert die Lebensdauer Ihres Rollers. Ziehen Sie deshalb die Schraubverbindungen regelmäßig nach, kontrollieren Sie den Zustand des Schnellspanners, den Druck in den Reifen und schmieren Sie bewegliche Teile (Lager der Räder und der Lenkstange, Bolzen der Bremshebel, Backen der Bremsen, Bremsseile, usw.) durch.

Passen Sie jedoch auf, dass der Schmierstoff nicht auf Felgen, Bremsklötze oder Bremsscheibe gelangt. Das Fett setzt ihre Auswirkung herab! Wenn es so geschieht, entfetten Sie die verschmutzten Teile z.B. durch das Siedegrenzenbenzin.

Überprüfen Sie regelmäßig die Höhe des Musters auf den Reifen der Räder, im Bedarfsfall ersetzen Sie die Reifen für neue mit den identischen Parametern.

Überprüfen Sie den Zustand der selbstsichernden Muttern (wenn sie sich beim Fahren spontan lockern, ersetzen Sie sie für neue).

Überprüfen Sie regelmäßig das Flechtwerk der Räder. Die ungleichmäßige Spannung der Drähte im Flechtwerk kann ihren Bruch verursachen oder die Zentrierung der Räder vernichten.

Halten Sie den Roller sauber, die Verschmutzungen wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab. Lagern Sie ihn im Innenraum auf trockenem und schattigem Platz, setzen Sie ihn der erhöhten Feuchtigkeit oder Extremtemperaturen nicht langfristig aus. Vor der Einwinterung behandeln Sie ihn mit einem Korrosionsschutzmittel und pumpen Sie die Reifen auf den maximalen an der Seite des Reifens angegebenen Wert auf. Der Hersteller haftet nicht für die Schäden, die ausschließlich durch die vernachlässigte Instandhaltung, durch einen unsachgemäßen Eingriff, durch eigene Anpassungen oder durch die falsche Behandlung entstanden sind.

Das Produkt erfüllt die entsprechenden EU-Normen (ČSN EN146 19:2005) und hat die Zertifikate für die Qualität und Sicherheit von einer renommierten tschechischen Prüfanstalt (Strojirenský zkušební ústav, s. p.) und auch von der international anerkannten Gesellschaft TÜV SÜD Czech s. r. o. erworben.

Hersteller:  
Intrea-Piko, s. r. o.  
Sasanková 2657/2  
106 00 Praha 10  
Tschechische Republik  
ID: 457 98 133.

## GELTENDMACHUNG DER RECHTE AUS DER MANGELHAFTEN LEISTUNG:

**Allgemeine Bestimmungen:** Der Inhalt, der Umfang und die Dauer der Rechte des Käufers aus der mangelhaften Leistung der Ware richten sich nach den gültigen Rechtsvorschriften der Tschechischen Republik, und zwar vor allem nach den entsprechenden Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches (Gesetz Nr. 89/2012 GBl.) und des Gesetzes über den Konsumentenschutz (Gesetz Nr. 634/1992 GBl.). Die Rechte des Käufers im Sinne dieser Vorschriften sind durch diesen Beleg und durch die darin angegebenen Informationen auf keine Weise berührt.

**Dauer zur Geltendmachung der Rechte aus der mangelhaften Leistung:** Das Recht aus dem Mangel bei dem neu eingekauften Roller Yedoo (nachfolgend nur Ware) kann der Käufer in der Frist von 24 Monaten nach dessen Übernahme geltend machen. Wenn der Käufer den Mangel der Ware berechtigt beanstandet, läuft die Frist zur Geltendmachung der Rechte aus der mangelhaften Leistung für die Dauer nicht, für die der Käufer die Ware nicht nutzen kann.

**Weise der Geltendmachung der Rechte aus der mangelhaften Leistung:** Die Rechte aus der mangelhaften Leistung werden beim Händler geltend gemacht, bei dem der Käufer die Ware eingekauft hat (siehe Angaben unten). Bei der Geltendmachung der Mängel der Ware empfehlen wir, diesen Beleg, den Beleg über den Einkauf und den kompletten von den Verschmutzungen bereinigten Roller vorzulegen. Der Händler stellt dem Käufer eine schriftliche Bestätigung über die Geltendmachung der Rechte aus der mangelhaften Leistung, beziehungsweise über die Durchführung der Reparatur aus.

**Bedingungen der Dauer der Rechte aus der mangelhaften Leistung:** Bei der Montage des Rollers müssen die in der Montageanleitung angegebenen Hinweise eingehalten werden. Der Roller muss ausschließlich zum Zweck genutzt werden, zu dem er hergestellt wurde. Der Roller muss nach den vom Hersteller angegebenen Anweisungen gelagert werden. Die Haftung des Herstellers bezieht sich auf die ausschließlich durch die unrichtige Montage oder durch die Nutzung des Rollers im Widerspruch zu dem Anwenderhandbuch verursachten Mängel nicht.

<b>Roller-Modell:</b>	
<b>Fertigungsnummer des Rahmens:</b>	
<b>Datum des Verkaufs:</b>	
<b>Verkäufer:</b>	Stempel und Unterschrift